

Upgradestappen MCD2160 MCU

De MCU kan als volgt worden geüpgraded via USB:

1. Schakel het apparaat in dat op de TV is aangesloten. Op de TV wordt het volgende weergegeven:




2. Pak het softwarebestand uit naar '2160_MCU.hex' en plaats het via de computer in de hoofdmap van het USB-opslagapparaat. Sluit het opslagapparaat aan op de USB-aansluiting van het apparaat. Druk op de toets Source op de afstandsbediening om naar de USB-bron te schakelen.




3. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Druk op OK op de afstandsbediening.



4. De software voert een upgrade uit. Het apparaat schakelt over naar de stand-bystand en ongeveer 1 minuut later verschijnt het VFD-scherm '-- : --' en is het upgradeproces voltooid. Verwijder het USB-opslagapparaat en schakel het apparaat in.

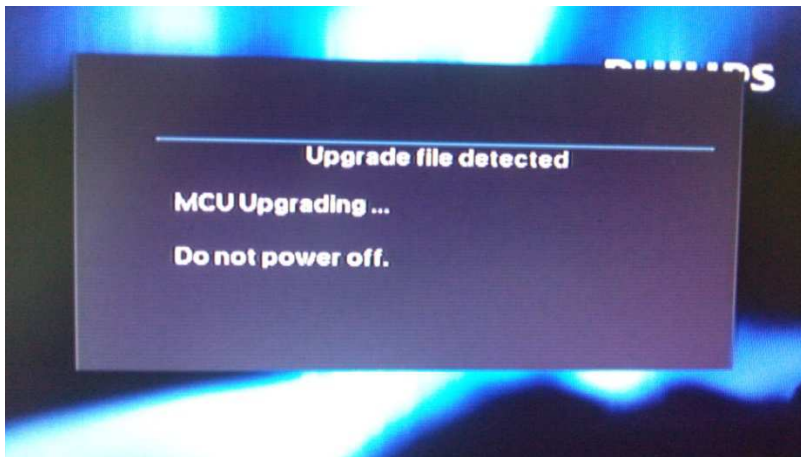

5. Controleer de softwareversie als volgt: navigeer naar [Setup] (Installatie) -> [Preferences] (Voorkeuren) -> [Version Info] (Versie-informatie) en druk op OK op de afstandsbediening. De upgrade is voltooid als de softwareversie correct is.

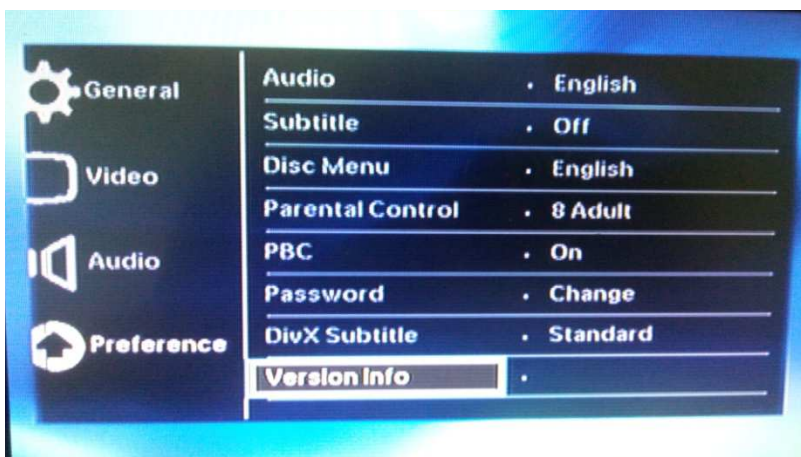

Preference

Model DTD3190-98
File Name 3190_MPEG.BIN / MCU_3190.BIN
Version MPEG-V12 / MCU-V32
8203RX 19.05.05.16
RISC 026.5BXC 03R-A-026
Servo SM2SM2-FAA-753H
Region Code 3

Ok