

# Guide de démarrage rapide



## MCD280




# PHILIPS

Utilisez cette méthode simple et rapide pour regarder votre film préféré sur DVD et profiter de votre système Home Cinema !

### Conseils utiles

Il vous suffit de faire une seule connexion vidéo entre votre téléviseur et le lecteur de DVD pour voir le DVD.




Si votre téléviseur a des jacks S-vidéo ou vidéo composant (Pr/Cr Pb/Cb/Y), utilisez-les de préférence pour optimiser la qualité de l'image.






Si votre téléviseur ne dispose que d'un seul jack d'entrée d'antenne, vous aurez besoin d'un modulateur RF. Le modulateur RF convertit la sortie du signal vidéo du système DVD pour pouvoir l'afficher en utilisant le connecteur d'antenne du téléviseur. Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au mode d'emploi.

Lorsque vous regardez des émissions télévisées, appuyez sur le bouton **AUX In** de la télécommande pour mettre le lecteur de DVD en mode AUX afin d'entendre le son.

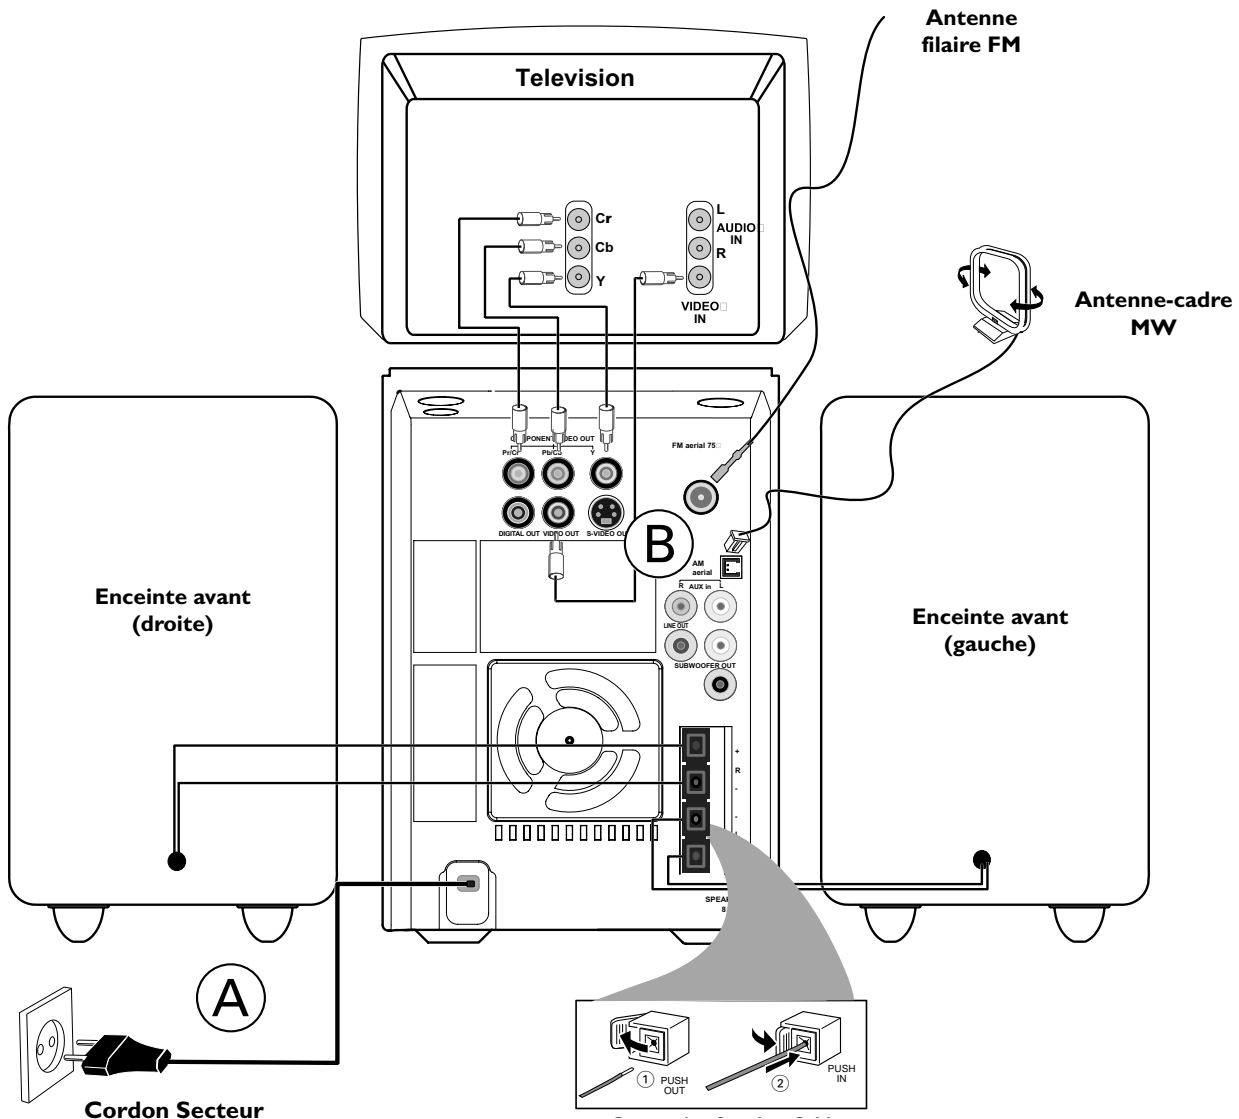

Câble de branchement des enceintes



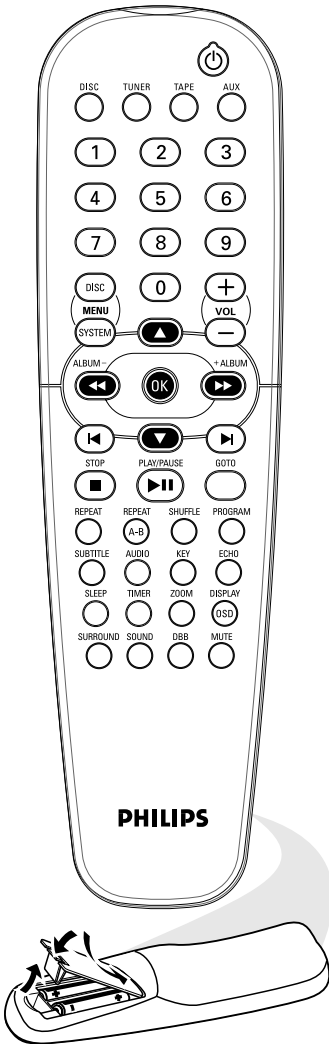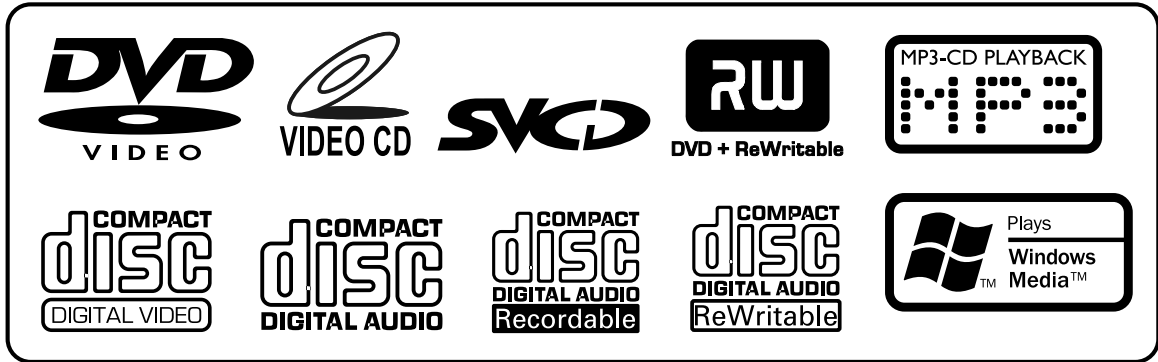


**Vérifiez que votre système DVD et votre téléviseur sont connectés et sous tension !**

### Lire un disque

- 1 Appuyez sur la touche DISC de la télécommande.**  
Appuyez sur **SOURCE** le panneau avant pour sélectionner **DISC**.
- 2 Allumez le téléviseur et sélectionnez le mode d'entrée vidéo adéquat.**  
Vous devriez voir l'écran bleu d'arrière-plan DVD Philips sur le téléviseur (si aucun disque ne se trouve dans le lecteur).
- 3 Appuyez sur OPEN•CLOSE ▲ à de DVD et insérez un disque, puis appuyez sur OPEN•CLOSE ▲ pour fermer le tiroir de disque.**  
Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus. Pour les CD double-face, chargez la face que vous voulez lire vers le haut.
- 4 La lecture commence automatiquement.**  
Si un menu de disque apparaît, utilisez les boutons ◀◀▶▶/▲/▼ de la télécommande pour faire la sélection nécessaire, puis appuyez sur OK pour confirmer. Ou utilisez le clavier numérique de la télécommande pour sélectionner les fonctions. Suivez les instructions données dans le menu de disque.
- 5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP ■.**

### Codes de zone

Les DVD doivent être étiquetés pour toutes les zones (ALL) ou pour la zone 3 pour être lu par ce système DVD.



**Vous devez trouver les accessoires cités ci-dessous dans le carton d'emballage.**

<p>Câbles audio (blanc, rouge)</p>	<p>Câbles vidéo des composantes (rouge, bleu, vert)</p>	<p>Antenne -cadre MW      Antenne filaire FM</p>
<p>Câble vidéo Composite (jaune)</p>	<p>Piles de type AA</p>	<p>Branchez l'adaptateur (pas sur tous les modèles)</p>



**Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.**