



# PHILIPS

## 快速使用 指南




## MCD280

使用這個簡易快捷的方法  
欣賞你喜愛的 DVD 影片並  
盡享家庭影院的樂趣！

### 有用的提示

你祇需將一個視頻端子連接到你的電視機，就能夠欣賞本 DVD 影碟機的播放。






如果你的電視機具有 **S-Video** 視頻端子或 **Component (Pr/Cr Pb/Cb Y)** video 色差視頻端子，請使用其中一個連接端子以獲得較高的圖像質素。



如果你的電視機祇具有一個 **Antenna In** 天線輸入端子，你將需要一個 RF 射頻調制器配件。RF 射頻調制器將 DVD 系統的視頻訊號轉換，使它能夠通過電視機的天線連接器播放。正確的连接方法請參閱你的機主手冊。

當聆聽電視節目時，按遙控器上的 **AUX IN** 鍵將 DVD 系統設定至 **AUX** 模式，這樣就能聽到電視節目的聲音。

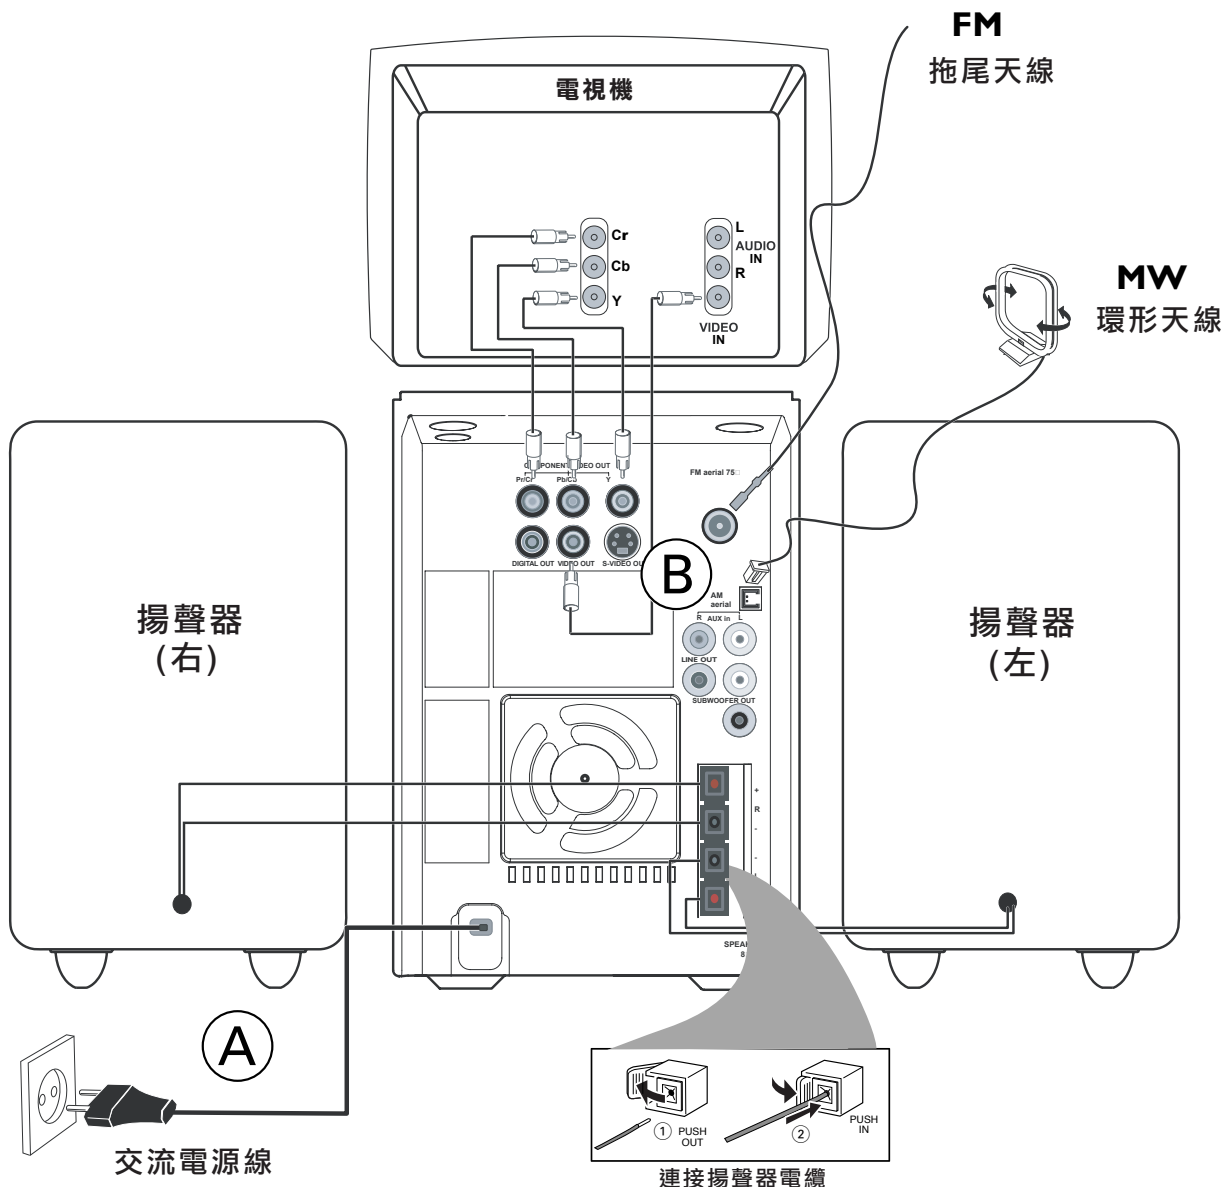

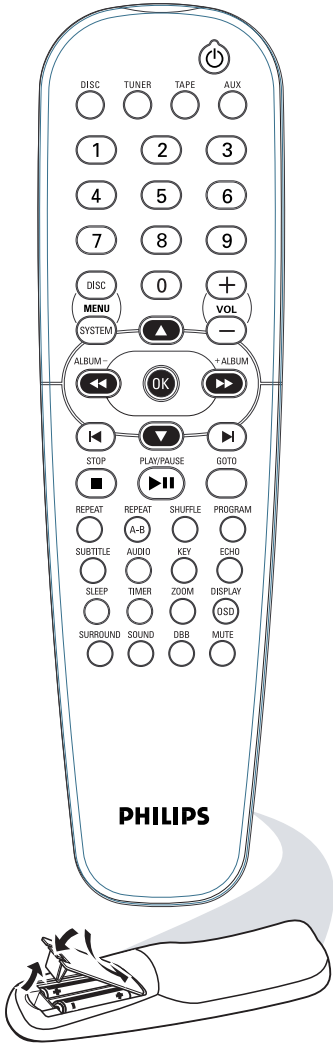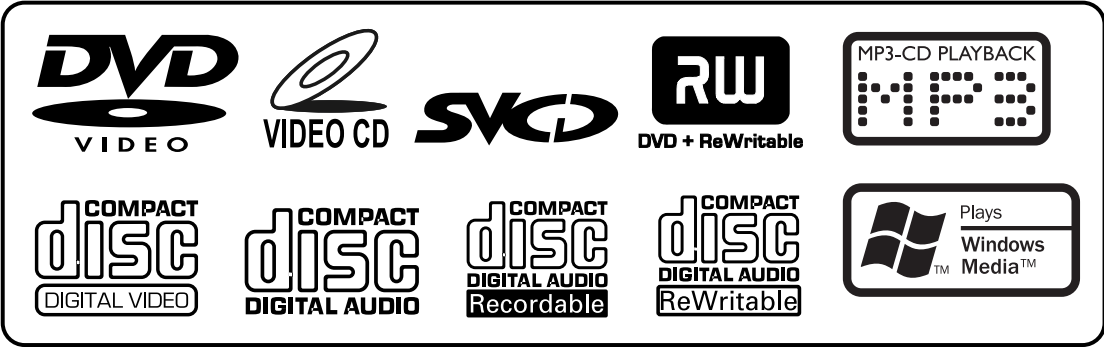

確定你的 DVD 系統和電視機  
已連接好並已開啟！

### 播放光碟

- 1 按遙控器上的 **DISC** 鍵。  
你亦可選擇前面板上的 **SOURCE** 鍵選擇 **DISC**。
- 2 開啟電視機並選擇正確的視頻輸入模式。  
你應該在電視機上看到藍色的 Philips DVD 背景屏幕 (如果 DVD 機中沒有影碟的話)。
- 3 按 DVD 影碟機頂部的 **OPEN•CLOSE ▲** 鍵並放入一張光碟，然後再按相應的 **OPEN•CLOSE ▲** 鍵以關閉光碟托盤。  
確定碟片的商標面朝上。對於雙面影碟，應將你想要播放的一面朝上。
- 4 播放將自動開始。  
如果屏幕出現碟片菜單，可使用遙控器上的方向鍵 ◀◀▶▶/▲/▼ 選擇所需的功能，然後按 OK 鍵確認。或者，使用遙控器上的數字鍵選擇功能。請跟隨碟片菜單中的指示進行操作。
- 5 要停止播放，按 **STOP ■** 鍵。

### 區碼

為了在本 DVD 系統中播放，必須放入具有全區碼 (ALL)  
或區碼 3 標誌的影碟。



你應該在包裝箱內找到下列配件：

<p>音頻電纜 (白色, 紅色)</p>	<p>色差視頻電纜 (紅色, 藍色, 綠色)</p>	<p>MW 環形 天線</p> <p>FM 拖尾天線</p>
<p>複合視頻電纜 (黃色)</p>	<p>AA 型 電池</p>	<p>插頭適配器 (祇提供給一些版本)</p>



播放功能與附加功能詳述於隨附的機主手冊中。