

# Guía de utilización rápida



## MCD280




# PHILIPS

*¡Utilice esta forma simple rápida de ver su película DVD favorita y disfrutar de su experiencia de **cinema casero!***

### Consejos útiles

Solamente necesita realizar una conexión de vídeo a su televisor para ver la reproducción de DVD.






**Si su televisor tiene conectores de vídeo S-Video o Componente (Pr/Cr Pb/Pb Y),** utilice una de estas conexiones de vídeo para obtener una calidad de vídeo más alta.



**Si su televisor solamente tiene un conector de entrada de antena,** necesitará un modulador de RF accesorio. El modulador de RF convierte el vídeo del sistema DVD de forma que pueda reproducirse a través del conector de antena del televisor. Para una conexión correcta, consulte su manual del propietario.

**Cuando escuche programas de televisión,** pulse el botón **AUX In** en el control remoto para ajustar el sistema DVD al modo de AUX para que se oiga el sonido.

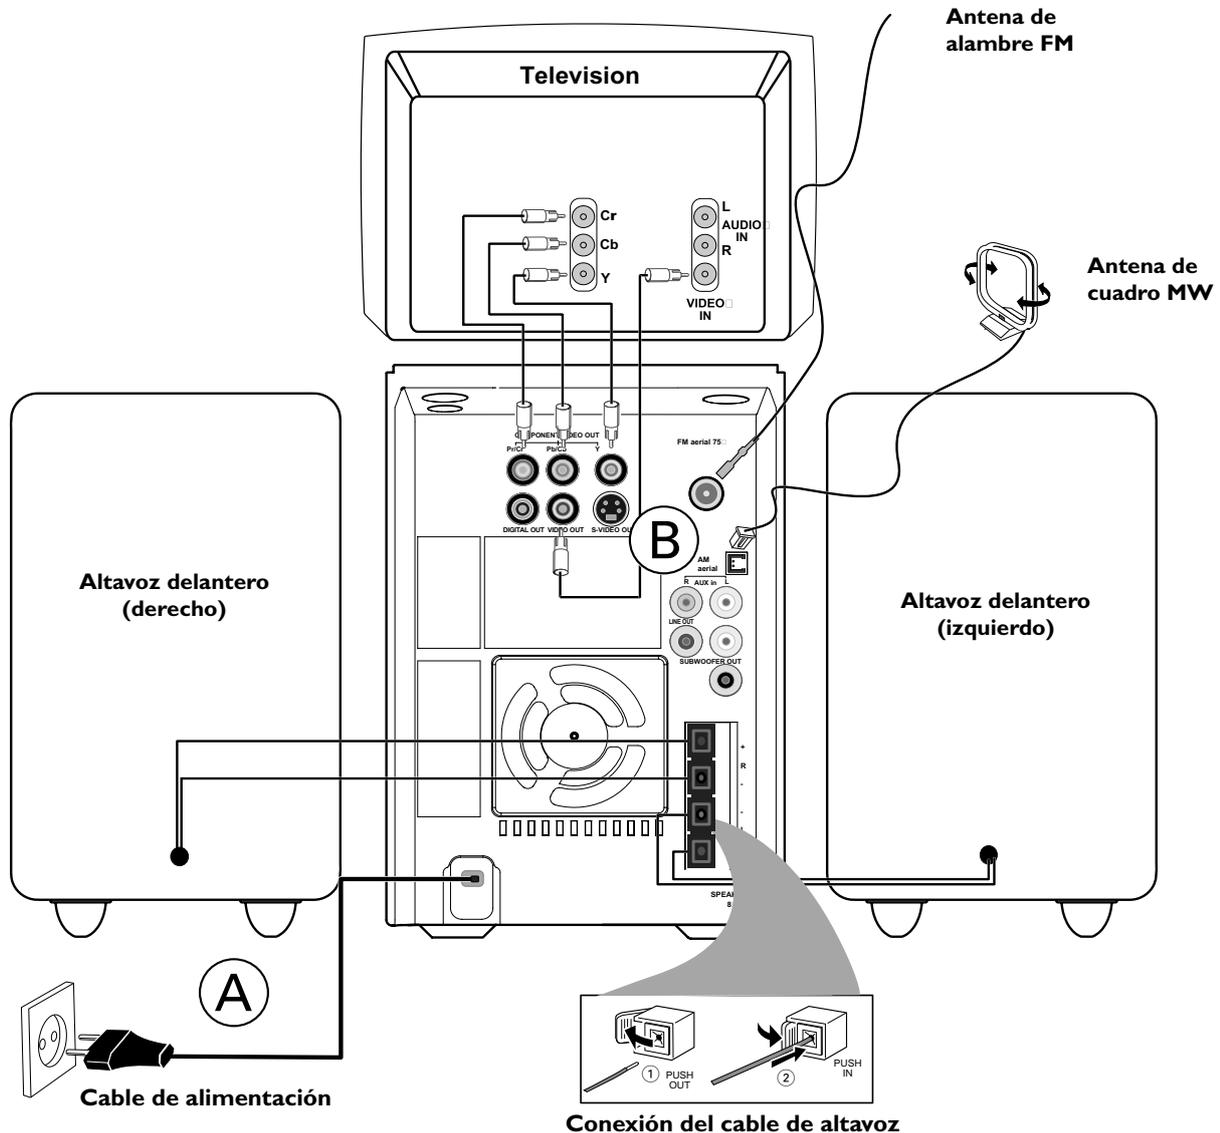

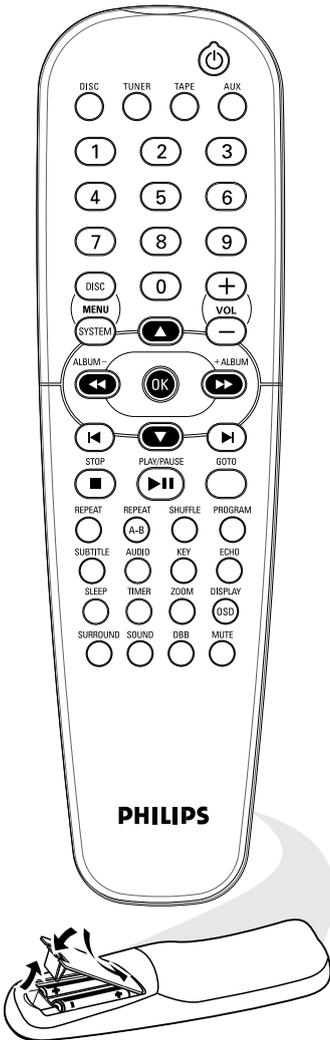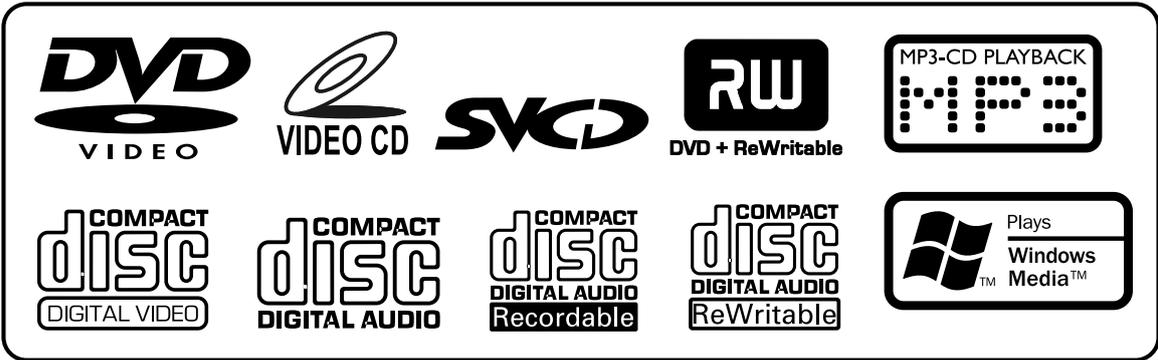

**¡Asegúrese de que su sistema de DVD y su televisor estén conectados y encendidos!**

### Reproducción de un disco

- 1 Pulse DISC en el control remoto.**  
Pulse **SOURCE** el panel frontal para seleccionar **DISC**.
- 2 Encienda el televisor y seleccione el modo de entrada de video correcto.**  
Debería ver la pantalla de fondo azul de DVD Philips (si no hay disco en el sistema DVD).
- 3 Pulse OPEN•CLOSE ▲ en la sistema DVD y coloque un disco, y vuelva pulsar el botón OPEN•CLOSE ▲ para cerrar la bandeja de discos.**  
Asegúrese de que la etiqueta del disco esté cara arriba. En el caso de discos de dos caras, coloque el disco con la cara que quiere reproducir hacia arriba.
- 4 La reproducción empezará automáticamente.**  
Si aparece un menú de disco, utilice los botones <<▶▶/>▲/>▼ del control remoto para realizar la selección necesaria y después pulse OK para confirmarla. O utilice el teclado numérico del control remoto para seleccionar funciones. Siga las instrucciones dadas en el menú del disco.
- 5 Para detener la reproducción, pulse STOP ■.**



### Códigos de región

Los DVDs deben estar etiquetados para todas las regiones (ALL) o para la Región 3 para que puedan reproducirse en este sistema DVD.

Los siguientes accesorios los encontrará en el envase de compra.

<p>Cable audio (blanco, rojo)</p>	<p>Cables de componente video (rojo, azul, Verde)</p>	<p>Antena de cuadro MW      Antena de alambre FM</p>
<p>Cable compuesto de video (amarillo)</p>	<p>Pilas de tamaño AA</p>	<p>Adaptador para el enchufe (no disponible en todas las versiones)</p>



**En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.**