

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Micro System

MCD289



---

CS Příručka pro uživatele

---

EL Εγχειρίδιο χρήσης

---

FI Käyttöopas

---

HU Felhasználói kézikönyv

---

PL Instrukcja obsługi

---

PT Manual do utilizador

---

RU Руководство пользователя

---

SK Príručka uživateľa

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1</b>	<b>Dôležité upozornenie</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Úprava nastavení</b>	<b>23</b>
	Bezpečnosť	2		Všeobecné nastavenie	23
	Upozornenie	3		Nastavenie zvuku	23
				Nastavenie videa	24
				Nastavenie predvolieb	24
<b>2</b>	<b>Vaše DVD mikrokino</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>Naladenie rozhlasových staníc pásma FM</b>	<b>26</b>
	Úvod	6		Automatické programovanie rozhlasových staníc	26
	Čo je v škatuli	6		Ručné programovanie rozhlasových staníc	26
	Hlavná jednotka - prehľad	7		Naladenie predvolby rozhlasovej stanice	26
	Diaľkové ovládanie - prehľad	8		Nastavenie hodín pomocou RDS	27
				Zobrazenie informácií RDS	27
<b>3</b>	<b>Pripojenie</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>Nastavenie úrovne hlasitosti a zvukových efektov</b>	<b>28</b>
	Pred pripojením	11		Nastavenie úrovne hlasitosti	28
	Pripojenie reproduktorov	11		Výber zvukového efektu	28
	Pripojenie TV	11		Stlmenie zvuku	28
	Pripojenie zvukového kábla	12		Počúvanie cez slúchadlá	28
	Pripojenie antény FM	12	<b>9</b>	<b>Ďalšie funkcie</b>	<b>29</b>
	Umiestnenie prístroja	13		Prispôsobenie jasu zobrazovacieho panela	29
	Pripojenie napájania	13		Nastavenie časovača budíka	29
				Nastavenie časovača vypnutia	29
				Pripojenie iných zariadení	29
<b>4</b>	<b>Začíname</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>Informácie o produkte</b>	<b>30</b>
	Príprava diaľkového ovládania	14		Technické údaje	30
	Nastavenie hodín	14		Podporované formáty diskov	32
	Zapnutie	14		Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB	32
	Vyhľadanie správneho zobrazovacieho kanálu	15		Údržba	32
	Výber správneho systému TV	16		Typy programov RDS	33
	Zmena jazyka systémovej ponuky	16	<b>11</b>	<b>Riešenie problémov</b>	<b>35</b>
	Zapnutie progresívneho riadkovania	16			
	Ručné vypnutie progresívneho riadkovania	17			
<b>5</b>	<b>Prehrávanie</b>	<b>18</b>			
	Prehrávanie diskov	18			
	Prehrávanie z USB	19			
	Prehrávanie videa vo formáte DivX	19			
	Prehrávanie obrazových súborov a súborov MP3/WMA	19			
	Ovládanie prehrávania	20			
	Možnosti prehrávania	20			
	Možnosti prezerania obrázkov	21			

# 1 Dôležité upozornenie

## Bezpečnosť

### Dôležité bezpečnostné pokyny

- ① Prečítajte si tieto pokyny.
- ② Odložte si tieto pokyny.
- ③ Dbajte na všetky varovania.
- ④ Dodržiavajte všetky pokyny.
- ⑤ Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- ⑥ Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- ⑦ Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- ⑧ Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- ⑨ Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- ⑩ Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- ⑪ Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávanými so zariadením. Pri použití vozíka buďte opatrní pri presúvaní vozíka a zariadenia. Predídete zraneniu spôsobenému prevrátením.
- ⑫ Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- ⑬ Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- ⑭ **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
  - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
  - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
  - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- ⑮ Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu ani striekaniu kvapalín.
- ⑯ Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- ⑰ Tento produkt môže obsahovať olovo a ortuť. Likvidácia týchto materiálov môže podliehať predpisom slúžiacim na ochranu životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklovaní vám poskytnú miestne úrady alebo aliancia Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑱ Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.





## Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte žiadnu časť tohto zariadenia na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli toto zariadenie odpojiť zo siete.

## Bezpečné počúvanie

### Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre tých, ktorí majú už čiastočnú stratu sluchu.
- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasnostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

### Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

### Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

## Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôsobuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

## Upozornenie



Toto zariadenie spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Tento produkt vyhovuje požiadavkám nasledovných nariadení a smerníc: 2004/108/ES + 2006/95/ES

## Recyklácia



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť. Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.



Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnou likvidáciou použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie. Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.

Keď je uvedený symbol prečiarknutého odpadového koša s chemickou značkou olova „Pb“, znamená to, že batérie spĺňajú požiadavku smernice týkajúcej sa olova:



Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomáha zabrániť potenciálne negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

#### Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov,

nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.



#### Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.

Označenia Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Tento produkt obsahuje technológiu na ochranu autorských práv, ktorá je chránená metodickými právnymi nárokmi určitých patentov v USA a inými zákonmi týkajúcimi sa duševného vlastníctva vo vlastníctve spoločnosti Macrovision Corporation a iných vlastníkov práv. Používanie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť autorizované spoločnosťou Macrovision Corporation a je určené len pre domáce a iné obmedzené použitie, pokiaľ nie je inak povolené spoločnosťou Macrovision Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.



DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivX, Inc. a ich používanie sa riadi licenciou.



Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.



Logá USB-IF sú ochranné známky spoločnosti  
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



#### Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

Toto zariadenie je označené štítkom:



#### SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom  
a vlhkom prostredí! Chránite pred  
striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

## 2 Vaše DVD mikrokino

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Úvod

**Toto zariadenie vám umožňuje:**

- sledovať video z diskov DVD/VCD/SVCD
- počúvať hudbu z diskov DVD/VCD/CD/MP3/WMA alebo zo zariadení USB


**Reprodukciu zvuku môžete obohatiť týmito zvukovými efektmi:**

- Digitálne ovládanie zvuku (Digital Sound Control – DSC)
- Dynamické zosilnenie basov (Dynamic Bass Boost – DBB)
- LOUDNESS

**Toto zariadenie podporuje nasledujúce formáty médií/diskov:**



Prehrávať môžete disky DVD s týmito regionálnymi kódmi:


Regionálny DVD kód	Krajiny
 	Európa

### Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Kábel A/V (Č/B/Ž)
- Káblová anténa pre pásmo FM
- 1 x certifikovaný sieťový adaptér (Názov značky: PHILIPS, Číslo modelu: GFP451DA-2419-1 Vstup: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 1,2 A Výstup: 24 V 1,9 A)
- Stojan
- Diaľkové ovládanie a dve batérie veľkosti AAA
- Táto brožúrka s pokynmi a stručná príručka spustenia

# Hlavná jednotka - prehľad

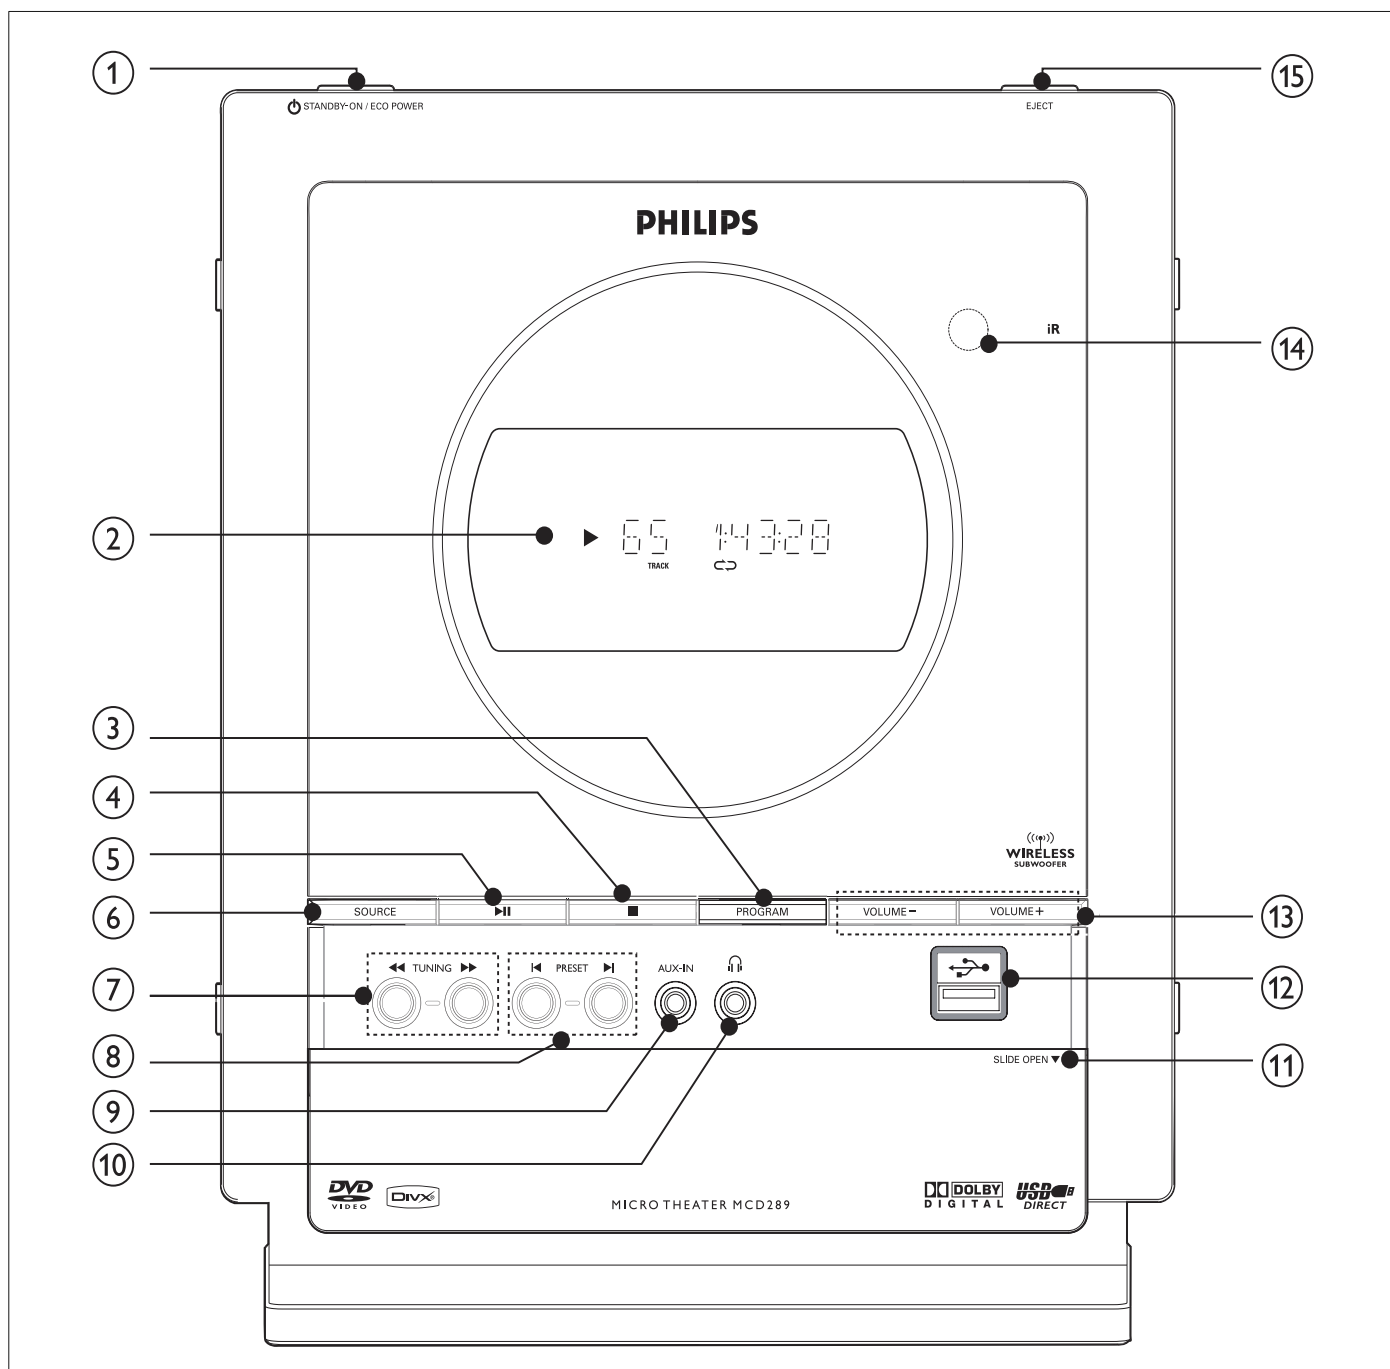

## ① **⏻ STANDBY-ON/ECO POWER**

- Zapnutie zariadenia, prepnutie do pohotovostného režimu alebo do pohotovostného režimu Eko.

## ② **Obrazovka displeja**

- Zobrazenie aktuálneho stavu systému.

## ③ **PROGRAM**



- Pri DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: vstup do ponuky programu.

- Pri Picture CD: výber režimu prezentácie počas prehrávania.
- Pri tuneri: programovanie predvolieb rozhlasových staníc.


## ④ **■**


- V režime DISK/USB: zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- V režime ukážky (len na jednotke): aktivácia/deaktivácia ukážky.



- 5) **▶||**
- V režime DISK/USB: spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- 6) **SOURCE**
- Výber príslušného zdroja zvuku: TUNER, DISK, USB alebo AUX.
- 7) **TUNING ◀◀▶▶**
- Vyhľadávanie v rámci skladby alebo disku.
  - Naladenie rozhlasovej stanice.
- 8) **PRESET ◀▶**
- Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kapitolu, titul alebo skladbu.
  - Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
- 9) **AUX-IN**
- Pripojenie externého zariadenia (nie USB).
- 10) 
- Pripojenie slúchadiel.
- 11) **SLIDE OPEN ▼**
- Posunutím nadol odkryjete ďalšie tlačidlá a konektory na prednom paneli.
- 12) 
- Zásuvka USB.
- 13) **VOLUME -/+**
- Nastavenie vyššej alebo nižšej hlasitosti.
  - Nastavenie hodín a minút v režime nastavenia hodín/časovača.
  - Výber zdroja v režime nastavenia časovača.
- 14) **Infračervený snímač**
- Infračervený snímač pre diaľkové ovládanie.
- 15) **EJECT**
- Vysunutie disku z priehradky na disk.

## Diaľkové ovládanie - prehľad

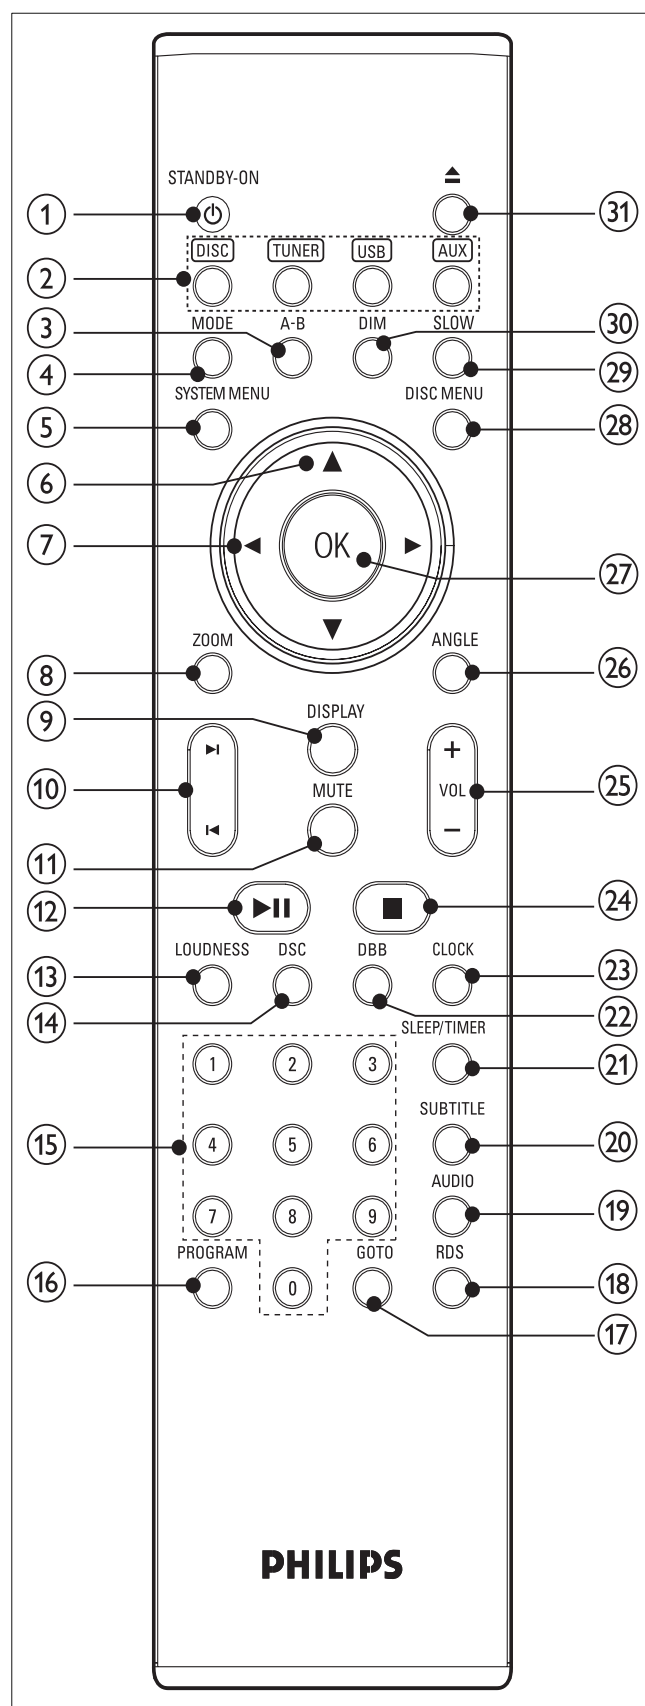

- ① **STANDBY-ON** 
- Zapnutie systému alebo prepnutie do ekonomického/normálneho pohotovostného režimu.
- ② **SOURCE**
- Výber príslušného zdroja zvuku: DISK, TUNER, USB alebo AUX.
- ③ **A-B**
- Pri VCD/CD/USB: opakovanie určitej časti v rámci rovnakej skladby.
  - Pri DVD: opakovanie určitej časti na disku.
- ④ **MODE**
- Výber rôznych režimov opakovaného prehrávania alebo režimu náhodného prehrávania pre disk.
- ⑤ **SYSTEM MENU**
- Spustenie alebo ukončenie lišty systémovej ponuky.
- ⑥ **▲/▼**
- V režime DISK na výber smeru pohybu v ponuke disku alebo lište systémovej ponuky.
- ⑦ **◀/▶**
- Pri tuneri:  
Stlačením postupne preladujete na nižšiu alebo vyššiu rozhlasovú frekvenciu.  
Stlačením, podržaním a následným uvoľnením tlačidla spustíte automatické vyhľadávanie rozhlasovej frekvencie smerom nahor alebo nadol.
  - Pri disku/USB:  
Rýchle vyhľadávanie smerom dozadu alebo dopredu.  
V režime DISK: výber smeru pohybu v ponuke disku alebo na lište systémovej ponuky.
- ⑧ **ZOOM**
- Pri DVD/VCD/Picture CD: zväčšenie alebo zmenšenie obrazu alebo
- aktívneho obrázka na televíznej obrazovke.
- ⑨ **DISPLAY**
- Zobrazenie informácií na televíznej obrazovke počas prehrávania.
- ⑩ **◀/▶**
- Pri disku: preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kapitolu, titul alebo skladbu.
  - Pri tuneri: výber predvoľby rozhlasovej stanice.
- ⑪ **MUTE**
- Prerušenie alebo obnovenie zvukovej reprodukcie.
- ⑫ **▶||**
- V režime DISK/USB: spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑬ **LOUDNESS**
- Zapnutie alebo vypnutie automatického nastavenia hlasitosti.
- ⑭ **DSC**
- Výber rôznych typov prednastavených možností zvukového ekvalizéra (CLASSIC (klasika), JAZZ (džez), ROCK, POP alebo FLAT (neutrálny). Pri DVD: NORMAL (normálny), CONCERT (koncert), DRAMA (divadlo), ACTION (akčný film) alebo SCI-FI.)
- ⑮ **Numerická klávesnica**
- Zadanie čísla skladby/titulu/kapitoly disku.
- ⑯ **PROGRAM**
- Pri DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: vstup do ponuky programu.
  - Pri Picture CD: výber režimu prezentácie počas prehrávania.
  - Pri tuneri: programovanie predvoľieb rozhlasových staníc.
- ⑰ **GOTO**
- V režime DISK: rýchle vyhľadávanie v rámci disku zadaním času, titulu, kapitoly alebo skladby.


- ⑱ **RDS**
  - Pri tuneri: zobrazenie informácií RDS.
- ⑲ **AUDIO**
  - Pri disku VCD: nastavenie stereofonického, monofónneho–ľavého alebo monofónneho–pravého režimu.
  - Pri DVD: výber jazyka zvuku.
- ⑳ **SUBTITLE**
  - Výber jazyka titulkov.
- ㉑ **SLEEP/TIMER**
  - V pohotovostnom režime: nastavenie času na automatické zapnutie systému.
  - V zapnutom režime: nastavenie funkcie časovača vypnutia (automatického vypnutia).
- ㉒ **DBB**
  - Zapnutie alebo vypnutie zvýraznenia basov.
- ㉓ **CLOCK**
  - V pohotovostnom režime: nastavenie hodín.
  - V režime prehrávania: zobrazenie systémových hodín.
- ㉔ **■**
  - V režime DISK/USB: zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ㉕ **+ VOL -**
  - Nastavenie vyššej alebo nižšej hlasitosti.
  - Nastavenie hodín a minút v režime nastavenia hodín/časovača.
  - Výber zdroja v režime nastavenia časovača.
- ㉖ **ANGLE**
  - Výber uhla kamery DVD.
- ㉗ **OK**
  - Ukončenie alebo potvrdenie výberu.
- ㉘ **DISC MENU**
  - Pri DVD/VCD: vstup do ponuky obsahu disku alebo jej ukončenie.
  - Pri VCD2.0: zapnutie alebo vypnutie režimu ovládania prehrávania.
- ㉙ **SLOW**
  - Výber rôznych režimov pomalého prehrávania pre disky VCD/SVCD/DVD.
- ㉚ **DIM**
  - Výber rôznych úrovní jasu zobrazovacieho panela.
- ㉛ **▲**
  - Vysunutie disku z priehradky na disk.

# 3 Pripojenie

## Pred pripojením

- 1 Na pevný, plochý a stabilný povrch položte jemnú tkaninu.
- 2 Položte jednotku na tkaninu predným panelom otočeným smerom nadol.
- 3 Odstráňte odnímateľný kryt na zadnej strane systému.

## Pripojenie reproduktorov

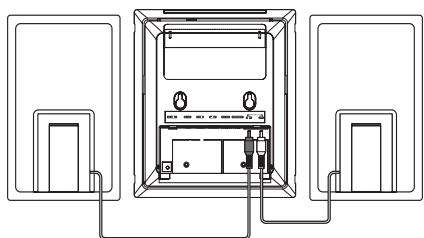

- 1 Pripojte dva káble predných reproduktorov do konektorov SPEAKERS: kábel pravého reproduktora do konektora „RIGHT“ a kábel ľavého reproduktora do konektora „LEFT“.

### Poznámka

- Uistite sa, že sú káble reproduktorov pripojené správne. Pri nesprávnom pripojení by mohlo dôjsť k poškodeniu systému.
- Optimálny zvukový výkon dosiahnete použitím dodaných reproduktorov.
- K ani jednej z dvojice koncoviek reproduktorov +/- nepripájajte viac ako jeden reproduktor.
- Nepripájajte reproduktory s nižšou impedanciou, ako majú dodané reproduktory. Pozrite si časť TECHNICKÉ ÚDAJE v tomto návode.

## Pripojenie TV


### Pripojenie video káblov

Toto pripojenie vám umožňuje sledovať videonahrávky z tohto zariadenia na obrazovke televízora.

Môžete vybrať to najkvalitnejšie video pripojenie, ktoré váš televízor podporuje.


- Možnosť 1: Pripojenie cez výstupnú zásuvku **A/V OUT**.
- Možnosť 2: Pripojenie cez zásuvku S-Video (pri štandardnom TV).
- Možnosť 3: Pripojenie cez zásuvky komponentného videa (pri štandardnom TV alebo TV s progresívnym riadkovaním).

### Pripojenie cez výstup AV OUT

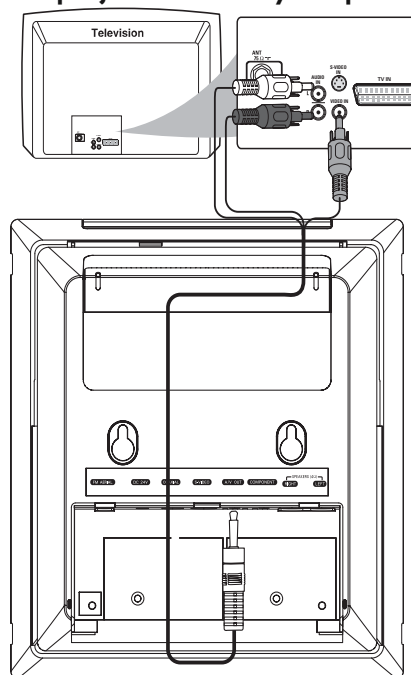

- 1 Priložený kábel AV zapojte do:
  - zásuvky **AV OUT** na tomto zariadení.
  - vstupného konektora videa (alebo konektora označeného ako A/V In, CVBS, Composite alebo Baseband) na televízore.


## Pripojenie cez zásuvku S-Video

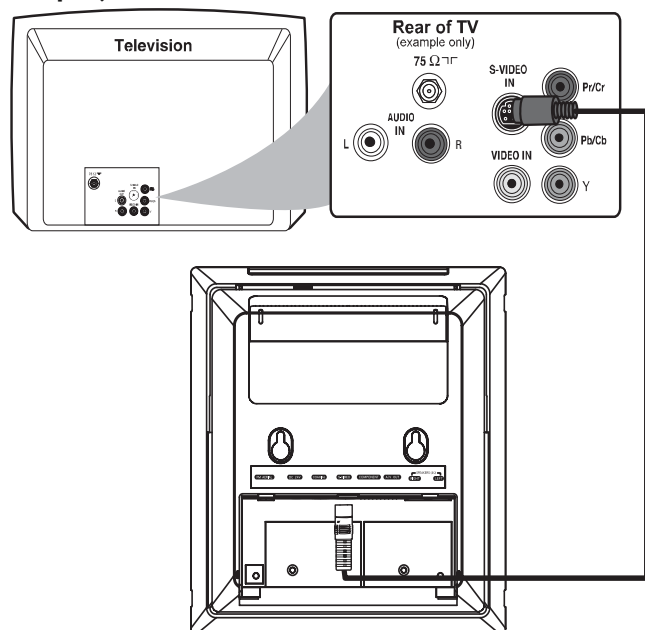

- 1 Kábel S-video (nie je súčasťou balenia) zapojte do:
  - zásuvky **S-Video** na tejto jednotke.
  - vstupného konektora S-Video (alebo konektora označeného ako Y/C alebo S-VHS) na televízore.

## Pripojenie cez zásuvky komponentného videa

Na dosiahnutie vyššej obrazovej kvality pripojte TV s progresívnym riadkovaním k zariadeniu prostredníctvom komponentných video káblov.

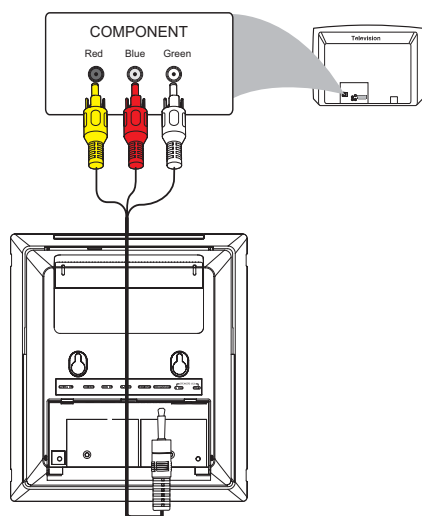


- 1 Priložený kábel AV (červený/biely/žltý) zapojte do:

- zásuvky **Component** na tomto zariadení.
- zásuviek komponentného vstupu (alebo zásuviek označených ako Y Pb/Cb Pr/Cr alebo YUV) na televízore: žltý konektor do červenej zásuvky, červený konektor do modrej zásuvky a biely konektor do zelenej zásuvky.

## Pripojenie zvukového kábla

- 1 Aby ste mohli počúvať zvuk tohto DVD systému cez reproduktory televízora, zapojte zvukové konektory (biely/červený) do vstupných zvukových konektorov na televízore.


## Pripojenie antény FM

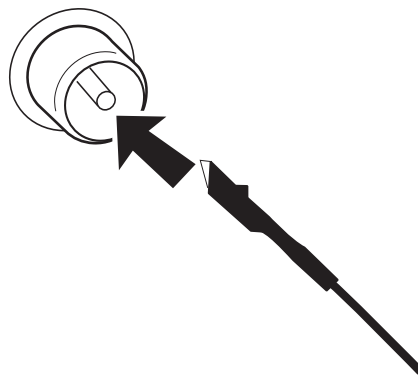


- 1 Priloženú anténu FM pripojte k zásuvke **FM AERIAL** na zariadení.

## Umiestnenie prístroja

- 1 Po dokončení všetkých pripojení v zadnej časti zariadenia nasadte odnímateľný kryt späť na zadnú časť jednotky, kým nezačujete cvaknutie. Usporiadajte káble, aby nedošlo k ich zamotaniu.

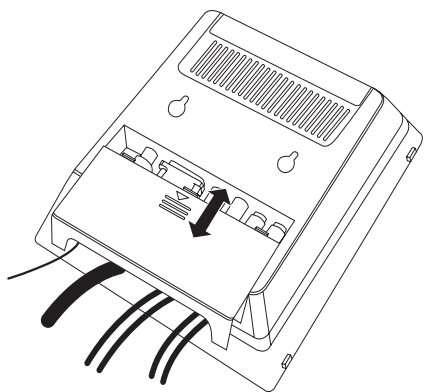

- 2 Stranu stojana označenú symbolom **PRESS▼** zarovnajete s otvormi na spodnej časti jednotky.

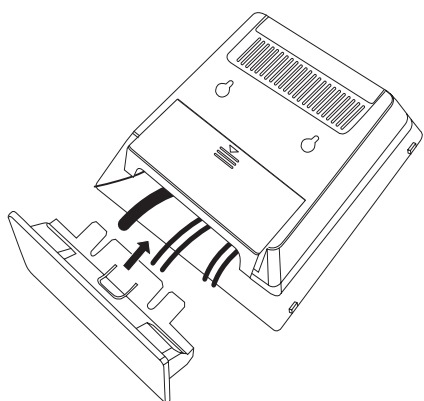

- 3 Zatlačte stojan do otvorov, kým nebudete počuť cvaknutie.
- 4 Položte jednotku s namontovaným stojanom vzpriamene na stôl.
- 5 Vysuňte konzolu v zadnej časti každého z predných reproduktorov podľa vyobrazenia, aby predné reproduktory stáli pevne na stole.
- 6 Umiestnite subwoofer na podlahu do blízkosti elektrickej zásuvky.

### Poznámka


- Ak chcete vybrať stojan z jednotky, vyťahujte ho z otvorov a súčasne stláčajte **PRESS▼**.

## Pripojenie napájania


### Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane tohto zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Zariadenie vždy odpájajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

- 1 Sieťovú zástrčku hlavnej jednotky zapojte do elektrickej zásuvky.

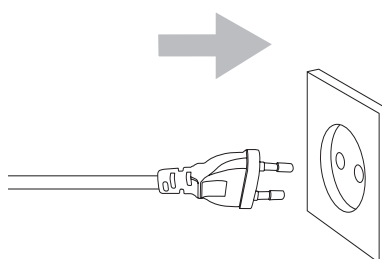

- 2 Pripojte sieťovú zástrčku digitálneho bezdrôtového subwoofera do elektrickej zásuvky.

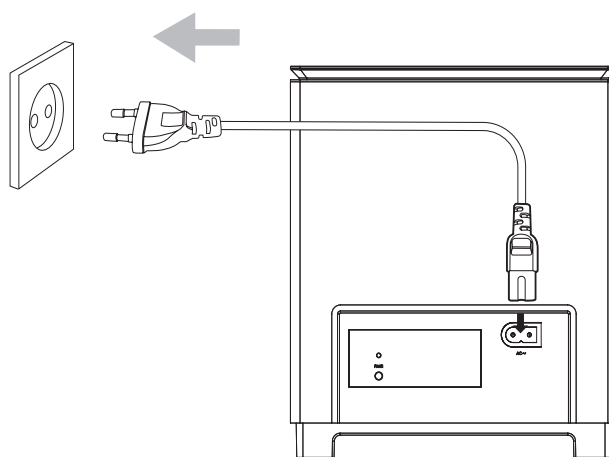

# 4 Začínáme



## Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu \_\_\_\_\_

Sériové číslo \_\_\_\_\_

## Príprava diaľkového ovládania



## Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.

- 1 Otvorte priečinok na batériu.
- 2 Vložte dve batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie.



## Poznámka

- Pred použitím akýchkoľvek funkčných tlačidiel na diaľkovom ovládaní najskôr vyberte prostredníctvom diaľkového ovládania (nie tlačidla na zariadení) správny zdroj.
- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas používať, batériu vyberte.

## Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime, stlačením a podržaním tlačidla **CLOCK** na diaľkovom ovládaní aktivujete režim nastavenia hodín.
  - ↳ Nakrátko sa zobrazí hlásenie [**SET CLOCK**].
  - ↳ Číslice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 2 Tlačidlom **VOLUME +/- (+ VOL -** na diaľkovom ovládaní) nastavte hodiny.
- 3 Znovu stlačte tlačidlo **CLOCK**.
  - ↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikať.
- 4 Tlačidlom **VOLUME +/- (+ VOL -** na diaľkovom ovládaní) nastavte minúty.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **CLOCK**.



## Poznámka

- Tento systém podporuje len 24-hodinový formát času.
- Keď systém vypnete z elektrickej energie, nastavenie hodín sa vymaže.
- Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, systém opustí režim nastavenia hodín.

## Zapnutie

- 1 Stlačte tlačidlo **STANDBY-ON/ECO POWER (STANDBY-ON)** na diaľkovom ovládaní.
  - ↳ Nakrátko sa zobrazí hlásenie [**HELLO**].
  - ↳ Zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.
- 2 Počkajte na automatické nastavenie bezdrôtového pripojenia medzi hlavnou jednotkou a subwooferom.
  - ↳ Bliká položka [**PAIRING**].
  - ↳ Ak je pripojenie úspešné, zobrazí sa hlásenie [**PAIR OK**] a na subwooferi sa rozsvietia modrý a zelený indikátor LED.

- ↳ Ak je pripojenie neúspešné, zobrazí sa hlásenie **[PAIR FAIL]** a na subwooferi sa rozsvieti len modrý indikátor.
- ↳ Ak bezdrôtové pripojenie zlyhá, nastavte pripojenie manuálne.

### V prípade, že je bezdrôtové pripojenie neúspešné, môžete:

- 1** V aktívnom, pohotovostnom alebo ekonomickom pohotovostnom režime stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo **▶||** na jednotke.
  - ↳ Na obrazovke displeja bude blikať hlásenie **[PAIRING]**.
- 2** Stlačte a tri sekundy podržte stlačené tlačidlo **PAIR** na zadnej strane subwoofera.
  - ↳ Ak sa pripojenie úspešne vytvorí, zobrazí sa hlásenie **[PAIR OK]** a na subwooferi sa rozsvietia modrý a zelený indikátor LED.
  - ↳ Ak je pripojenie neúspešné alebo ak ho nemožno úspešne vytvoriť do 60 sekúnd, na displeji sa zobrazí hlásenie **[PAIR FAIL]** a na subwooferi sa rozsvieti len modrý indikátor LED.

#### Poznámka

- Ak bezdrôtové pripojenie znova zlyhá, overte, či nedošlo ku konfliktu alebo silnému rušeniu (napr. k rušeniu pochádzajúcemu od iných elektronických zariadení) na mieste, v ktorom sa nachádzate. Po odstránení konfliktu alebo silného rušenia zopakujte vyššie uvedený postup.

### Prepnutie do pohotovostného režimu

- 1** V aktívnom režime stlačením tlačidla **⏻** **STANDBY-ON/ECO POWER** prepnete jednotku do bežného pohotovostného režimu.
  - ↳ Na zobrazovacom paneli sa zobrazia hodiny.
- 2** V bežnom pohotovostnom režime stlačením tlačidla **⏻** **STANDBY-ON/**

**ECO POWER** na minimálne 3 sekundy prepnete jednotku do ekonomického pohotovostného režimu (Eco Power).  
↳ Rozsvieti sa indikátor LED režimu **ECO POWER**.

- 3** V ekonomickom pohotovostnom režime stlačením tlačidla **⏻** **STANDBY-ON/ECO POWER** na minimálne 3 sekundy prepnete jednotku do bežného pohotovostného režimu.

#### Poznámka

- Ak nestlačíte žiadne tlačidlo do 15 minút po tom, ako disk dohrá, jednotka sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

## Vyhľadanie správneho zobrazovacieho kanálu

- 1** Stlačením tlačidla **⏻** zapnite zariadenie.
- 2** Stlačením tlačidla **DISC** prepnete zariadenie do režimu disku.
- 3** Zapnite TV a správny vstupný video kanál vyhľadajte jedným z nasledovných spôsobov:
  - Prejdite na najnižší televízny kanál a potom stlačte tlačidlo **Prejsť** na nižší kanál. Tlačidlo podržte stlačené, až kým sa nespustí obrazovka Philips.
  - Opakovane stláčajte tlačidlo zdroja na diaľkovom ovládaní svojho TV.

#### Tip

- Vstupný video kanál sa nachádza medzi najnižším a najvyšším kanálom a môže sa nazývať **FRONT**, **A/V IN**, **VIDEO**, **HDMI** a pod. Informácie o výbere správneho vstupu na TV nájdete v návode na používanie daného TV.



## Výber správneho systému TV

Ak sa obraz nezobrazuje správne, zmeňte toto nastavenie. Štandardne zodpovedá obvyklému nastaveniu väčšiny televízorov vo vašej krajine.

- 1 Stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**.
- 2 Vyberte možnosť **[Preference Page]**.
- 3 Vyberte položku **[TV Type]** a potom stlačte tlačidlo **▶▶**.
- 4 Vyberte nastavenie a potom stlačte tlačidlo **OK**.
  - **[PAL]** – Pre TV so systémom farieb PAL.
  - **[Multi]** – Pre TV s duálnou podporou systému PAL/NTSC.
  - **[NTSC]** – Pre TV so systémom farieb NTSC.
- 5 Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**.

### Poznámka

- Keď je pripojený kábel HDMI, možnosť **[TV Type]** nie je dostupná.

## Zmena jazyka systémovej ponuky

- 1 Stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**.
- 2 Vyberte možnosť **[General Setup Page]** alebo **[Preference Page]**.
- 3 Vyberte položku **[OSD LANGUAGE]** a potom stlačte tlačidlo **▶**.
- 4 Vyberte nastavenie a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**.


## Zapnutie progresívneho riadkovania

Pri progresívnom riadkovaní sa v porovnaní s prekladaným riadkovaním (zvyčajný TV systém) zobrazuje až dvojnásobný počet snímok za sekundu. S takmer dvojnásobným počtom riadkov poskytuje progresívne riadkovanie vyššie rozlíšenie a vyššiu kvalitu obrazu.

Pred zapnutím tejto funkcie sa uistite, že:


- Váš TV podporuje progresívne riadkovanie.
- Ste toto zariadenie pripojili k TV prostredníctvom zásuviek komponentného videa.

- 1 Zapnite televízor.
- 2 Uistite sa, že režim progresívneho riadkovania TV je vypnutý (pozrite si návod na používanie TV).
- 3 TV prepnite na správny zobrazovací kanál pre toto zariadenie.
- 4 Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**.
- 5 Pomocou tlačidiel **◀/▶** vyberte z ponuky položku **[Video Setup Page]**.
- 6 Vyberte položku **[TV Mode] > [P - SCAN]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.  
↳ Na TV sa objaví ponuka s pokynmi.

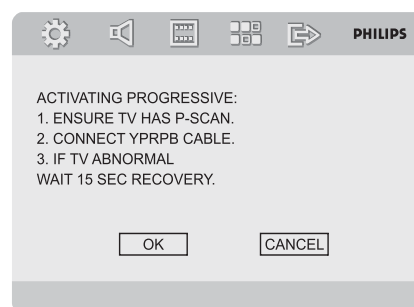

- 7 Stlačením tlačidiel **◀/▶** zvýraznite v ponuke možnosť **[OK]** a stlačením tlačidla **OK** výber potvrdíte.  
↳ Na televízore sa zobrazí skreslený obraz.
- 8 Zapnite vo vašom televízore režim progresívneho riadkovania (pozrite si používateľskú príručku k TV).

↳ Na televízore sa objaví doleuvedená ponuka.

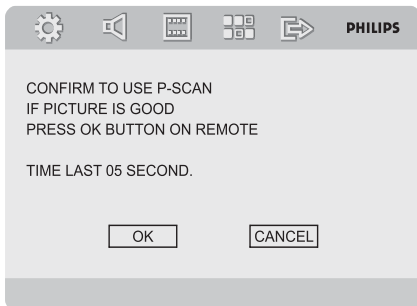

- 9 Stlačením tlačidiel ◀/▶ zvýraznite v ponuke možnosť [OK] a stlačením tlačidla **OK** výber potvrdíte.  
↳ Nastavenie progresívneho riadkovania je dokončené.

---

## Ručné vypnutie progresívneho riadkovania

- 1 Vypnite režim progresívneho riadkovania na TV.
- 2 Stlačením tlačidla **SYSTEM MENU** opustíte ponuku.
- 3 Stlačením tlačidla **DISC** a následne tlačidla „1“ na numerickej klávesnici vypnete režim progresívneho riadkovania na TV.  
↳ Zobrazí sa modré pozadie obrazovky Philips DVD.

### Poznámka

- Počas normálneho prehrávania v režime progresívneho riadkovania stlačením tlačidla **DISC** a následne tlačidla „1“ na numerickej klávesnici vypnete v zariadení režim progresívneho riadkovania.

# 5 Prehrávanie



## Poznámka

- Pri niektorých diskoch/súboroch môže byť prehrávanie odlišné.

## Prehrávanie diskov



## Výstraha

- Nikdy sa nepozerajte na laserový lúč vnútri zariadenia.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Nikdy neprehrávajte disky spolu s príslušenstvom, napr. stabilizačnými krúžkami alebo prípravkami na ošetrovanie diskov.
- Do priečinka na disk nikdy nekladajte žiadne iné predmety než disky.

- 1 Stlačením tlačidla **DISC** zvolíte ako zdroj DISK.
- 2 Do priečinka vložte disk a stlačte tlačidlo **OK**.
  - ↳ Uistite sa, že etiketa disku je otočená smerom nahor.
- 3 Prehrávanie sa spustí automaticky.
  - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
  - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **OK**.
  - Na predchádzajúci/nasledujúci titul/kapitolu/skladbu prejdite pomocou tlačidiel **◀/▶**.

### Ak sa prehrávanie nespustí automaticky:

- Vyberte titul/kapitolu/skladbu a potom stlačte tlačidlo **OK**.



## Tip

- Ak chcete prehrať zamknutý disk DVD, zadajte 4-číselné heslo rodičovskej kontroly.

## Používanie ponuky disku

Po vložení disku DVD/(S)VCD sa na obrazovke TV môže zobrazit' ponuka.

**Ak chcete ručne prejsť do tejto ponuky alebo ju ukončiť:**

**1** Stlačte tlačidlo **DISC MENU**.

**Pri diskoch VCD s funkciou ovládania prehrávania PBC (iba verzia 2.0):**

Funkcia PBC vám umožňuje prehrávať disky VCD interaktívne podľa ponuky na obrazovke.

- 1 Funkciu PBC zapnete/vypnete stlačením tlačidla **DISC MENU** počas prehrávania.
  - ↳ Po zapnutí funkcie PBC sa zobrazí obrazovka s ponukou.
  - ↳ Po vypnutí funkcie PBC pokračuje prehrávanie v normálnom režime.

## Výber jazyka zvuku

Pri diskoch DVD, VCD a pri videu vo formáte DivX môžete vybrať jazyk zvuku.

- 1 Počas prehrávania disku stlačte tlačidlo **AUDIO**.
  - ↳ Zobrazia sa možnosti jazyka. Ak nie sú vybrané zvukové kanály dostupné, použije sa predvolený zvukový kanál disku.



## Poznámka

- Pri niektorých diskoch DVD sa jazyk dá zmeniť len cez ponuku disku. Stlačením tlačidla **SYSTEM MENU** vstúpite do ponuky.

## Výber jazyka titulkov

Pri diskoch DVD alebo DivX® Ultra môžete vybrať jazyk titulkov.

- Počas prehrávania stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.



## Tip

- Pri niektorých diskoch DVD sa jazyk dá zmeniť len cez ponuku disku. Stlačením tlačidla **SYSTEM MENU** vstúpite do ponuky.

## Prehrávanie z USB



### Poznámka

- Uistite sa, že zariadenie USB obsahuje hudobné, obrazové alebo video súbory, ktoré možno prehrať.

- 1 Koncovku zariadenia USB pripojte do zásuvky
- 2 Stlačením tlačidla **SOURCE** (alebo **USB** na diaľkovom ovládaní) vyberte zdroj USB.
- 3 Stlačením tlačidiel **▲/▼** vyberte priečinok a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačením tlačidiel **▲/▼** vyberte v súbor v rámci daného priečinka.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie.
  - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
  - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **OK**.
  - Na preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci súbor použite tlačidlá **◀/▶**.

## Prehrávanie videa vo formáte DivX

Prehrávať môžete súbory vo formáte DivX skopírované na disk CD-R/RW.

- 1 Vložte disk.
- 2 Stlačením tlačidla **▶||** spustíte prehrávanie.
  - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
  - Prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla **▶||**
  - Jazyk titulkov zmeníte stlačením tlačidla **SUBTITLE**.



### Poznámka

- Prehrávať môžete len videá vo formáte DivX zapožičané alebo zakúpené prostredníctvom registračného kódu DivX tohto zariadenia.
- Toto zariadenie podporuje súbory s titulkami s príponou „.srt“, „.smi“, „.sub“, „.ssa“ a „.ass“. Tieto súbory sa však nezobrazujú v súborovej ponuke.
- Názov súboru s titulkami musí byť rovnaký ako názov súboru filmu.

## Prehrávanie obrazových súborov a súborov MP3/WMA

Môžete prehrávať obrazové súbory a súbory MP3/WMA, ktoré sú skopírované na disk CD-R/RW, zapisovateľný disk DVD alebo zariadenie USB.

- 1 Vložte disk alebo pripojte zariadenie USB.
- 2 Vyberte zdroj:
  - Na výber disku stlačte tlačidlo **DISC**.
  - Na výber zariadení USB opakovane stláčajte tlačidlo **USB**.
- 3 Stláčajte tlačidlo **DISC MENU**, až kým sa nezobrazí priečinok.
- 4 Stlačením tlačidiel **▲/▼** vyberte priečinok a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Stlačením tlačidiel **▲/▼** vyberte v súbor v rámci daného priečinka.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie.
  - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
  - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **OK**.
  - Na preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci súbor použite tlačidlá **◀/▶**.

---

## Ovládanie prehrávania

---

### Výber možností opakovaného/náhodného prehrávania

- 1 Možnosť opakovaného/náhodného prehrávania vyberiete počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **MODE**.
  - K normálnemu prehrávaniu sa vrátite opakovaným stláčaním tlačidla **MODE**, až kým sa neprestanú zobrazovať možnosti.

---

### Opakovanie prehrávania určitej časti (Repeat A-B) (disky DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Počas prehrávania hudby alebo videa stlačením tlačidla **A-B** označte začiatok.
- 2 Na označenie konca znova stlačte tlačidlo **A-B**.
  - ↳ Spustí sa opakované prehrávanie vybratej časti.
  - Opakované prehrávanie zrušíte opätovným stlačením tlačidla **A-B**.



#### Poznámka

- Časť A až B možno nastaviť len v rámci rovnakej skladby/titulu.

---

### Vyhľadávanie smerom dopredu/ dozadu

- 1 Rýchlosť prehrávania vyberiete opakovaným stláčaním tlačidiel **TUNING◀◀▶▶** počas prehrávania.
  - Na obnovenie normálnej rýchlosti prehrávania stlačte tlačidlo **OK**.

---

### Vyhľadávanie podľa času alebo čísla kapitoly/skladby

- 1 Počas prehrávania videa/hudby stlačte tlačidlo **GOTO**, až kým sa nezobrazí políčko s časom alebo políčko s číslom kapitoly/skladby.
  - Do poľa na zadanie času zadajte presný čas bodu prehrávania v hodinách, minútach a sekundách.
  - Do poľa na zadanie čísla kapitoly/skladby zadajte číslo konkrétnej kapitoly/skladby.
  - Prehrávanie začne automaticky na vybratom mieste.

---

### Obnovenie prehrávania videa od bodu posledného zastavenia



#### Poznámka

- Táto funkcia je dostupná len pri prehrávaní diskov DVD/VCD.

- 1 V režime zastaveného prehrávania a v prípade, že sa disk ešte stále nachádza v priečinku na disk, stlačte tlačidlo **OK**.

#### Na zrušenie režimu obnovenia prehrávania a úplné zastavenie prehrávania:

- 1 V režime zastaveného prehrávania stlačte tlačidlo **■**.

---

## Možnosti prehrávania

---

### Zobrazenie informácií o prehrávaní

- 1 Na zobrazenie informácií o prehrávaní opakovane stlačte počas prehrávania tlačidlo **DISPLAY**.

## Programovanie



### Poznámka

- Disky alebo súbory s fotografiami sa nedajú programovať.

### Pre video disky/zvukové disky CD:

- 1 Ponuku programovania otvoríte počas prehrávania alebo v režime zastaveného prehrávania stlačením tlačidla **PROGRAM**.
- 2 Zadajte skladby/kapitoly, ktoré chcete pridať do programu.
- 3 Krok 2 opakujte, až kým program nie je úplný.
- 4 Vyberte položku **[Start]** a potom stlačením tlačidla **OK** prehrajte program.

### Pre súbory Divx/MP3/WMA:

- 1 Počas prehrávania alebo v režime zastaveného prehrávania stláčajte tlačidlo **DISC MENU**, až kým sa nezobrazí zoznam súborov.
- 2 Vyberte súbor a potom stlačením tlačidla **PROGRAM** pridajte súbor do programovaného zoznamu.
- 3 Opakujte kroky v bode 2, až kým nie je program hotový.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie programu.

### Odstránenie súboru z [Program List]:

- 1 Stláčajte tlačidlo **DISC MENU**, až kým sa nezobrazí programovaný zoznam.
- 2 Vyberte súbor a potom stlačením tlačidla **PROGRAM** odstráňte daný súbor z programovaného zoznamu.

## Priblíženie alebo oddialenie obrazu

- 1 Na priblíženie alebo oddialenie obrazu počas prehrávania fotografií/video opakovane stláčajte tlačidlo **ZOOM**.
  - Priblíženým obrazom sa môžete posúvať prostredníctvom tlačidiel **▲** / **▼** / **◀** / **▶**.

## Pomalé prehrávanie

- 1 Počas prehrávania videa opakovaným stláčaním tlačidla **SLOW** vyberte možnosť pomalého prehrávania.
  - ↳ Zvuk sa stlmí.
  - ↳ Na obnovenie normálnej rýchlosti prehrávania stlačte tlačidlo **▶||**.

## Zmena zvukového kanálu



### Poznámka

- Táto funkcia je dostupná len pri prehrávaní diskov VCD/DivX.

- 1 Zvukový kanál dostupný na disku vyberte opakovaným stlačením tlačidla **AUDIO** počas prehrávania:
  - Mono ľavý
  - Mono pravý
  - Stereo

## Výber uhla kamery DVD



### Poznámka

- Táto funkcia je dostupná len na diskoch DVD, ktoré obsahujú sekvencie nahraté z rôznych uhlov kamery.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **ANGLE** vyberte uhol kamery.

## Možnosti prezerania obrázkov

### Náhľad fotografií

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **■**.
  - ↳ Zobrazia sa miniatúry 12 obrázkov.
- 2 Vyberte jednu z nasledujúcich položiek:
  - obrázok
  - možnosť prezentácie
  - možnosť **[Menu]**

- predchádzajúca/nasledujúca strana (ak je dostupná)

### 3 Stlačením tlačidla **OK**:

- zobrazíte vybraný obrázok
- spustíte prezentáciu všetkých obrázkov
- vstúpite do ponuky funkcií tlačidiel diaľkového ovládania
- prejdete na predchádzajúcu/nasledujúcu stranu (ak je dostupná)

---

## Výber režimu prehrávania prezentácie

- 1 Počas prehrávania vyberiete režim prezentácie opakovaným stlačením tlačidla **PROGRAM**.

---

## Otočenie obrázka

- 1 Na otočenie obrázka v smere/proti smeru pohybu hodinových ručičiek stlačte tlačidlá ▲/▼/◀/▶.

# 6 Úprava nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**.
- 2 Vyberte stranu nastavení a potom stlačte tlačidlo ▼.
- 3 Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo ►.
- 4 Vyberte nastavenie a potom stlačte tlačidlo **OK**.
  - Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo ◀.
  - Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo **SYSTEM MENU**.

## Všeobecné nastavenie

Na strane **[General Setup Page]** môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

### **[TV Display]**

TV formát určuje pomer strán zobrazenia podľa typu TV, ktorý je pripojený.



4:3 Pan Scan (PS)      4:3 Letter Box (LB)      16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Pre TV obrazovky s pomerom strán 4:3: obraz s plnou výškou s orezanými stranami.
- **[4:3 Letter Box]** – Pre TV obrazovky s pomerom strán 4:3: širokohlý obraz s čiernymi pásmi na vrchu a spodku obrazovky.
- **[16:9]** – Pre širokohlé obrazovky: obraz s pomerom strán 16:9.

### **[OSD Language]**

Výber preferovaného jazyka pre zobrazenie na obrazovke.

### **[Screen Saver]**

Šetrič obrazovky chráni obrazovku TV pred poškodením, ktoré môže spôsobiť dlhotrvajúca prítomnosť statického obrazu.

- **[On]** – Zapnutie šetriča obrazovky.
- **[Off]** – Vypnutie šetriča obrazovky.

### **[DIVX (R) VOD]**

Zobrazenie registračného kódu na aktiváciu služby DivX® VOD.



- Registračný kód pre formát DivX budete potrebovať, ak sa rozhodnete požičať alebo zakúpiť video titul prostredníctvom webovej lokality <http://vod.divx.com/>. Video tituly DivX požičané alebo zakúpené prostredníctvom služby DivX® VOD (video na vyžiadanie) možno prehrávať len na zariadení, pre ktoré sú zaregistrované.

## Nastavenie zvuku

Na strane **[Audio Setup Page]** môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

### **[Analog Audio Setup]**

- **[LT/RT]** – Výber režimu zmiešaného výstupu zvuku.
- **[Stereo]** – Výber bežného stereofónneho výstupu zvuku.

### **[Digital Audio Setup]**

Výber zvukových formátov podporovaných pripojeným zariadením.

- **[Off]** – Vypnutie digitálneho výstupu.
- **[SPDIF/RAW]** – Vyberte túto možnosť, ak pripojené zariadenie podporuje formáty viackanálového zvuku.
- **[PCM Only]** – Vyberte túto možnosť, ak pripojené zariadenie nedokáže dekodovať viackanálový zvuk.

### **[Dolby Digital Setup]**

Výber výstupu audio signálov do reproduktorov.



- **[Stereo]** – Výstup viackanálových zvukových signálov do oboch reproduktorov.
- **[L - Mono]** – Výstup ľavých monofónnych zvukových signálov do oboch reproduktorov.
- **[R - Mono]** – Výstup pravých monofónnych zvukových signálov do oboch reproduktorov.

### [3D]

Výber režimu virtuálneho priestorového zvuku z nasledujúcich režimov:

- **[Off]**
- **[Concert]**
- **[Living Room]**
- **[Hall]**
- **[Bathroom]**
- **[Cave]**
- **[Arena]**
- **[Church]**

### [HDCD]

Ak prehrávate disk HDCD (High Definition Compatible Digital), vyberte medznú frekvenciu zvukového výstupu.

Môžete vybrať z nasledujúcich možností:

- **[Off]**
- **[44.1K]**
- **[88.2K]**

### [Night Mode]

Slúži na utlmenie hlasnejších zvukov a zosilnenie tichších zvukov. Umožňuje vám pozerat' filmy na diskoch DVD pri nízkej úrovni hlasitosti bez toho, aby ste rušili ostatných.

- **[On]** – pre nehučný divácky zážitok v noci (len pri diskoch DVD).
- **[Off]** – vychutnajte si priestorový zvuk s úplným dynamickým rozsahom.

---

## Nastavenie videa

Na strane **[Video Setup Page]** môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

### [Component]

Nastavte video výstup podľa pripojenia videa. Ak sa používa pripojenie kompozitného videa, nastavenie nie je potrebné.

- **[S - Video]** – Vyberte túto možnosť, ak na pripojenie používate zásuvku S-video.
- **[Pr/Cr Pb/Cb Y]** – Vyberte túto možnosť, ak na pripojenie používate zásuvky komponentného videa.

### [TV Mode]

Výber režimu video výstupu. Režim progresívneho riadkovania vyberiete nastavením položky **[Component]** na hodnotu **[Pr/Cr Pb/Cb Y]**. Najskôr sa však uistite, že máte pripojený televízor s funkciou progresívneho riadkovania.

- **[PROGRESSIVE]** – Pri televízore s progresívnym riadkovaním: zapne režim progresívneho riadkovania.
- **[Interlace]** – Pri bežnom televízore: zapne režim prekladaného riadkovania.

### [Picture Setting]

Prispôsobenie nastavenia farieb obrazu.

---

## Nastavenie predvolieb

Na strane **[Preference Page]** môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

### [TV Type]

Ak sa obraz nezobrazuje správne, zmeňte toto nastavenie. Štandardne zodpovedá obvyklému nastaveniu väčšiny televízorov vo vašej krajine.

- **[PAL]** – Pre TV so systémom farieb PAL.
- **[Multi]** – Pre TV s duálnou podporou systému PAL/NTSC.
- **[NTSC]** – Pre TV so systémom farieb NTSC.

### [Audio]

Slúži na výber uprednostňovaného jazyka zvuku pre prehrávanie diskov.

### [Subtitle]

Slúži na výber uprednostňovaného jazyka titulkov pre prehrávanie diskov.

### [Disc Menu]

Slúži na výber uprednostňovaného jazyka ponuky disku.



#### Poznámka

- Ak ste nastavili jazyk, ktorý na disku nie je k dispozícii, disk pri prehrávaní použije vlastný predvolený jazyk.
- Pri niektorých diskoch možno jazyk titulkov/zvuku zmeniť len v ponuke disku.

### [Parental]

Slúži na obmedzenie prístupu k diskom, ktoré sú nevhodné pre deti. Takéto typy diskov musia byť nahrané spolu s hodnotením prístupnosti.

- 1 Tlačidlom ▲/▼ zvýraznite položku **[RATING]**.
- 2 Tlačidlom ► vstúpte do vedľajšej ponuky.
- 3 Nastavte úroveň prístupnosti, potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Na zadanie hesla použite numerické tlačidlá.



#### Poznámka

- Disky, ktoré nespĺňajú úroveň prístupnosti nastavenú v ponuke **[Parental]**, nebude možné bez zadania hesla prehrávať.
- Hodnotenia prístupnosti sa líšia v závislosti od krajín. Ak chcete povoliť prehrávanie všetkých diskov, vyberte položku **[8 ADULT]**.
- Na niektorých diskoch je hodnotenie prístupnosti len vytlačené, nie je však súčasťou nahrávky. Táto funkcia nemá na takéto disky žiadny vplyv.



#### Tip

- Môžete nastaviť alebo zmeniť heslo.

### [Default]

Vynuluje všetky nastavenia tohto zariadenia na predvolené výrobné hodnoty, okrem hesla a rodičovskej kontroly.

### [Password Mode]

Toto nastavenie vám umožňuje povoliť/zakázať heslo rodičovskej kontroly. Ak je heslo povolené, pri prehrávaní zakázaných diskov sa vyžaduje 4-číselné heslo.

- **[On]** – Povolenie hesla rodičovskej kontroly.
- **[Off]** – Zakázanie hesla rodičovskej kontroly.

### [Password]

- Tu môžete zmeniť heslo. Predvolené heslo je 1234.



#### Poznámka

- Ak zabudnete heslo, pred nastavením nového hesla zadajte kombináciu číslíc „1234“.

# 7 Naladenie rozhlasových staníc pásma FM

- 1 Uistite sa, že ste pripojili a úplne vysunuli dodávanú anténu FM. (pozrite si 'Pripojenie antény FM' na strane 11)
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** na jednotke alebo **TUNER** na diaľkovom ovládaní vyberte ako zdroj tuner FM.
- 3 Stlačte a podržte tlačidlo **TUNING** ◀◀ / ▶▶ na jednotke (alebo ◀ / ▶ na diaľkovom ovládaní).
- 4 Keď sa ukazovateľ frekvencie začne meniť, tlačidlo uvoľnite.  
↳ Tuner FM automaticky naladí stanicu so silným príjmom.
- 5 Opakovaním krokov 3 – 4 môžete nastaviť ďalšie stanice.

## Naladenie stanice so slabým príjmom:

Opakovane stláčajte tlačidlo **TUNING** ◀◀▶▶, kým nevyładíte optimálny príjem.

## Automatické programovanie rozhlasových staníc



### Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 Ak chcete aktivovať automatické programovanie, stlačte a aspoň 3 sekundy podržte tlačidlo **PROGRAM**.  
↳ Zobrazí sa hlásenie **[AUTO]**.  
↳ Všetky dostupné stanice sa naprogramujú v poradí podľa sily signálu vlnového pásma.

## Ručné programovanie rozhlasových staníc



### Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 Naladenie rozhlasovej stanice.
- 2 Stlačením tlačidla **PROGRAM** aktivujte programovanie.  
↳ Začne blikať položka **PROG**.
- 3 Stlačením tlačidla **PRESET** ◀ / ▶ pridelíte tejto rozhlasovej stanici číslo 1 až 20.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **PROGRAM**.  
↳ Položka **PROG** zmizne.
- 5 Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste naprogramovali ostatné stanice.



### Poznámka

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

## Naladenie predvolby rozhlasovej stanice

- 1 Pomocou tlačidiel **PRESET** ◀ / ▶ vyberte číslo požadovanej predvolby.



### Tip

- Na priamy výber predvolby stanice môžete použiť aj numerickú klávesnicu.

---

## Nastavenie hodín pomocou RDS

Na automatické nastavenie hodín na tomto zariadení môžete využiť vysielanie časového signálu spolu so signálom RDS.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu s RDS, ktorá vysielá časové signály.
  - ↳ Zariadenie načíta čas vysielaný cez RDS a automaticky nastaví hodiny.



### Poznámka

- Presnosť vysielaného času je závislá od stanice s RDS, ktorá časový signál vysielá.

---

## Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať dodatočné informácie. Ak si naladíte stanicu s RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice. Keď sa používa automatické programovanie, stanice RDS sa programujú ako prvé.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu s RDS.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **RDS** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
  - ↳ Názov stanice
  - ↳ Typ programu, ako napr. **[NEWS]**, **[SPORT]**, **[POP M]**...
  - ↳ Hodiny RDS
  - ↳ Frekvencia



### Poznámka

- Definíciu typov programov RDS nájdete v časti „Informácie o produkte – Typy programov RDS“.

# 8 Nastavenie úrovně hlasitosti a zvukových efektů

## Nastavenie úrovně hlasitosti

- 1 Počas prehrávania stlačením tlačidla **+ VOL** - zvýšte/znížte úroveň hlasitosti.

## Výber zvukového efektu



### Poznámka

- Rôzne zvukové efekty nemožno používať súčasne.

## Výber prednastaveného zvukového efektu

- 1 Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **DSC** vyberte:
  - [ROCK]
  - [JAZZ]
  - [POP]
  - [CLASSIC]
  - [FLAT]Pri DVD:
  - [NORMAL]
  - [CONCERT]
  - [DRAMA]
  - [ACTION]
  - [SCI-FI]

## Zvýraznenie basov

- 1 Funkciu zvýraznenia basov zapnete počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **DBB**, až kým sa nezobrazí logo DBB.

- Funkciu zvýraznenia basov vypnete počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla **DBB**, až kým nezmlizne logo DBB.

## Nastavenie automatického ovládania hlasitosti


Funkcia automatického ovládania hlasitosti zvyšuje efekt výšok a basov pri nízkych úrovniach hlasitosti (čím je vyššia hlasitosť, tým sú nižšie úrovne výšok a basov).

- 1 Funkciu automatického ovládania hlasitosti zapnete počas prehrávania stláčaním tlačidla **LOUDNESS**, až kým sa nezobrazí ikona hlasitosti.
  - Funkciu automatického ovládania hlasitosti vypnete stláčaním tlačidla **LOUDNESS**, až kým nezmlizne ikona hlasitosti.

## Stlmenie zvuku

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **MUTE**, aby ste zapli/zrušili stlmenie zvuku.

## Počúvanie cez slúchadlá

- 1 Pripojte slúchadlá ku konektoru  na tejto jednotke.

## 9 Ďalšie funkcie

### Prispôsobenie jasů obrazovacieho panela

- 1 Rôzne úrovně jasů obrazovacieho panela vyberiete opakovaným stlačením tlačidla **DIM** v pohotovostnom režime.

### Nastavenie časovača budíka

- 1 Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.
- 2 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Nakrátko sa zobrazí hlásenie **[SET TIMER]**. Začnú blikať číslice hodín.
- 3 Tlačidlom **VOLUME +/- (+ VOL -** na diaľkovom ovládaní) nastavte hodiny.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Číslice minút sa zobrazia a začnú blikať.
- 5 Tlačidlom **VOLUME +/- (+ VOL -** na diaľkovom ovládaní) nastavte minúty.
- 6 Výber potvrdte stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Začne blikať položka **[TUN]**, **[DVD]** alebo **[USB]**.
- 7 Stlačením tlačidla **VOLUME +/- (+ VOL -** na diaľkovom ovládaní) vyberte požadovaný zdroj.
- 8 Stlačením tlačidla **SLEEP/TIMER** dokončite nastavenie.
  - ↳ Na displeji sa zobrazí ikona hodín.
  - ↳ Zariadenie sa v nastavenom čase automaticky zapne a prepne sa na naposledy vybraný zdroj.

#### Ak chcete deaktivovať časovač

- 1 Znovu stlačte tlačidlo **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Ikona hodín zmizne.

### Nastavenie časovača vypnutia

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP/TIMER** nastavte dobu (v minútach). Systém musí byť pri nastavovaní zapnutý.
  - ↳ Zariadenie sa po nastavenej dobe automaticky vypne.

### Pripojenie iných zariadení

#### Reprodukcia zvukového obsahu z externého prehrávača

Táto jednotka vám umožňuje reprodukovat' zvukový obsah z hudobného prehrávača.

- 1 Zapojte 3,5 mm zvukový kábel do
  - konektora **AUX-IN** na jednotke
  - zásuvky **AUDIO OUT** na hudobnom prehrávači.
- 2 Na hudobnom prehrávači spustite prehrávanie.

# 10 Informácie o produkte



## Poznámka

- Informácie o produkte sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## Technické údaje

### Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 15 W + 50 W RMS
Frekvenčná odpoveď	
-- L/P reproduktor	180 – 20000 Hz
-- Subwoofer	50 – 180 Hz
Odstup signálu od šumu	> 65 dB
Vstup Aux	1 V RMS 20 kOhmov

### Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Dekódovanie videa	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bitov
Systém signálu	PAL/NTSC
Formát videa	4:3/16:9
Odstup signál/šum pri prehrávaní videa	> 48 dB
Audio DAC	24 bitov/96 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 0,1 % (1 kHz)
Frekvenčná odpoveď	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)
Odstup signálu od šumu	> 65 dBA

### Tuner (FM)

Rozsah ladenia	87,5 - 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 kHz
Citlivosť	
– Mono, odstup signálu od šumu 26 dB	< 5 uV
– Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB	> 100 uV
Citlivosť vyhľadávania	> 28 dB
Potlačený zrkadlový kmitočet	> 25 dB
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signálu od šumu	> 50 dBA

## Reproduktory

Impedancia reproduktorov	
-- L/P reproduktor	4 ohmy
-- Subwoofer	4 ohmy
Budič reproduktora	
-- L/P reproduktor	3"
-- Subwoofer	5"
Frekvenčná odpoveď	50 – 16000 Hz

## Všeobecné informácie

Celkový výstupný výkon	2 x 25 W + 50 W RMS
Sieťové napájanie AC	220 – 240 V, 50 Hz
Prevádzková spotreba energie	35 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 4 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eko	1 W
Kompozitný video výstup	1,0 Vpp, 75 ohmov
Výstup S-Video	1,0 Vpp, 75 ohmov
Koaxiálny výstup	0,5 Vpp ± 0,1 Vpp 75 ohmov
Výstup slúchadiel	2 x 15 mW 32 ohmov
USB Direct	Verzia 2.0
Bezdrôtové pripojenie subwoofera	2,4 GHz, AFH
Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	200 x 250 x 110 mm
– Hlavný reproduktor (Š x V x H)	140 x 220 x 33 mm (každý)
– Skrinka bezdrôtového subwoofera (Š x V x H)	170 x 197 x 302 mm
Hmotnosť	
- S obalom	8 kg
- Hlavná jednotka	1,45 kg
- Hlavný reproduktor	0,4 kg (každý)
– Skrinka bezdrôtového subwoofera	3,3 kg



---

## Podporované formáty diskov

- DVD
- VCD
- SVCD
- DVD+RW
- CD
- Digitálne fotografie (Kodak, JPEG) na diskoch CDR(W)
- Disky typu DivX(R) na CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x a 5.x
- WMA

### Podporované formáty diskov MP3-CD:

- ISO 9660
- Max. počet znakov v názve titulu/albumu: 12
- Max. počet titulov plus album: 255
- Max. počet úrovní vnorených priečinkov: 8
- Max. počet albumov: 32
- Max. počet skladieb MP3: 999
- Podporované vzorkovacie frekvencie pri diskoch MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Podporované prenosové rýchlosti diskov MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s).
- Tieto formáty nie sú podporované:
  - Súbory s príponou \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U, \*.PLS, \*.WAV
  - Názov albumu/titulu v inom ako anglickom jazyku
  - Disky zapísané vo formáte Joliet
  - MP3 Pro a MP3 so značkou ID3

---

## Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

### Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäť USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet pre Hi-Fi systém)

### Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- WMA v9 alebo starší
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 128 bajtov)

### Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrávajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

---


## Údržba

### Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku so jemným saponátovým roztokom. Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.

### Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistite ho čisticou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.

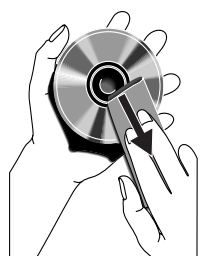

- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čističlá ani antistatické spreje určené na analógové nahrávky.

#### Čistenie šošovky CD prehrávača.

- Po dlhšom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistite šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným bežne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.

## Typy programov RDS

NO TYPE (ŽIADNY TYP)	Žiadny typ programu RDS
NEWS (SPRÁVY)	Služby správ
AFFAIRS (UDALOSTI)	Politika a aktuálne udalosti
INFO (INFORMÁCIE)	Špeciálne informačné programy
SPORT (ŠPORT)	Športy
EDUCATE (VZDELÁVANIE)	Vzdelávanie a pokročilé kurzy
DRAMA (DIVADLO)	Rádiové hry a literatúra
CULTURE (KULTÚRA)	Kultúra, náboženstvo a spoločnosť
SCIENCE (VEDA)	Veda
VARIED (RÔZNE)	Zábavné programy
POP M	Populárna hudba
ROCK M	Rocková hudba
MOR M	Ľahká hudba
LIGHT M (ĽAHKÁ H)	Ľahká klasická hudba
CLASSICS (KLASIKA)	Klasická hudba
OTHER M (OSTATNÁ H)	Špeciálne hudobné programy
WEATHER (POČASIE)	Počasie
FINANCE (FINANCIE)	Financie
CHILDREN (DETI)	Programy pre deti
SOCIAL (SPOLOČENSKÉ)	Udalosti v spoločnosti
RELIGION (NÁBOŽENSTVO)	Náboženstvo
PHONE IN (NA ZAVOLANIE)	Na zavolanie
TRAVEL (CESTOVANIE)	Cestovanie
LEISURE (VOLNÝ ČAS)	Voľný čas
JAZZ	Jazzová hudba

COUNTRY	Hudba country
NATION M (NÁRODNÁ H)	Národná hudba
OLDIES (STARÉ HITY)	Hudba z minulosti
FOLK M (FOLKOVÁ H)	Folková hudba
DOCUMENT (DOKUMENT)	Dokumentárne programy
TES	Testovanie alarmu
ALARM	Alarm

# 11 Riešenie problémov



## Poznámka

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto systému.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto systému vyskytne nejaký problém, skôr, než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Keď budete kontaktovať spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte číslo modelu a sériové číslo.

### Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- V rámci funkcie šetrenia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii niektorého ovládacieho prvku.

### Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nebol vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondensovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončené CD alebo správny formát disku.

### Žiadny obraz.

- Skontrolujte video pripojenie.
- Zapnite TV a nastavte ho na správny vstupný video kanál.
- Progresívne riadkovanie je zapnuté, ale TV nepodporuje progresívne riadkovanie.

### Obraz je čiernobiely alebo skreslený

- Disk nie je kompatibilný so systémom na kódovanie farebného televízneho signálu (PAL/NTSC).
- Niekedy sa môže objaviť nepatrné skreslenie obrazu. Nie je to porucha.
- Vyčistite disk.
- Skreslený obraz sa môže objaviť počas nastavovania alebo zapínania progresívneho riadkovania.

### Po nastavení formátu zobrazovania sa pomer strán na obrazovke TV nezmenil.

- Pomer strán je na vloženom disku DVD prednastavený a nedá sa zmeniť.
- Pomer strán sa pri niektorých typoch TV nedá zmeniť.

### Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Odpojte slúchadlá.
- Uistite sa, že bezdrôtový subwoofer je pripojený.

### Nefunguje diaľkové ovládanie.

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania namiesto hlavnej jednotky.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a Micro System.
- Vložte batérie so správnych usporiadaním polarít (značky +/-) podľa obrázka.
- Vymeňte batériu.
- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo smerom na senzor na prednej strane Micro System.

### Nefunguje prehrávanie disku

- Vložte čitateľný disk a uistite sa, že potlačená strana disku je otočená smerom nahor.
- Skontrolujte typ disku, systém farieb a regionálny kód. Skontrolujte, či disk nie je poškriabaný alebo zašpinený.
- Stlačením tlačidla **SYSTEM MENU** ukončíte ponuku nastavenia systému.
- Vypnite heslo rodičovskej kontroly alebo zmeňte úroveň prístupnosti.

- Vo vnútri systému sa skondenzovala vodná para. Vyberte disk a systém nechajte zapnutý približne hodinu. Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom systém opäť zapnite.
- Ak 15 minút po skončení prehrávania nepoužijete žiadny ovládací prvok, systém sa automaticky vypne. Táto funkcia znižuje spotrebu elektrickej energie.

#### **Nekvalitný príjem rádia**

- Zväčšíte vzdialenosť medzi systémom a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Úplne vysuňte anténu FM.
- Namiesto nej pripojte vonkajšiu anténu FM.

#### **Bezdrôtové pripojenie zlyhalo.**

- Nastavte bezdrôtové pripojenie manuálne.

#### **Nedá sa nastaviť progresívne riadkovanie**

- Uistite sa, že režim video výstupu je nastavený na možnosť [Pr/Cr Pb/Cb Y].

#### **Pri pripojení cez rozhranie HDMI nie je počutý žiadny zvuk.**

- Ak pripojené zariadenie nepodporuje technológiu HDCP alebo podporuje iba rozhranie DVI, výstup zvuku nemusí fungovať.

#### **Pri pripojení cez rozhranie HDMI sa nezobrazuje žiadny obraz.**

- Skontrolujte, či kábel HDMI nie je chybný. Kábel HDMI vymeňte za nový.
- Ak sa tak stane po zmene rozlíšenia HDMI, vyberte iné rozlíšenie. Pri správnom rozlíšení sa objaví obraz.

#### **Nedá sa nastaviť jazyk zvuku alebo titulkov**

- Disk neobsahuje nahrávku zvuku alebo titulky vo viacerých jazykoch.
- Nastavenie jazyka zvuku alebo titulkov je na disku zakázané.

#### **Nedajú sa zobrazit' niektoré súbory zo zariadenia USB alebo pamäťovej karty**

- Počet priečinkov alebo súborov na zariadení USB alebo pamäťovej karte presahuje stanovenú hranicu. Tento jav nepredstavuje poruchu.

- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

#### **Zariadenie USB alebo pamäťová karta nie je podporovaná**

- Zariadenie USB alebo pamäťová karta nie je kompatibilná s týmto zariadením. Skúste iné.

#### **Nefunguje časovač**

- Správne nastavte hodiny.
- Zapnite časovač.

#### **Nastavenie hodín/časovača bolo vymazané**

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opakovane nastavte hodiny/časovač.



