

Guía de configuración rápida










Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Diversión*

Contenido de la caja

La caja contiene los siguientes elementos.

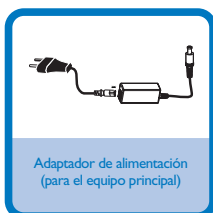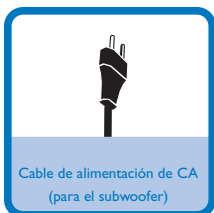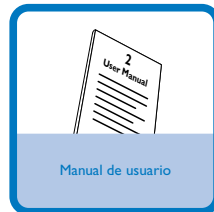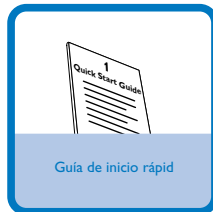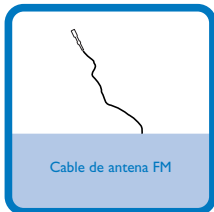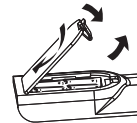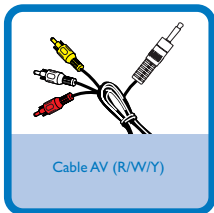


PHILIPS

Step A *Conexión*

Consejos

- Consulte el manual de usuario para buscar otras opciones de conexión del televisor.
- Para conectar a un televisor de exploración progresiva, consulte el manual del usuario para obtener información sobre las conexiones adecuadas y detalles de instalación.
- Consulte "Conexión - Colocación de la unidad" en el manual de usuario para obtener más información acerca del montaje del equipo y los altavoces.
- Consulte las instrucciones de montaje en pared adjuntas si desde montar el equipo y los altavoces en la pared.
- Si se interrumpe la conexión inalámbrica entre el equipo principal y el subwoofer, consulte el manual del usuario para realizar el emparejamiento de forma manual ("Introducción - Encendido").


- 1 Conecte los cables de los altavoces.
- 2 Conecte la antena FM.
- 3 Conecte el cable AV al televisor.
- 4 Conecte los cables de alimentación del sistema y del televisor.
- 5 Monte el equipo principal.
- 6 Encienda el equipo principal y el subwoofer.
→ La conexión inalámbrica se realizará automáticamente.

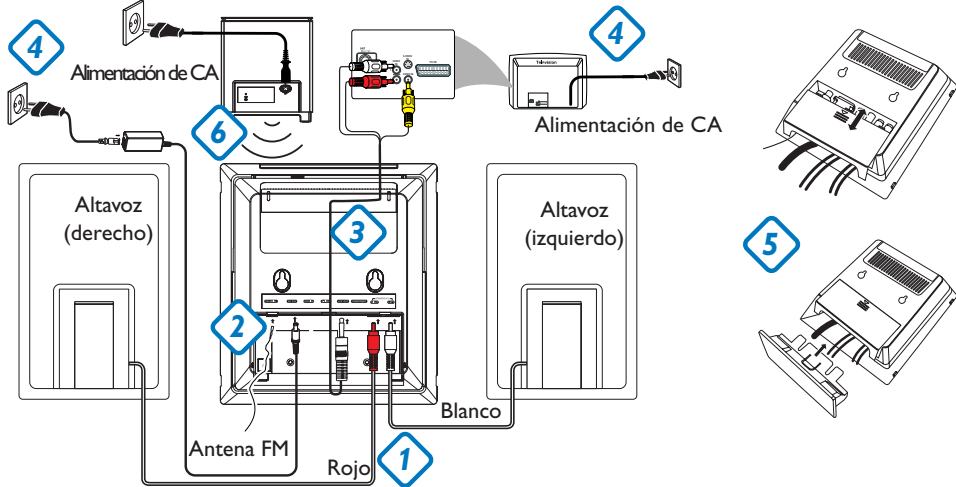

Step B *Configuración*


Configuración del equipo de televisión

- 1 Pulse **SOURCE** (o **DISC** en el control remoto) para seleccionar el disco como fuente.
- 2 Encienda el televisor y ajústelo en el canal de entrada de vídeo correcto.

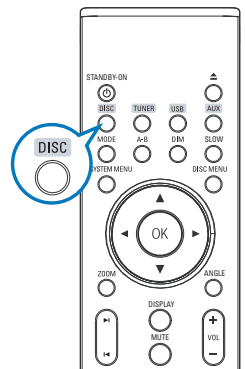

Ajuste del reloj

IMPORTANTE

– Para establecer el reloj en modo de bajo consumo, mantenga pulsado **STANDBY-ON/ECO POWER**  en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con los siguientes procedimientos.

1

En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto.

2

Cuando los dígitos de la hora parpadeen, pulse **VOLUME-/+** (o **VOL+/-** en el control remoto) para ajustar las horas.

3

Vuelva a pulsar **CLOCK**. Los dígitos de los minutos parpadearán. Después pulse **VOLUME-/+** (o **VOL+/-** en el control remoto) para ajustar los minutos.

4


Pulse **CLOCK** de nuevo para confirmar el ajuste de la hora.

Ajuste de las opciones del menú de DVD

IMPORTANTE

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte el manual de usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva, o desactive la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva del televisor o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM MENU** en el control remoto para salir del menú del sistema y después pulse **DISC** y "1" para salir de la exploración progresiva.

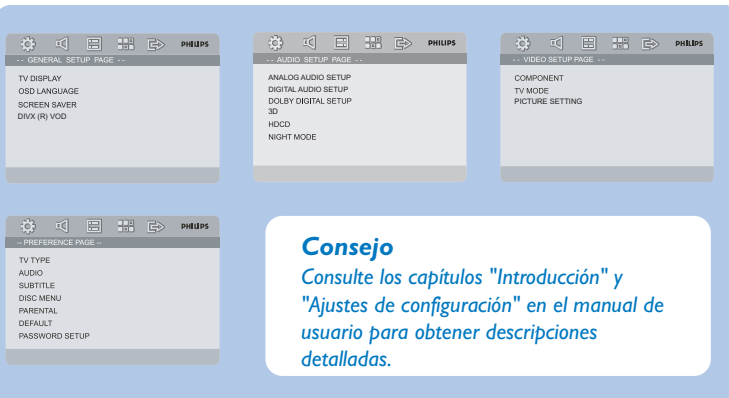

The image shows three screenshots of the Philips TV menu system. The first screenshot shows the 'GENERAL SETUP PAGE' with options: TV DISPLAY, OSD LANGUAGE, SCREEN SAVER, and DIVX (R) VOD. The second screenshot shows the 'AUDIO SETUP PAGE' with options: ANALOG AUDIO SETUP, DIGITAL AUDIO SETUP, DOLBY DIGITAL SETUP 3D, HCCD, and NIGHT MODE. The third screenshot shows the 'VIDEO SETUP PAGE' with options: COMPONENT, TV MODE, and PICTURE SETTING. Below these is a 'PREFERENCE PAGE' with options: TV TYPE, AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU, PARENTAL, DEFAULT, and PASSWORD SETUP.

Consejo
 Consulte los capítulos "Introducción" y "Ajustes de configuración" en el manual de usuario para obtener descripciones detalladas.

