

Guida di avvio rapido







Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*

Punto C *Uso*

Contenuto della confezione

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.

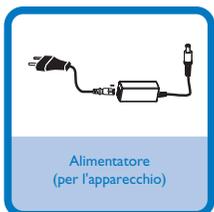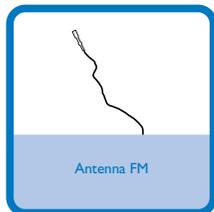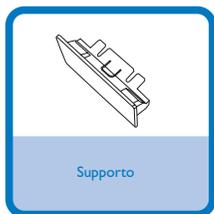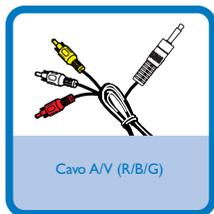

PHILIPS

Punto A *Collegamento*

Suggerimenti

- Consultare il manuale dell'utente per altre opzioni di connessione del TV.
- Per effettuare il collegamento a un televisore con scansione progressiva, consultare la sezione del manuale dell'utente relativa ai collegamenti e alla configurazione.
- Consultare la sezione "Collegamento - Posizionamento dell'unità" all'interno del manuale dell'utente per i dettagli sul sistema e sulla configurazione degli altoparlanti.
- Consultare le istruzioni per il montaggio a parete allegate se si desidera montare il sistema e gli altoparlanti a muro.
- In caso di errori di connessione wireless tra il sistema principale e il subwoofer, consultare il manuale dell'utente per le operazioni di associazione manuale ("Operazioni preliminari - Accensione").

1 Collegare i cavi dell'altoparlante.



2 Collegare l'antenna FM.

3 Collegare il cavo A/V a un TV.

4 Collegare i cavi di alimentazione del sistema al TV.

5 Assemblare il sistema principale.

6 Accendere l'apparecchio e il subwoofer.
→ La connessione wireless viene stabilita automaticamente.

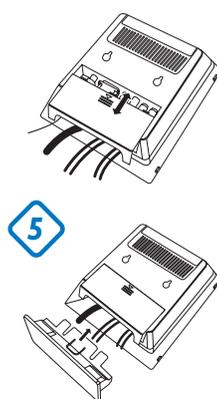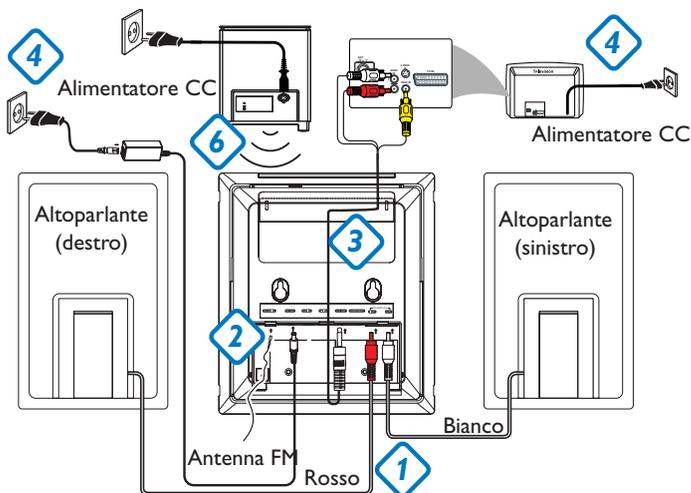


Punto B *Programmazione*

Configurazione del televisore

1 Premere **SOURCE (DISC)** sul telecomando per selezionare la sorgente del disco.

2 Accendere il televisore e impostare il canale di ingresso video appropriato.

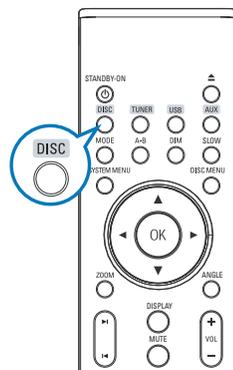

Regolazione dell'orologio

IMPORTANTE!

– Per impostare il timer nella modalità Eco Power, premere e tenere premuto il tasto **STANDBY-ON/ECO-POWER** sul dispositivo per almeno 3 secondi per tornare alla normale modalità di standby prima di iniziare le procedure riportate in basso.

1

In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.

2

Quando le cifre dell'ora lampeggiano, premere **VOLUME-/+ (VOL+/-)** sul telecomando) per impostare le ore.

3

Premere di nuovo **CLOCK**. Le cifre dei minuti lampeggiano. Successivamente premere **VOLUME-/+ (VOL+/-)** sul telecomando) per impostare i minuti.

4

Premere nuovamente **CLOCK** per confermare l'impostazione dell'ora.

Impostazione delle opzioni del menu DVD

IMPORTANTE!

Se la funzione di scansione progressiva è attiva, ma non è supportata dal televisore o i cavi non sono collegati correttamente, consultare il manuale dell'utente per verificare la configurazione della scansione progressiva oppure disattivarla attenendosi a quanto riportato di seguito:

1) Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata.

2) Premere **SYSTEM MENU** sul telecomando per uscire dal menu del sistema, quindi premere **DISC** e "1" per uscire dalla scansione progressiva.



GENERAL SETUP PAGE

- TV DISPLAY
- OSD LANGUAGE
- SCREEN SAVER
- DVX (P/ VCD)

AUDIO SETUP PAGE

- ANALOG AUDIO SETUP
- DIGITAL AUDIO SETUP
- DOLBY DIGITAL SETUP
- 3D
- HD CD
- NIGHT MODE

VIDEO SETUP PAGE

- COMPONENT
- TV MODE
- PICTURE SETTING

PREFERENCE PAGE

- TV TYPE
- AUDIO
- SUBTITLE
- DISC MENU
- PARENTAL
- DEFAULT
- PASSWORD SETUP

Suggerimento
Vedere i capitoli "Operazioni preliminari" e "Regolazione delle impostazioni" all'interno del manuale dell'utente per una descrizione dettagliata.

