

# Snelstartgids









**Stap A** Aansluiten

**Stap B** Configuratie

**Stap C** Genieten

## Wat zit er in de doos?

De volgende items zitten in de doos:

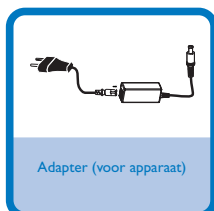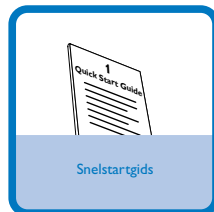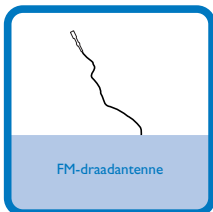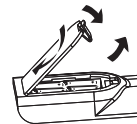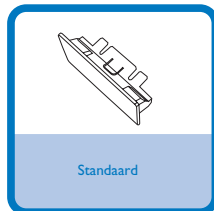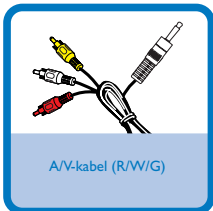

**PHILIPS**

## Stap A Aansluiten

### Tips

- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor andere manieren om de TV aan te sluiten.
- Wilt u een televisie met Progressive Scan aansluiten, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor informatie over de correcte aansluitingen en details over de instellingen.
- Raadpleeg "Aansluiten - Het apparaat plaatsen" in de gebruikershandleiding voor meer informatie over het opbouwen van het apparaat en de luidsprekers.
- Raadpleeg de bijgevoegde instructies voor bevestiging aan de wand als u het apparaat aan de luidsprekers aan de wand wilt bevestigen.
- Mocht er geen draadloze verbinding tot stand komen tussen het apparaat en de subwoofer, raadpleeg dan de gebruikershandleiding voor handmatig koppelen ("Aan de slag - Inschakelen").

1 Sluit de luidsprekerkabels aan.



2 Sluit de FM-antenne aan.

3 Sluit de A/V-kabel aan op een TV.

4 Sluit het netsnoer van het systeem en de TV aan.

5 Bouw het apparaat op.

6 Schakel zowel het apparaat als de subwoofer in.  
→ De draadloze verbinding wordt automatisch tot stand gebracht.

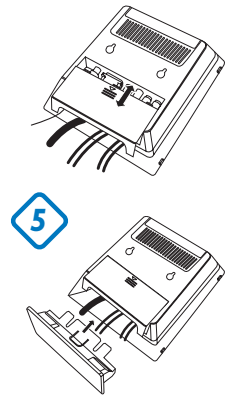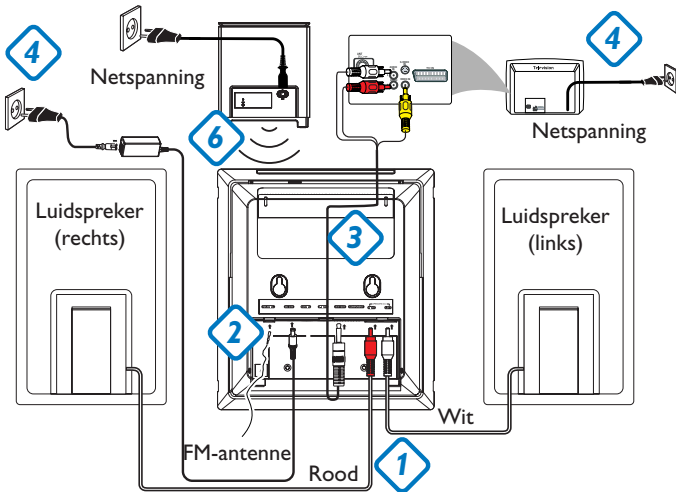


## Stap B Configuratie

### De TV instellen

1 Druk op **SOURCE** (**DISC** op de afstandsbediening) om disc als bron te selecteren.

2 Schakel de TV in en zet deze op het juiste video-ingangskanaal.

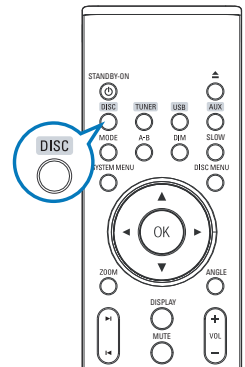

## De klok instellen

### BELANGRIJK!

– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u **STANDBY-ON/ECO POWER** op het apparaat 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-bymodus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

1

Houd in de stand-bymodus de knop **CLOCK** op de afstandsbediening ingedrukt.

2

Als de uren cijfers gaan knippen, drukt u op **VOLUME +/- (VOL +/-)** op de afstandsbediening om het uur in te stellen.

3

Druk nogmaals op **CLOCK**. De minutencijfers gaan knippen. Druk vervolgens op **VOLUME +/- (VOL +/-)** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.

4

Druk nogmaals op **CLOCK** om de instelling te bevestigen.

## Menuopties van de DVD instellen

### BELANGRIJK!

Als progressief scannen is ingesteld, maar de aangesloten TV ondersteunt geen progressieve signalen of de kabels zijn niet correct aangesloten, raadpleegt u de gebruikershandleiding voor instellingsinstructies of schakelt u progressief scannen op onderstaande manier uit:


- 1) Schakel de Progressive Scan-functie uit of schakel geïnterlineerd scannen in.
- 2) Druk op **SYSTEM MENU** op de afstandsbediening om het systeemmenu af te sluiten en druk vervolgens op **DISC** en "1" om de Progressive Scan-functie uit te schakelen.


The image shows four screenshots of the Philips TV system menu. The first three are:
 

- GENERAL SETUP PAGE**: TV DISPLAY, OSD LANGUAGE, SCREEN SAVER, DIVX (R) VCD
- AUDIO SETUP PAGE**: ANALOG AUDIO SETUP, DIGITAL AUDIO SETUP, DOLBY DIGITAL SETUP, SD, HDCD, NIGHT MODE
- VIDEO SETUP PAGE**: COMPONENT, TV MODE, PICTURE SETTING

 The fourth screenshot is the **PREFERENCE PAGE**: TV TYPE, AUDIO, SUBTITLE, DISC MENU, PARENTAL, DEFAULT, PASSWORD SETUP.

**Tip**  
 Raadpleeg de hoofdstukken "Aan de slag" en "Instellingen aanpassen" in de gebruikershandleiding voor meer informatie.

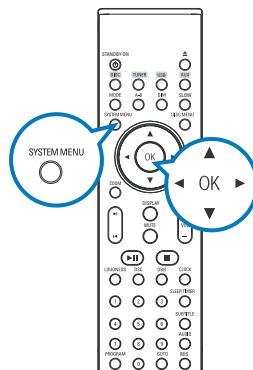

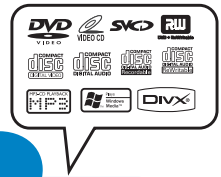

## Een disc afspelen

1


- Plaats een disc in het station.
  - Zorg ervoor dat de bedrukte kant naar boven is gericht.
  - Zorg ervoor dat U elke andere schijf uit de lader heeft verwijderd.

2

- Het afspelen start automatisch. Als dat niet het geval is, drukt u op ►||.

3

- Druk op ■ om het afspelen te stoppen.

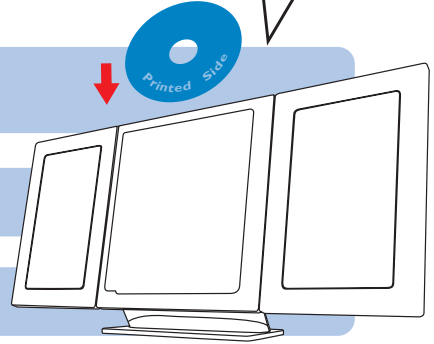

## Radiozenders programmeren en hierop afstemmen

1

- Druk op **SOURCE** (**TUNER**) op de afstandsbediening om de tunerbron te selecteren.

2

- Houd **PROGRAM** langer dan twee seconden ingedrukt om alle beschikbare zenders te programmeren in de volgorde van de golfband.

3

- Druk op **PRESET** ◀ / ▶ tot de gewenste voorkeuzezender wordt weergegeven.

## Muziek afspelen vanaf een USB-apparaat voor massaopslag

Met het HiFi-systeem kunt u een USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1), USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1) en geheugenkaarten (aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit HiFi-systeem) gebruiken.

1


- Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op het apparaat.

2

- Druk eenmaal of vaker op **SOURCE** om de optie **USB** te selecteren (of druk op **USB** op de afstandsbediening).

3

- Speel de audiobestanden van het USB-apparaat af zoals u dat doet met albums/tracks op een CD.

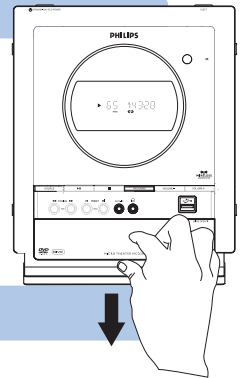

**BELANGRIJK!**  
Schuif naar beneden om bepaalde knoppen en aansluitingen op het voorpaneel toegankelijk te maken!



### Tip

Gedetailleerde afspeelfuncties en extra functies vindt u in de meegeleverde gebruikershandleiding.