

# 快速啟用指南








步驟A 連接

步驟B 設置

步驟C 欣賞

## 隨機附件

開箱後你應找到如下物品。

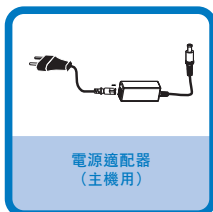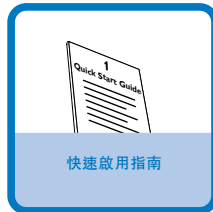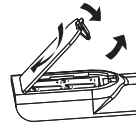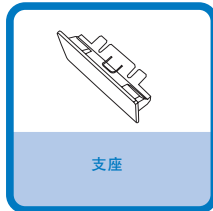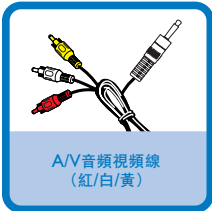

## 步驟A 連接

### 提示

- 其它的電視連接選項請參閱用戶手冊。
- 為了连接到一臺逐行掃描電視機，請參閱用戶手冊進行正確連接和詳細設定。
- 如果主機和重低音揚聲器之間的無線連接失敗，請參照用戶手冊進行人工配對（「安裝-步驟一：連接揚聲器-連接無線重低音揚聲器」）。

1

連接揚聲器電纜。

2

連接FM天線。

3

連接A/V音頻視頻線到電視機。


4

將本機和電視機的電源線連。

5

開啟主機和重低音揚聲器電源。

→ 無線連接會自動建立。

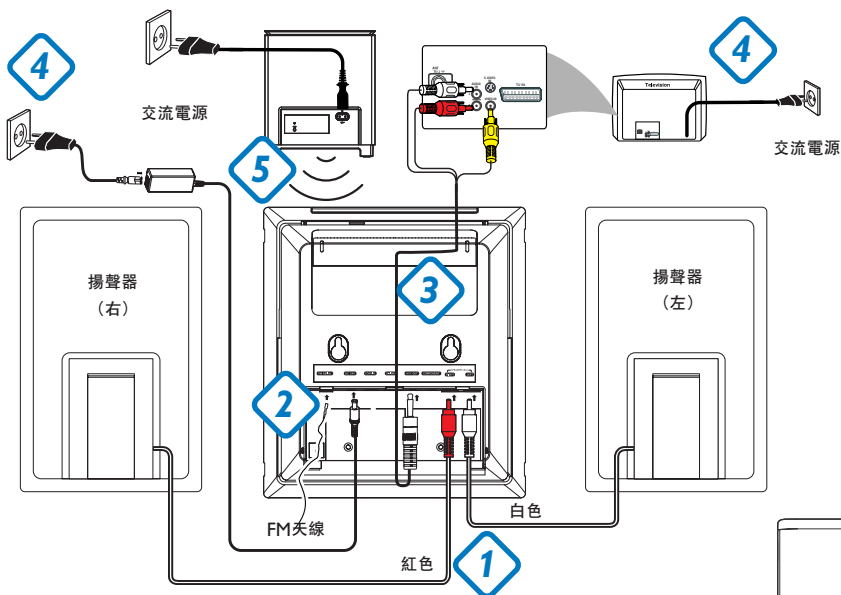

## 步驟B 設置


### 設置電視機

1

按SOURCE(或遙控器上的DISC) 鍵選擇DISC(光碟) 聲源。

2

開啟電視機並設置到正確的視頻輸入頻道。

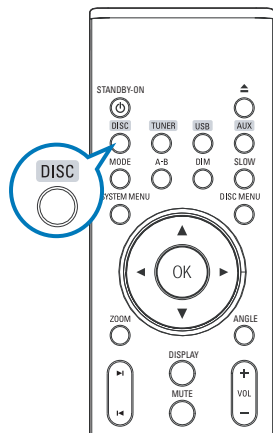

## 步驟B 設置

### 設定時鐘

1

在待機模式中，按住遙控器上的**CLOCK**鍵。

2

當小時數字閃動時，按**VOLUME+/+**（或按遙控器上的**VOL+/-**）鍵設定小時。

3

再按**CLOCK**鍵，分鐘數字閃動。然後按**VOLUME+/+**（或按遙控器上的**VOL+/-**）鍵設定分鐘。

4

再按**CLOCK**鍵確認所做的時間設定。

### 設定 DVD 菜單選項

#### 重要事項！


如果逐行掃描功能被激活但相連接的電視機卻不支持逐行掃描信號或電纜未正確連接，請參閱用戶手冊 正確設定逐行掃描，或按如下步驟關閉逐行掃描功能：

- 1) 關閉您電視機的逐行掃描模式或把它開啟到隔行掃描模式。
- 2) 按遙控器上的**SYSTEM MENU**鍵退出系統菜單，然後按 **DISC** 和 "1" 鍵退出逐行掃描。



#### 提示

詳細說明請參閱用戶手冊中 "準備" 和 "系統菜單選項" 兩章。

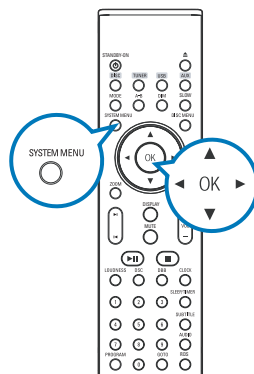


## 步驟C 欣賞

### 播放光碟

- 在光碟機中裝入一張光碟。

  - 確定光碟有標籤的一面朝向你。
  - 確定你已從光碟機中取出任何其他光碟。
- 播放將會自動開始。否則，請按 ▶|| 鍵。
- 要停止播放，按 ■ 鍵。

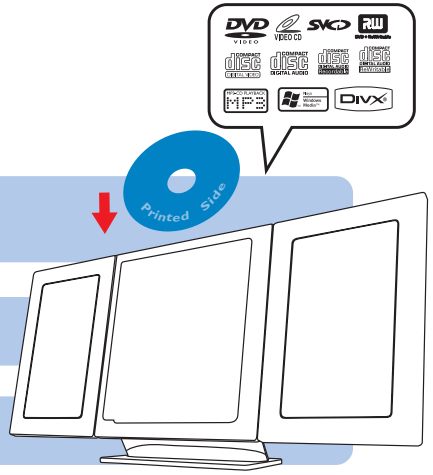


### 電台編程與調諧選台

- 按 **SOURCE** (或遙控器上的 **TUNER**) 鍵選擇收音機聲源。
- 按遙控器上的 **PROGRAM** 鍵兩秒以上，依照波段次序對所有可接收到的電台編程。
- 按 **PRESET+/-** 鍵直至所有想要的預設電臺顯示為止。

### 播放USB大容量儲存裝置

你可在本Hi-Fi系統中使用USB快閃儲存器 (USB 2.0或USB1.1)、USB快閃播放器 (USB 2.0或USB1.1)、儲存卡 (需要一臺讀卡器配合本Hi-Fi系統工作)。

- 將USB裝置的USB插頭插入機上的 Ⓜ️ 插口。
- 按 **SOURCE** (或遙控器上的 **USB**) 鍵一次或多次選擇USB。
- 如同播放CD上的曲目集/曲目一樣播放USB裝置的音訊文件。

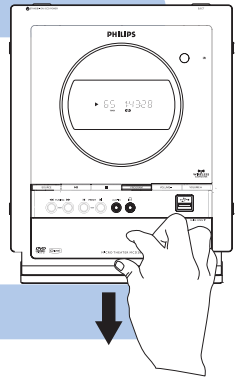

**重要事項!**  
下拉此處露出前面板上的某些按鍵和插口!



#### 提示

有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。