

# Gids voor een snelle start




Stap A *Aansluiten*

Stap B *Instellen*





Stap C *Genieten*

## Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

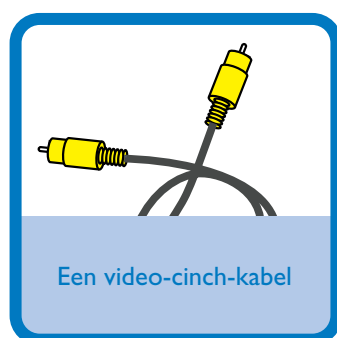

Trek de plastic beschermfolie uit.

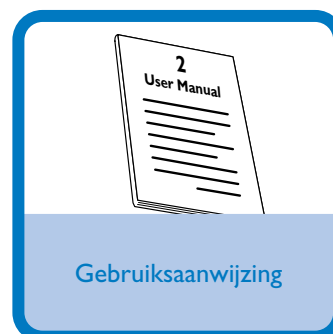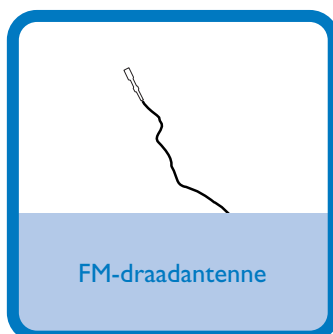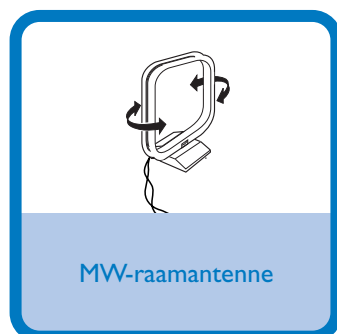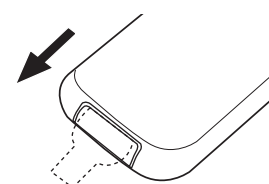

## Stap A Aansluiten

### Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2



Sluit de MW en FM antennes aan.

3


Sluit de composiet video- en audiokabels aan op de TV.

4

Sluit de stroomsnoeren van het systeem en de TV aan.

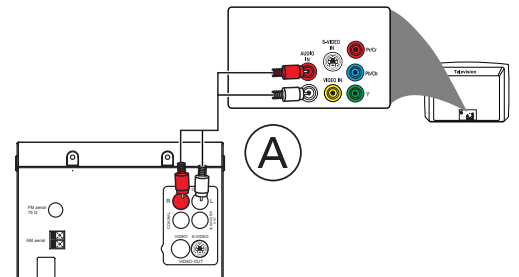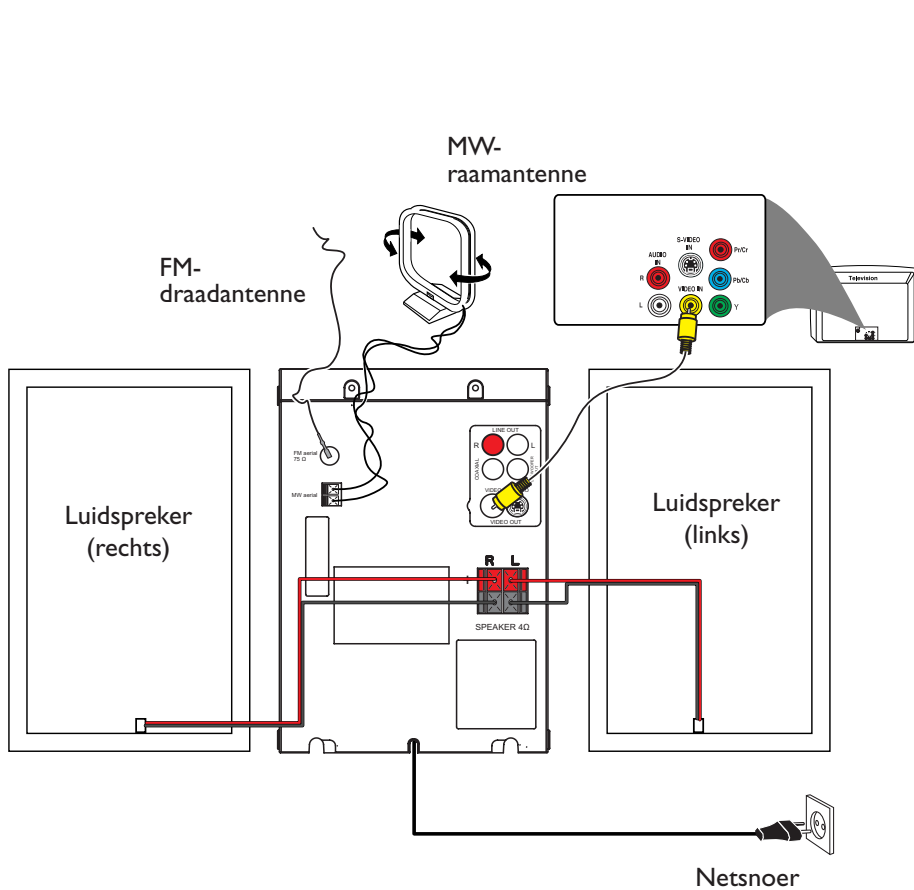

A Als u via uw TV naar het geluid van deze DVD-speler wilt luisteren, gebruikt u een audiokabel (wit/rood, niet meegeleverd), om de **LINE OUT (L/R)**-uitgangen op de DVD-speler aan te sluiten op de overeenkomstige **AUDIO IN**-ingangen op de TV.

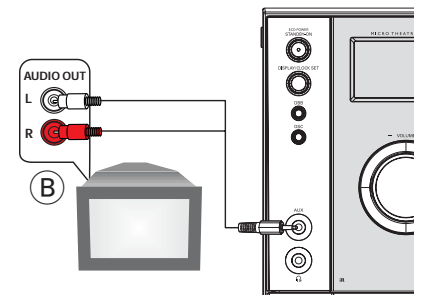

B Als u via deze DVD-speler naar het geluid van uw TV wilt luisteren, gebruikt u een cinch-kabel (niet meegeleverd) om **AUX** op het voorpaneel van de DVD-speler aan te sluiten op de overeenkomstige **AUDIO OUT**-uitgangen op de TV.

## Stap B Instellen


### De TV opstellen

1

Druk op **SOURCE (DISC)** om het afspelen) om de schijfbron te selecteren.

2


Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

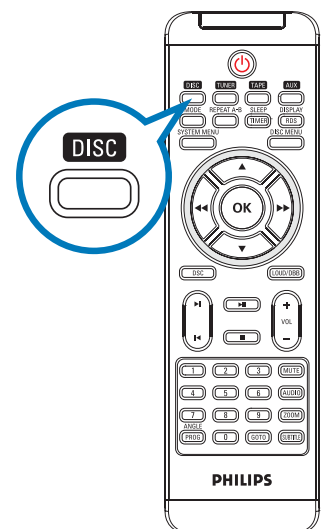






## Stap B Instellen

### Instellen van de klok

- 1 Wanneer de uren knipperen drukt U op **DISPLAY/CLOCK SET** om het afspeel om de uren in te stellen.
- 2 Druk opnieuw op **VOLUME +/-** op het systeem of druk op **VOL +/-** om het afspeel en de minuutcijfers zullen knipperen.
- 3 Druk op **DISPLAY/CLOCK SET** om de tijdinstelling te bevestigen. Druk op **VOLUME +/-** op het systeem of druk op **VOL +/-** om het afspeel om de minuten in te stellen.
- 4 Druk op **DISPLAY/CLOCK SET** om de tijdinstelling te bevestigen.

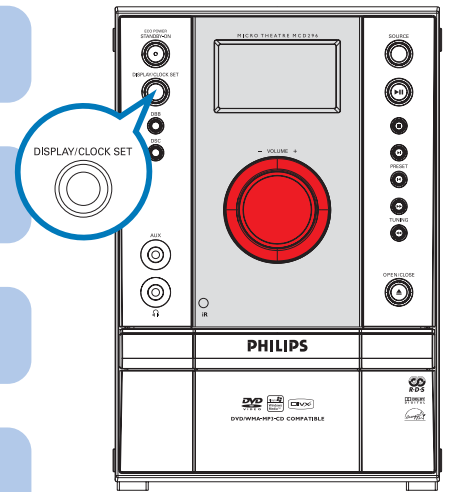

### DVD menuopties instellen

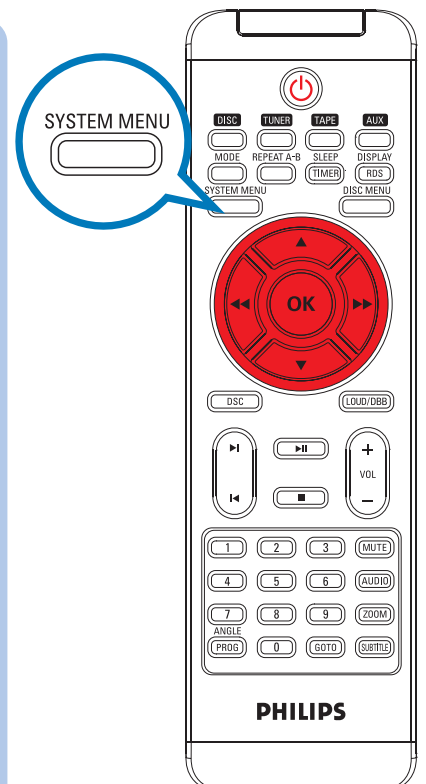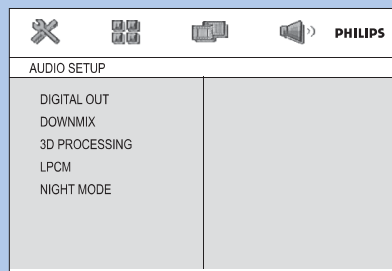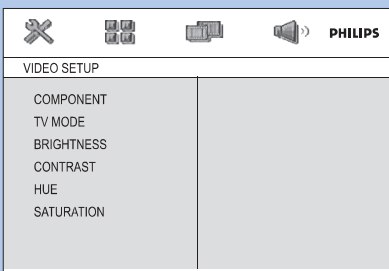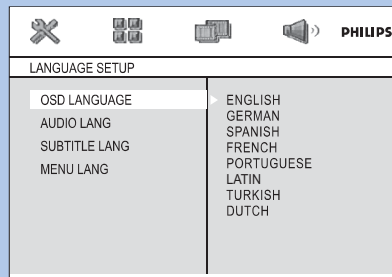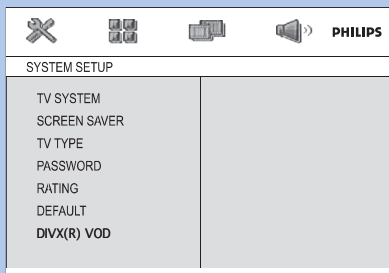

#### Tip


Zie hoofdstukken "Vorbereidingen" en "DVD Menubedieningen" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

## Een schijf afspelen

- 1 Druk op de toets **OPEN•CLOSE ▲** om het diskvak te openen en plaats er een disk in; sluit vervolgens het diskvak.  
→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.

- 2 Het afspelen gaat automatisch van start. Gebeurt dit niet, druk dan op **▶ ||**.

- 3 Om het afspelen te beëindigen, Druk op **■**.

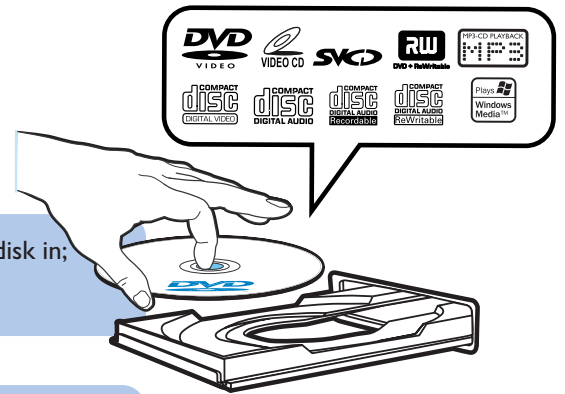

## Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Druk op **SOURCE (TUNER)** om het afspelen) om de tuner te kiezen.

- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROG/ANGLE** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.

- 3 Druk op **PRESET ◀/▶** tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

### Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

