

# คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ



- ขั้นตอน A เชื่อมต่อ
- ขั้นตอน B ตั้งค่า
- ขั้นตอน C เฟลิดเฟลีน

## ภายในกล่องมีอะไรบ้าง


เมื่อเปิดกล่องคุณจะได้รับรายการเหล่านี้



รีโมทคอนโทรล



เสาอากาศ FM

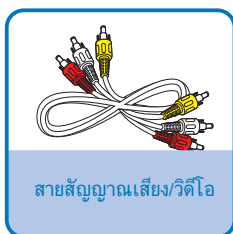

สายสัญญาณเสียงวิดีโอ



คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ  
คู่มือผู้ใช้




สายเคเบิล MP3 link

## ขั้นตอน A เชื่อมต่อ

- 1 การต่อสายลำโพง
- 2 เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับแจ็คไฟ AC-MAINS บนตัวเครื่อง และเต้ารับบนผนัง

### เคล็ดลับ


โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นกับเครื่องเล่นนี้

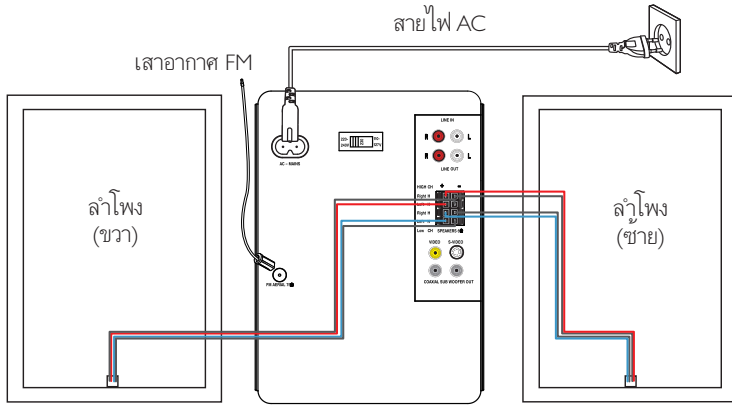

## ขั้นตอน B ตั้งค่า

### การตั้งนาฬิกา

- 1 ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด **CLOCK/DISPLAY** ค้างไว้
- 2 กด **VOL+/-** เพื่อตั้งค่าชั่วโมง
- 3 กด **CLOCK/DISPLAY** เพื่อยืนยัน
- 4 กด **VOL+/-** เพื่อตั้งค่านาที
- 5 กด **CLOCK/DISPLAY** อีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งเวลา

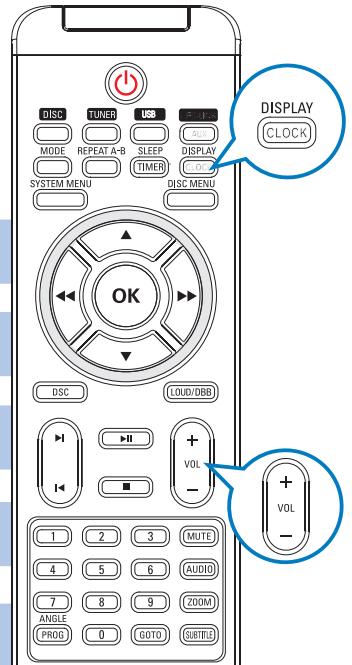

# ขั้นตอน C เพลิดเพลิน

## การเล่นดิสก์

1

กด DISC เพื่อเลือก DISC

2

กดเพื่อเปิดช่องใส่แผ่นดิสก์

3


ใส่ดิสก์โดยวางด้านที่พิมพ์ขึ้น และปิดช่องใส่ดิสก์

4

การเล่นจะเริ่มอัตโนมัติ หากไม่เริ่มเล่น ให้กด ►►

5

ในการหยุดเล่น กด ■

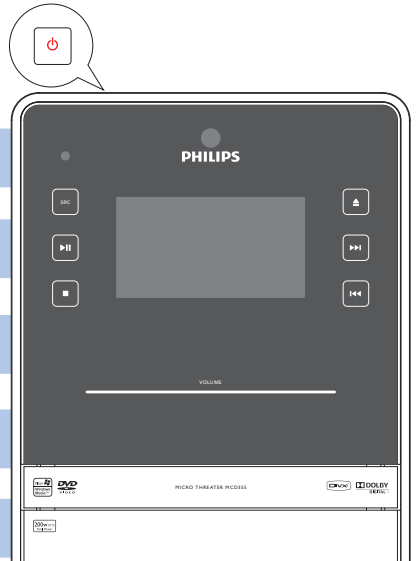

## การเล่นจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

ด้วยเครื่องเล่นนี้ คุณสามารถใช้หน่วยความจำแฟลช USB (USB 2.0 หรือ USB1.1), เครื่องเล่นแฟลช USB (USB 2.0 หรือ USB1.1), การดหน่วยความจำ (ต้องมีเครื่องอ่านการ์ดเพิ่มเติมเพื่อทำงานกับเครื่องเล่นนี้)

1

เสียบหัวต่อ USB ของ อุปกรณ์ USB เข้าในช่องเสียบ ◀➡ บนตัวเครื่อง

2

กด USB

3

กด ▲▼ เพื่อเลือกโฟลเดอร์

4


กด ◀/▶ เพื่อเลือกไฟล์

5

กด ►► เพื่อหยุดชั่วคราวหรือเล่นต่อ


6

ในการหยุดเล่น กด ■

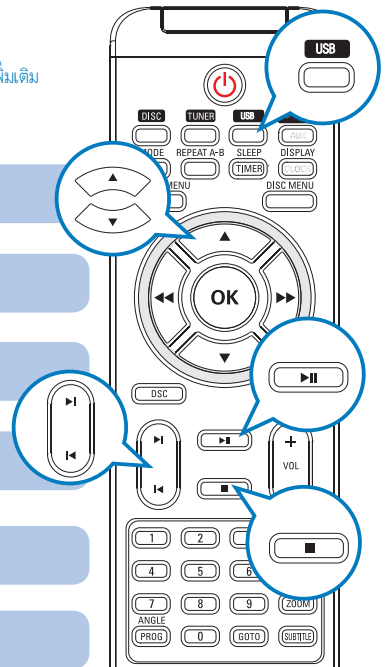

# การตั้งโปรแกรมและการหาคลื่นสถานีวิทยุ

- 1 กด TUNER เพื่อเลือกหาคลื่น
- 2 กด PROG/ANGLE มากกว่า 2 วินาทีเพื่อตั้งโปรแกรมสถานีที่มีทั้งหมดโดยเรียงตามลำดับคลื่นความถี่
- 3 กด ◀ หรือ ▶ จนกว่าสถานีวิทยุที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่ต้องการจะปรากฏขึ้น

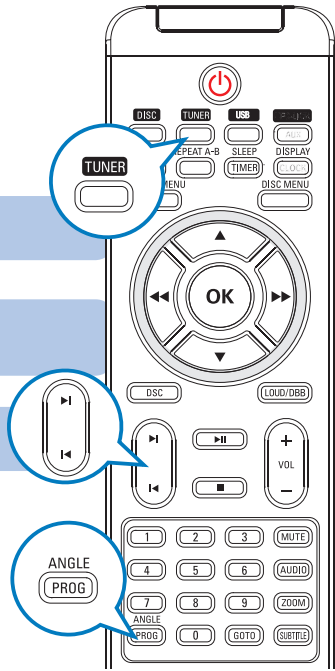

**เคล็ดลับ**  
คุณสมบัติการเล่นโดยละเอียดและฟังก์ชันเพิ่มเติมมีอธิบายในคู่มือผู้ใช้ที่ให้มาพร้อมกัน



C. Royal Philips Electronics N.V. 2009  
สงวนลิขสิทธิ์

<http://www.philips.com>

