



## 步驟 A 安裝

### 提示


請參閱《使用手冊》或其他電視連接選項。

1 連接喇叭纜線。


2 連接 FM 天線。

3 將複合式視訊纜線連接至電視。


4 將主機與電視接上電源。

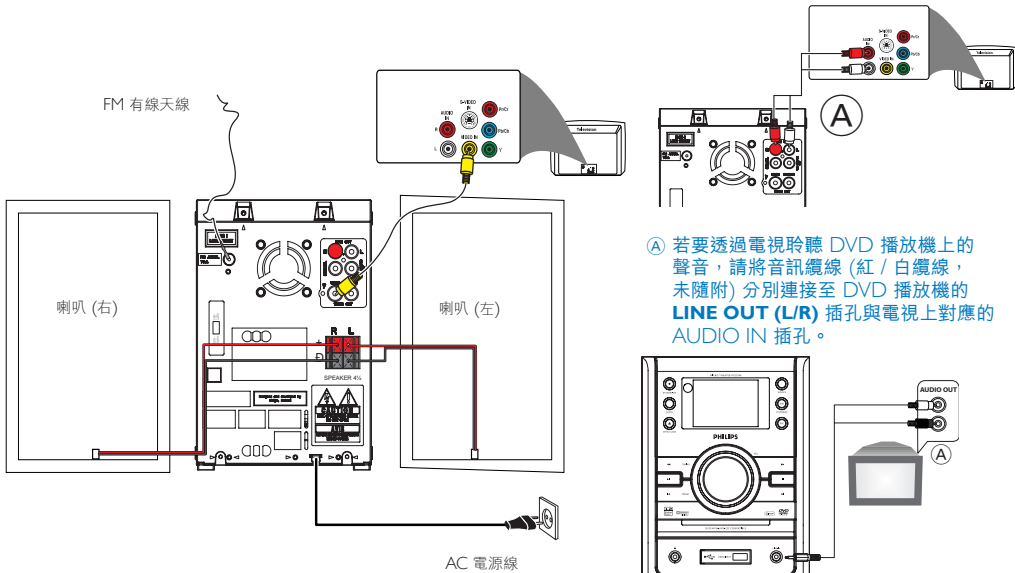

A 若要透過電視聆聽 DVD 播放機上的聲音，請將音訊纜線（紅 / 白纜線，未隨附）分別連接至 DVD 播放機的 **LINE OUT (L/R)** 插孔與電視上對應的 **AUDIO IN** 插孔。

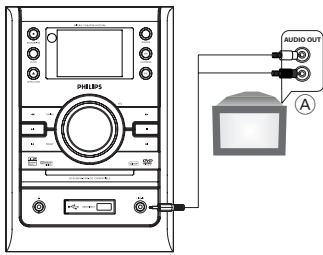

B 若要透過 DVD 播放機聆聽電視上的聲音，請將音訊纜線（紅 / 白纜線，未隨附）分別連接至 DVD 播放機前面板的 **LINE-IN** 插孔與電視上對應的 **AUDIO OUT** 插孔。

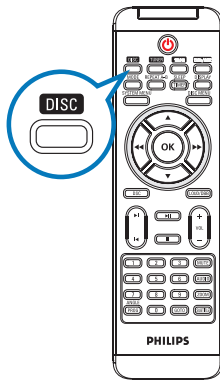

## 步驟 B 設置

### 設定電視

1 按下 **SOURCE** (遙控器上的 **DISC**) 選擇來源。

2 開啟電視並設定正確的視訊輸入頻道。

## 步驟 B 設置


### 設定時鐘

1 在待機模式中，按住系統上的 **CLOCK**。

2 當時位閃爍時，旋轉前面板上的 **VOL**，或按遙控器上的 **VOL +/-** 以設定時。


3 接著按 **CLOCK**，分位閃爍。接著旋轉前面板上的 **VOL**，或按遙控器上的 **VOL +/-** 以設定分。

4 再次按下 **CLOCK** 確認時間設定。

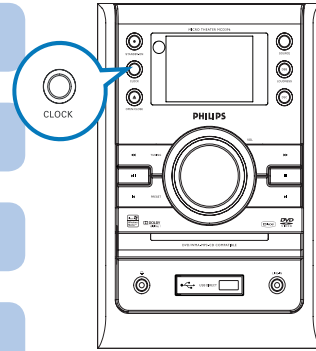






### 使用遙控器前

- 1 拉出塑膠保護套。
- 2 按下遙控器上的音訊源按鍵，選擇您想要控制的邇來源 (CD、TUNER)。
- 3 接著選擇想要的功能 (例如 ►►, ◀◀, ◀►)。

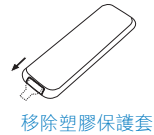

移除塑膠保護套

### 設定系統選單選項

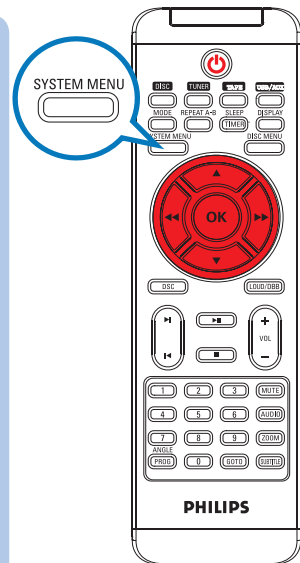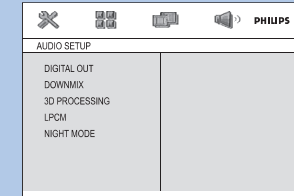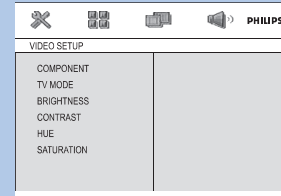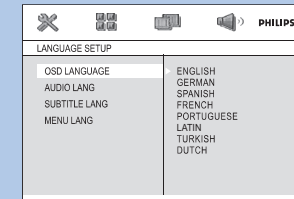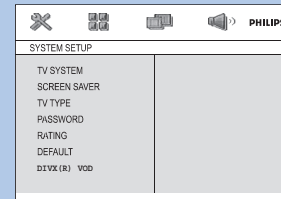

### 提示

請參閱《使用手冊》當中的「準備」與「系統選單選項」章節以獲得更多資訊。