

Guide de démarrage rapide









Etape A Connexion

Etape B Réglage

Etape C Plaisir d'écoute

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

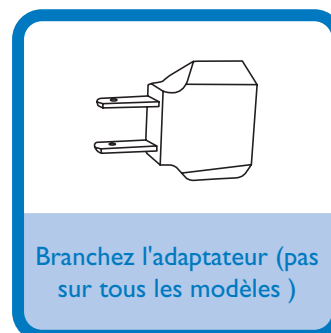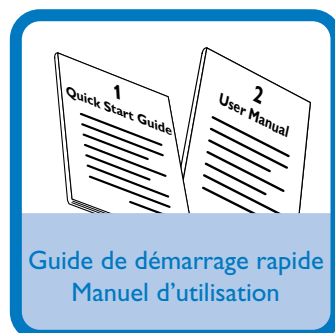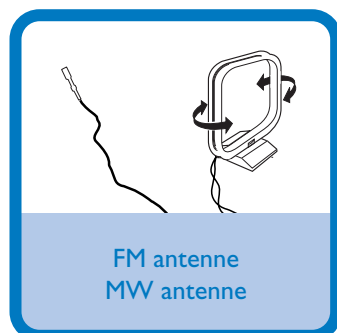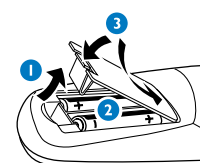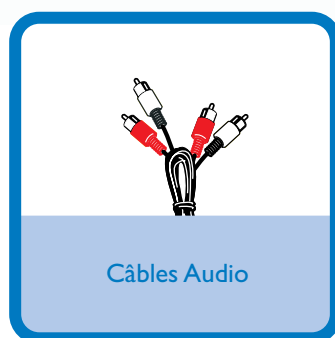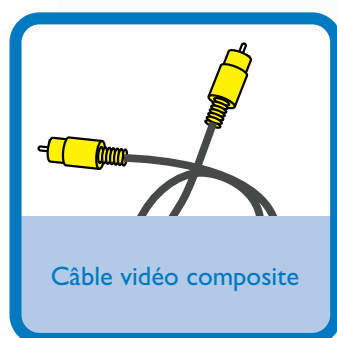

Etape A Connexion

Tip


Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.

1 Connectez les câbles du haut-parleur.

2 Connectez les antennes MW et FM.

3 Connectez le câble vidéo composite et les câbles audio à la TV.

4 Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

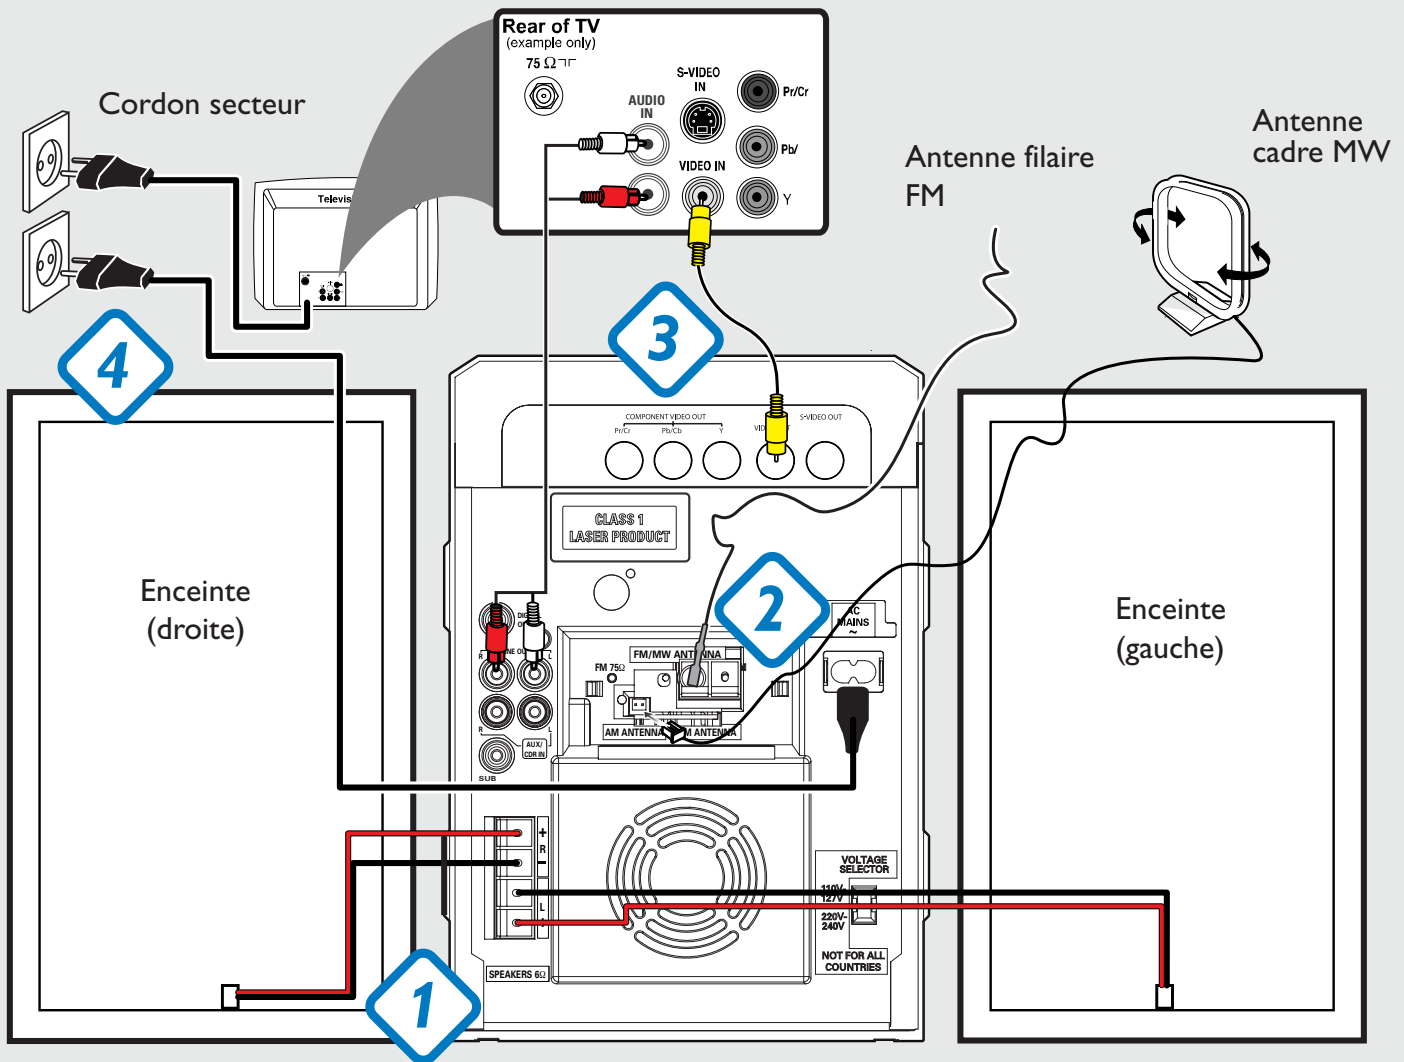


Etape B Réglage

Réglage du téléviseur

1 Appuyez sur **SOURCE** (DISC de la télécommande) pour sélectionner la source du disque.

2 Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

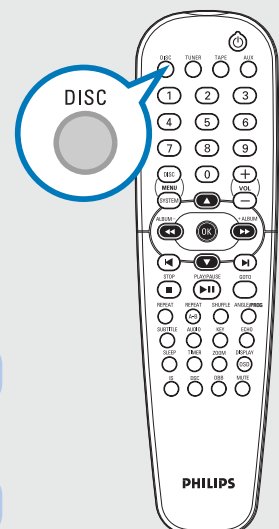

Etape B Réglage

Régler l'horloge

1

En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK SET** sur le système.

2


Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **TUNING** ◀◀▶▶ du système pour régler les heures.

3

Appuyez de nouveau sur **CLOCK SET** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Appuyez sur **TUNING** ◀◀▶▶ sur le système pour régler les minutes.

4

Appuyez sur **CLOCK SET** pour confirmer le réglage de l'heure.

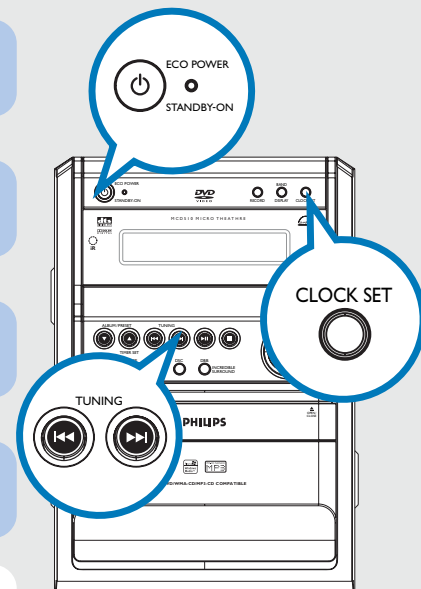

Tip

Si le système est en mode de veille Eco, appuyez et maintenez **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻ durant plus de 3 secondes pour commuter en mode de veille normal.


Régler les options du menu DVD

Langue	Vidéo	Audio	Niveau
OSD Menu	Français		English
Sous/titres	English		Français
Audio	English		Español
Menu	English		Português
			中文

Langue	Vidéo	Audio	Niveau
Format TV	4:3 LB		4:3 PS
Système TV	Auto		4:3 LB
Vidéo Sortie	S-VIDEO		16:9

Langue	Vidéo	Audio	Niveau
Sortie digit.	PCM		
PCM 48KHz	Eteint		Eteint
Priorité	CD		En marche
Mode Nuit	Eteint		

Langue	Vidéo	Audio	Niveau
Mot de passe	🔒	----	1.Enfants
Niveau	8. Adulte		2.G
Load Factory	Reset		3.PG
			4.PG-13
			5.PG-R
			6.R
			7.NC-17
			8.Adulte

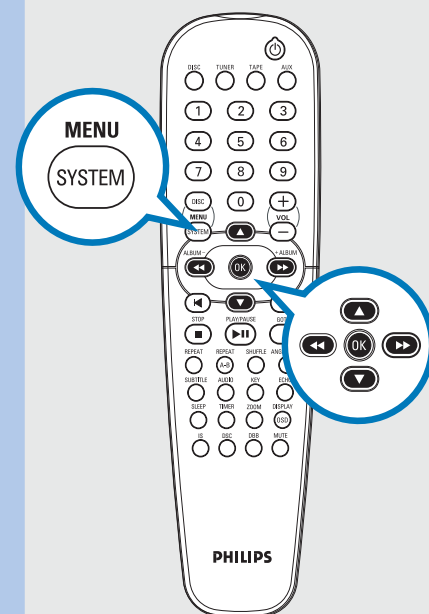


Tip

Voir les chapitres "Préparations" et "DVD Menu Options" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

Mettre un disque en lecture

- 1 Appuyez sur **OPEN •CLOSE ▲** pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment.
→ Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus.
- 2 La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur **▶ II (PLAY/PAUSE ▶ II)** de la télécommande).
- 3 Pour arrêter la lecture de CD, Appuyez sur **■ (STOP ■)** de la télécommande).

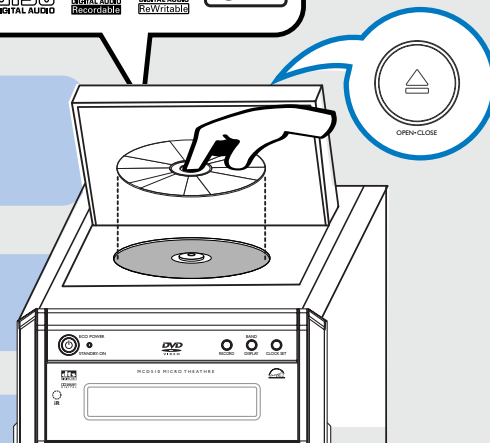

Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez sur **SOURCE (TUNER)** de la télécommande pour sélectionner la Source tuner.
- 2 Appuyez sur **PROGRAM (ANGLE/PROG)** de la télécommande durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **ALBUM/PRESET ▲/▼** jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

