

Pikaopas







Vaihe A **Liitä**

Vaihe B **Määritä**

Vaihe C **Nauti**

Mitä pakkauksessa on?

Pakkauksessa pitäisi olla seuraavat tarvikkeet.

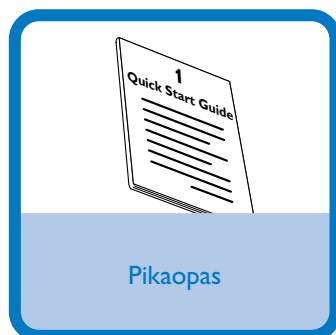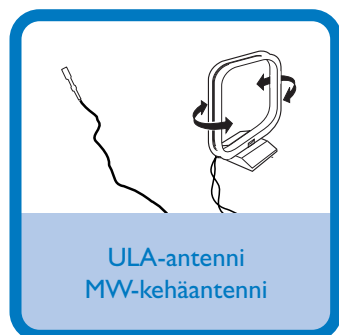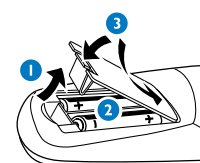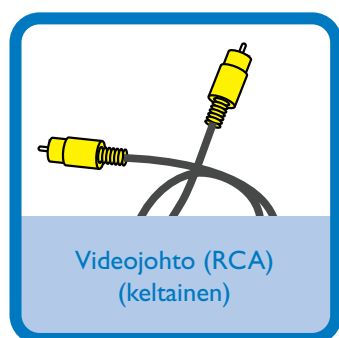

Vaihe A Liitä

Tip


Katso käyttöohje saadaksesi lisätietoa muista televisioyhteys vaihtoehdoista.

1 Yhdistä kaiutinkaapelit.

2 Yhdistä MW- ja FM-antennit.

3 Yhdistä yhdistetyt videokaapeli ja audiokaapelit televisioon.

4 Yhdistä järjestelmän voimajohtot ja televisio toisiinsa.

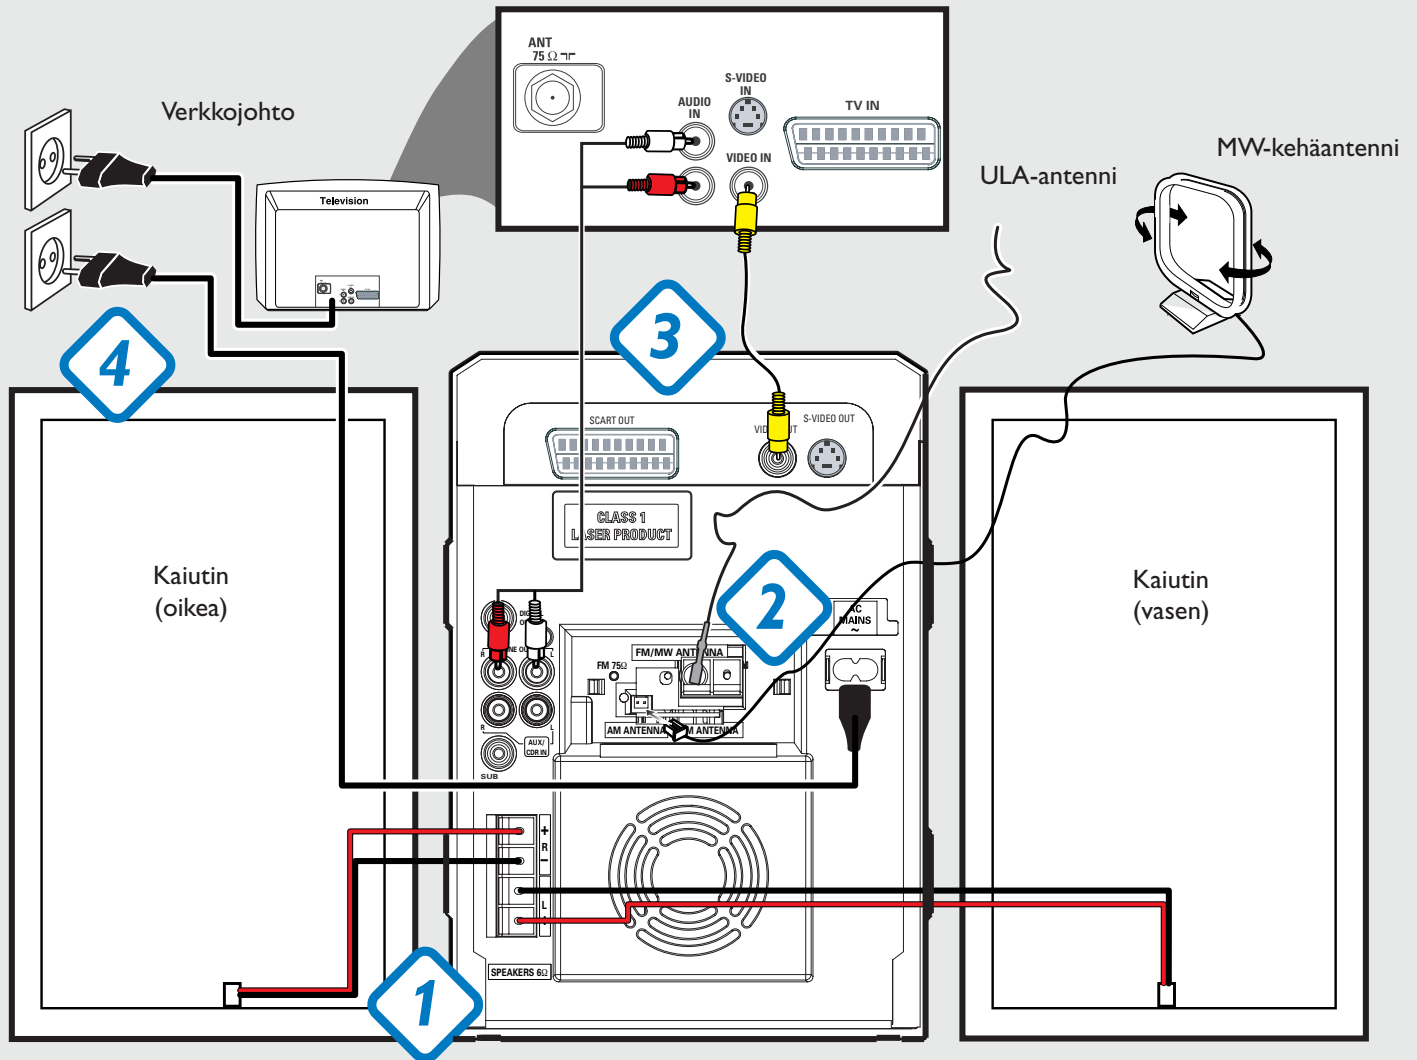


Vaihe B Määritä

Television asettaminen





1 Paina **SOURCE** (DISC kauko-ohjaimen painike)-painiketta valitaksesi levyn lähde.

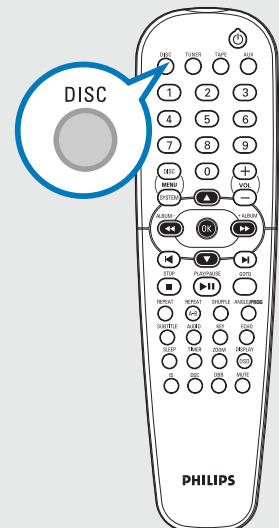
2 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava.




Vaihe B Määritä

Kellon asetus

- 1 Valmiustilassa paina ja pidä pohjassa järjestelmän painiketta **CLOCK SET/RDS**.
- 2 Kun numerot tunnin kohdalla vilkkuvat, paina järjestelmän **TUNING**   -painiketta tuntien asettamiseksi.
- 3 Paina **CLOCK SET/RDS**-painiketta uudelleen ja numerot minuuttien kohdalla alkavat välkkyä. Paina **TUNING**   -painiketta asettaaksesi minuutit.
- 4 Paina **CLOCK SET/RDS**-painiketta varmistaaksesi aika-asetukset.

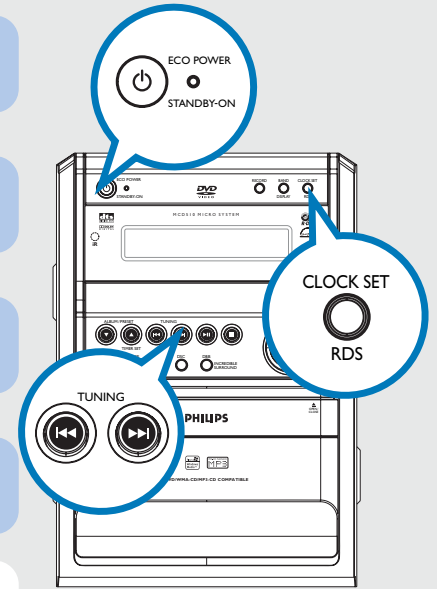

Tip


Jos järjestelmä on Eco power -valmiustilassa, paina ja pidä pohjassa **ECO POWER/STANDBY-ON**  -painiketta pidempään kuin kolme sekuntia vaihtaaksesi takaisin normaaliin valmiustilaan.


DVD:n valikkoasetusten säätäminen

Language	Video	Audio	Rating
OSD Menu	English		
Subtitle	English		
Audio	English		
Menu	English		

Language	Video	Audio	Rating
TV Shape	4:3 LB		4:3 PS
TV System	Auto		4:3 LB
Video output	S-VIDEO		16:9

Language	Video	Audio	Rating
Digital Out	PCM		
PCM 48KHz	Off		Off
Priority	CD		On
Night Mode	Off		

Language	Video	Audio	Rating
Password		----	1.kid Safe
Rating	8. Adult		2.G
Load Factory	Reset		3.PG
			4.PG-13
			5.PG-R
			6.R
			7.NC-17
			8.Adult

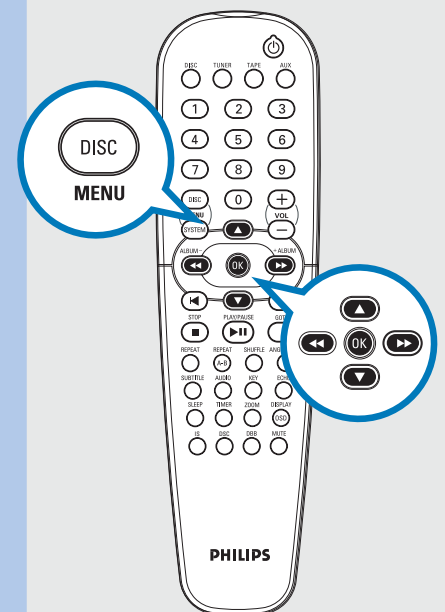


Tip

Katso kappaleet "Preparations" ja "DVD Menu Options" käyttöoppaassa tarkkojen ohjeiden saamiseksi.

Levyn soittaminen

- 1 Avaa levypesä painikkeella **OPEN •CLOSE ▲** ja syötä levy, sulje sitten levypesä.
- 2 Lataa levy laitteeseen niin, että levyn nimipuoli on ylöspäin.
- 3 Toisto käynnistyy automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, paina **▶ II (PLAY/PAUSE ▶ II)** kauko-ohjaimen painike).
- 4 Paina painiketta **■ (STOP ■)** kauko-ohjaimen painike) toisto lopetus.

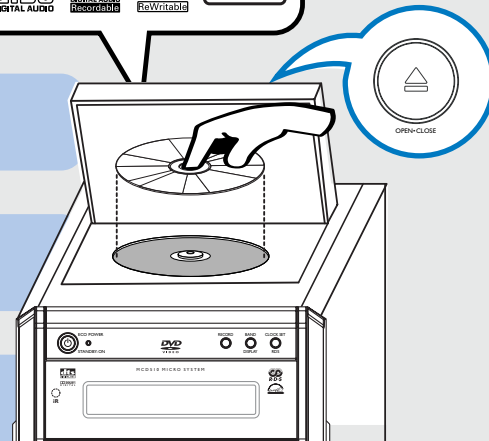

Ohjelmointi ja radioasemien viritys

- 1 Paina **SOURCE (TUNER)** kauko-ohjaimen painike)-painiketta valitaksesi levyn virityslähde.
- 2 Paina **PROGRAM (ANGLE/PROG)** kauko-ohjaimen painike)-painiketta pidempään kuin kaksi sekuntia ohjelmoidaksesi kaikki saatavilla olevat asemat lähetyaaltojen mukaisessa järjestyksessä.
- 3 Paina **ALBUM/PRESET ▲/▼** until the desired preset station is displayed.

Tip

Toisto-ominaisuudet ja muut toiminnot on selostettu tarkemmin mukana tulevassa käyttöohjeessa.

