

Gids voor een snelle start








Stap A Aansluiten

Stap B opstellen

Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

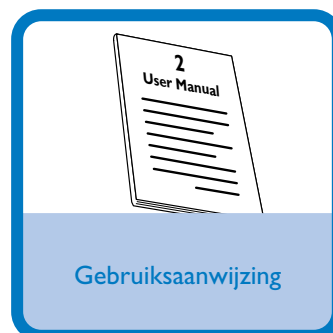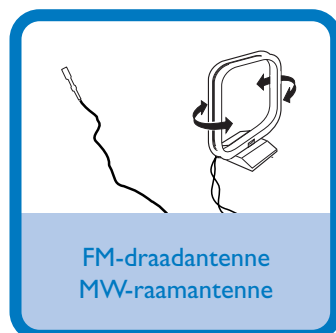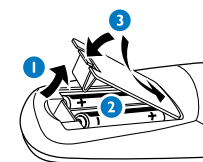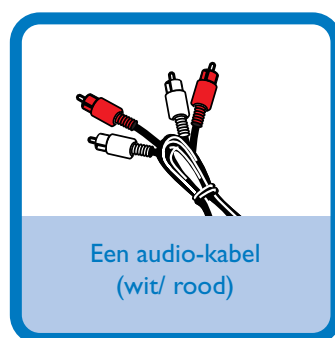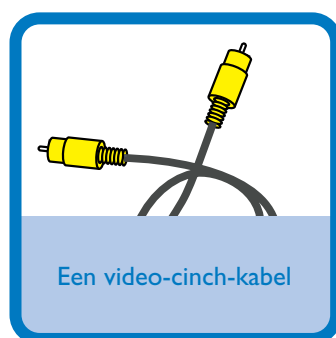

Stap A Aansluiten

Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2


Sluit de MW en FM antennes aan.

3

Sluit de composiet video- en audiokabels aan op de TV.

4

Sluit de stroomsnoeren van het systeem en de TV aan.

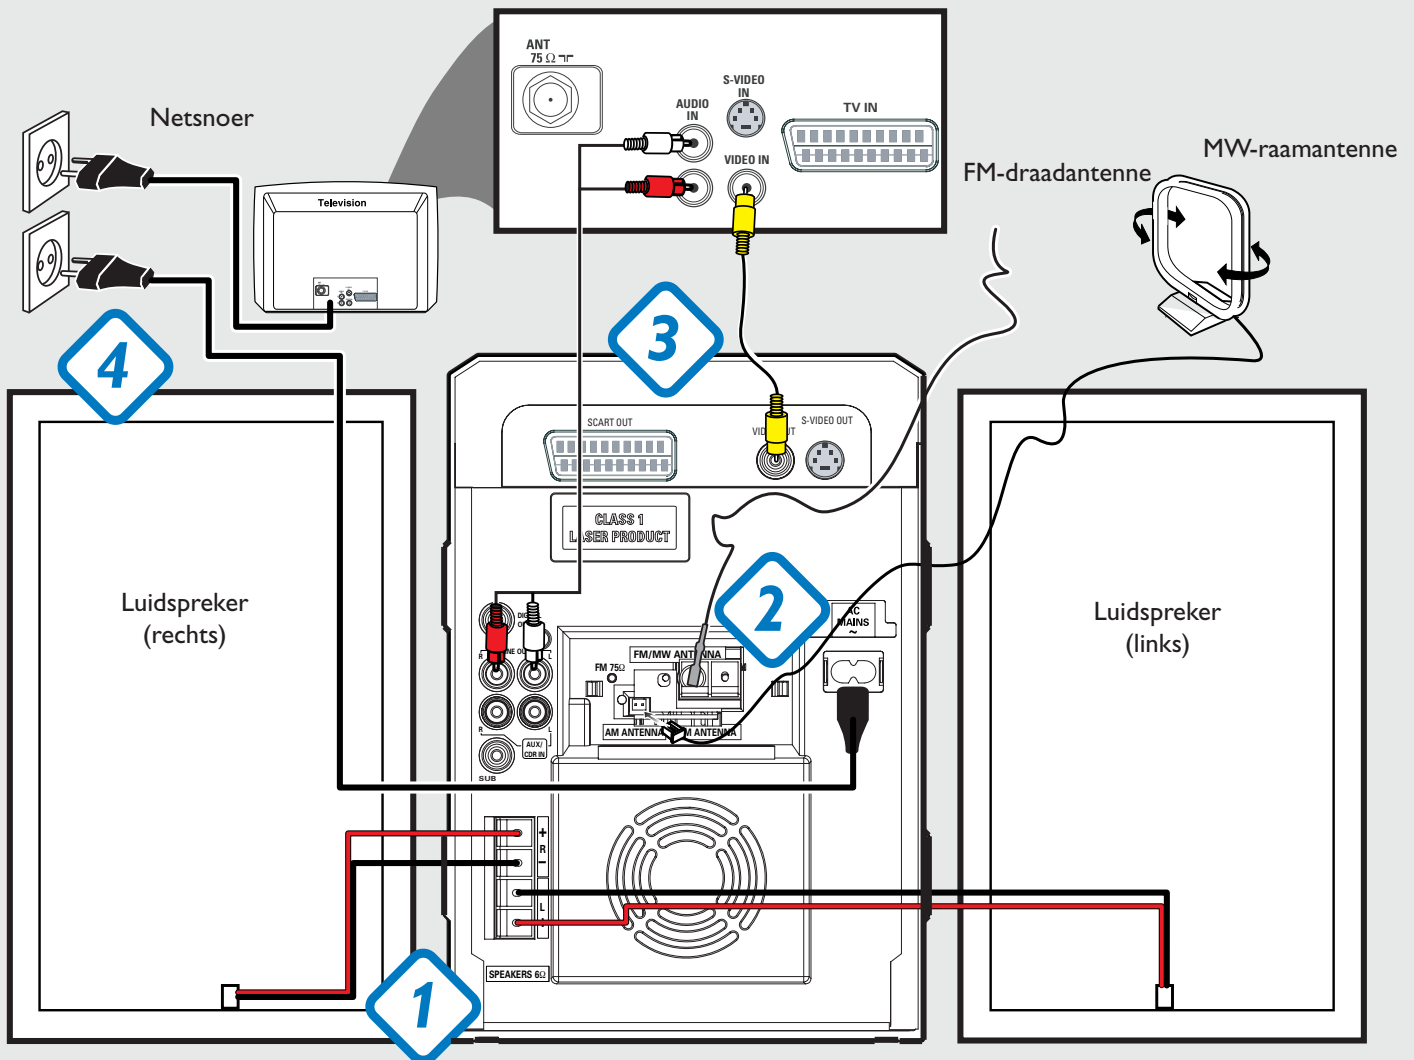

Stap B opstellen


De TV opstellen

1

Druk op **SOURCE** (**DISC** om het afspelen) om de schijfbron te selecteren.

2

Zet de tv aan en kies het juiste video-ingangskanaal.

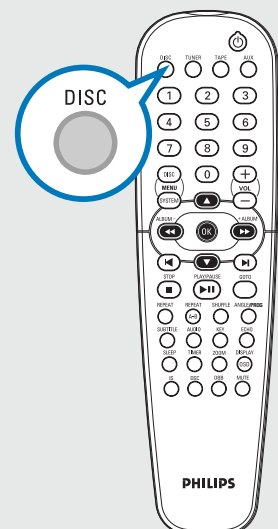


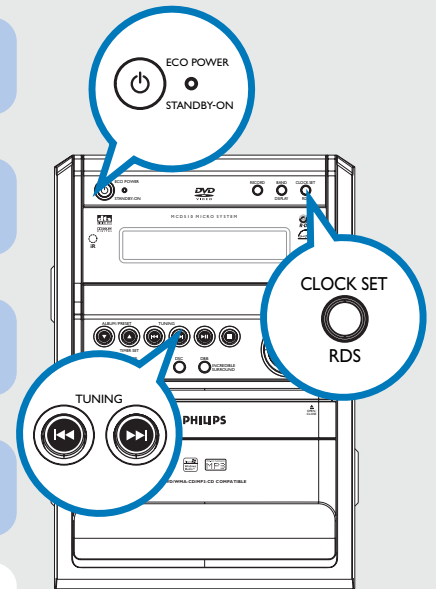
Stap B *opstellen*

Instellen van de klok

- 1 Wanneer de uurscijfers knipperen drukt U op **CLOCK SET/RDS** op het systeem om de uren in te stellen.
- 2 Druk opnieuw op **TUNING** ◀◀ ▶▶ en de minuutcijfers zullen knipperen.
- 3 Druk op **CLOCK SET/RDS** om de tijdinstelling te bevestigen. Druk op **TUNING** ◀◀ ▶▶ op het systeem om de minuten in te stellen.
- 4 Druk op **CLOCK SET/RDS** om de tijdinstelling te bevestigen.

Tip

Indien het systeem zich in Eco stand-by modus bevindt, houdt **ECO POWER/STANDBY-ON**  dan langer dan 3 seconden ingedrukt om over te schakelen naar normale stand-by modus.




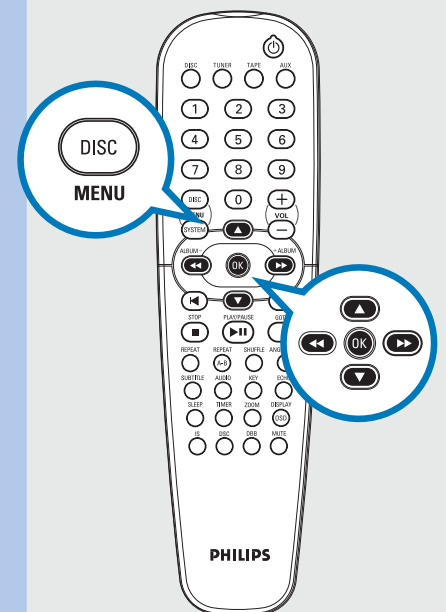
DVD menuopties instellen

Language	Video	Audio	Rating
OSD Menu	English		
Subtitle	English		
Audio	English		
Menu	English		

Language	Video	Audio	Rating
TV Shape	4:3 LB		4:3 PS
TV System	Auto		4:3 LB
Video output	S-VIDEO		16:9

Language	Video	Audio	Rating
Digital Out	PCM		
PCM 48KHz	Off		Off
Priority	CD		On
Night Mode	Off		

Language	Video	Audio	Rating
Password		----	1.kid Safe
Rating	8. Adult		2.G
Load Factory	Reset		3.PG
			4.PG-13
			5.PG-R
			6.R
			7.NC-17
			8.Adult




Tip

Zie hoofdstukken "Preparations" en "DVD Menu Options" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

Een schijf afspelen

- 1 Druk op de toets **OPEN •CLOSE ▲** om het diskvak te openen en plaats er een disk in; sluit vervolgens het diskvak.
- 2 Laad een schijf met de bedrukte zijde naar boven.
- 3 Het afspelen gaat automatisch van start. Gebeurt dit niet, druk dan op **▶ II (PLAY/PAUSE ▶ II)** om het afspelen).
- 4 Om het afspelen te beëindigen, Druk op **■ (STOP ■)** om het afspelen).

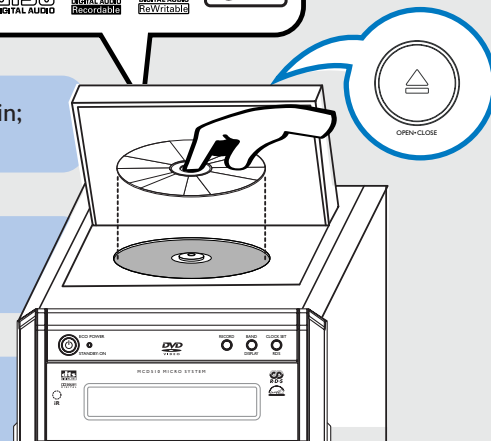

Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Druk op **SOURCE (TUNER)** om het afspelen) to select tuner source.
- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROGRAM (ANGLE/PROG)** om het afspelen) om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- 3 Druk op **ALBUM/PRESET ▲/▼** tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

