

# Snabb Start Guide









Steg A Anslutning

Steg B Inställning

Steg C Avnjuta

## Vad finns i lådan?

Du bör finna de här sakerna när du öppnar lådan:

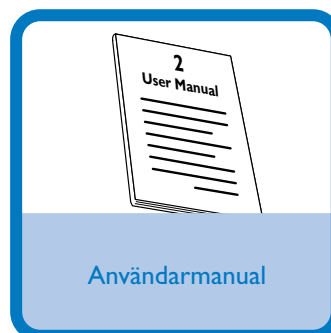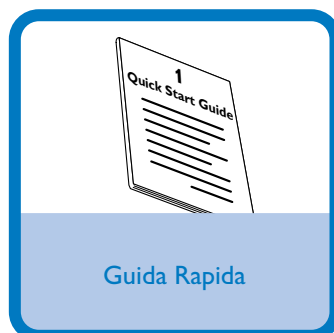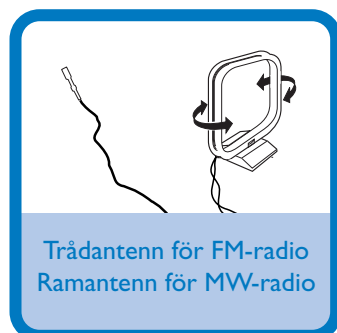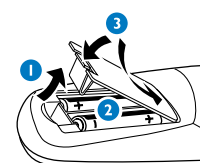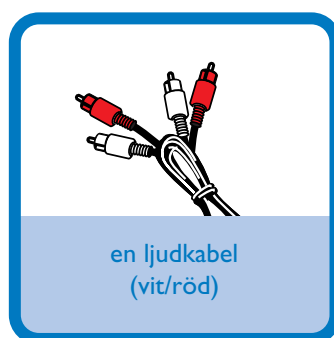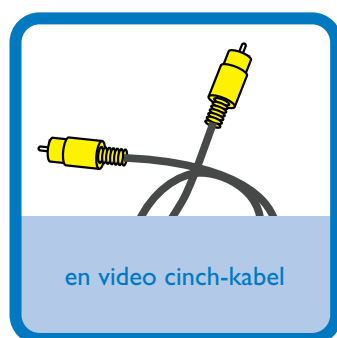

## Steg A Anslutning

### Tip


Se användarmanualen för andra TV anslutna alternativ.

1 Anslut högtalarkablar.

2 Anslut MW och FM antenner.

3 Anslut komposit videokabel och audiokablar till en TV.

4 Anslut elkablarna av systemet och TV.

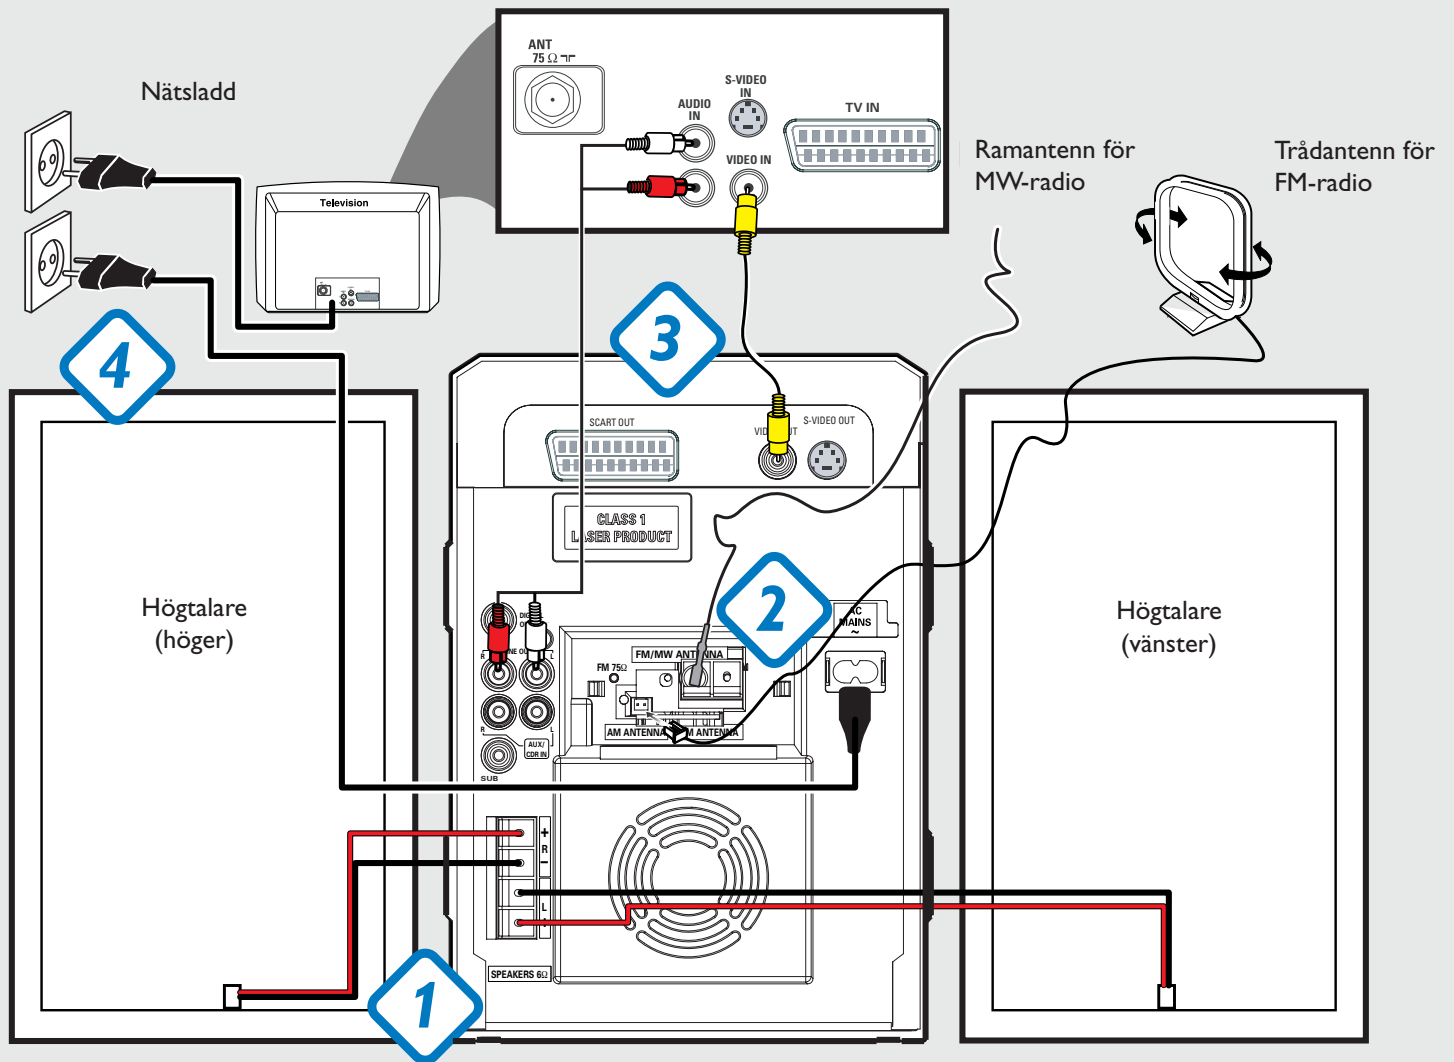


## Steg B Inställning

### Att ställa in TV

1 Tryck på **SOURCE** (**DISC** på fjärrkontrollen) för att välja CD skivkälla.


2 Sätt på TV:n och ställ in den på korrekt videoingångskanal.

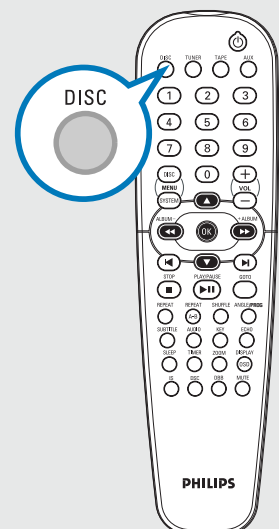


## Steg B *Inställning*

### Ställa klockan

- 1 I standbyläge, tryck och håll nere **CLOCK SET/RDS** på systemet.
- 2 När siffrorna för timmar blinkar, tryck på **TUNING** ◀◀▶▶ på systemet för att ställa in timmar.
- 3 Tryck på **CLOCK SET/RDS** igen och minutsiffrorna blinkar. Tryck på **TUNING** ◀◀▶▶ på systemet för att ställa in minuter.
- 4 Tryck på **CLOCK SET/RDS** för att bekräfta tidsinställningarna.

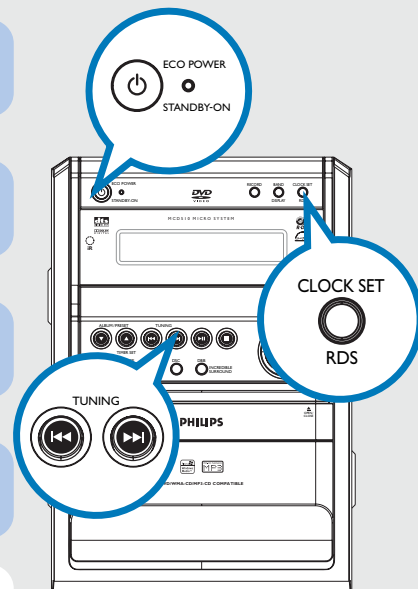

#### Tip


Om systemet är i Eco ström standbyläge, tryck och håll nere **ECO POWER/STANDBY-ON**  under mera än 3 sekunder för att skifta till normalt standbyläge.


### Inställning av DVD menyalternativ

Language	Video	Audio	Rating
OSD Menu	English		
Subtitle	English		
Audio	English		
Menu	English		

Language	Video	Audio	Rating
TV Shape	4:3 LB		4:3 PS
TV System	Auto		4:3 LB
Video output	S-VIDEO		16:9

Language	Video	Audio	Rating
Digital Out	PCM		
PCM 48KHz	Off		Off
Priority	CD		On
Night Mode	Off		

Language	Video	Audio	Rating
Password		----	1.kid Safe
Rating	8. Adult		2.G
Load Factory	Reset		3.PG
			4.PG-13
			5.PG-R
			6.R
			7.NC-17
			8.Adult

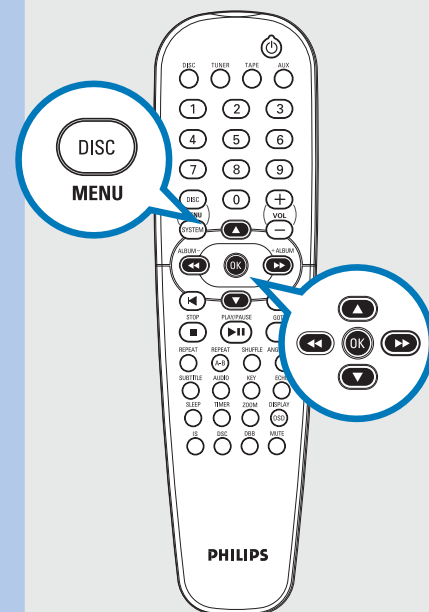


#### Tip

Se kapitel "Preparations" och "DVD Menu Options" i användarmanualen för detaljerade beskrivningar.

## Att spela en skiva

- 1 Tryck på **OPEN •CLOSE ▲** för att öppna skivfacket och sätt i en skiva. Stäng sedan skivfacket.
- 2 Ladda en CD-skiva med etikettsidan uppåt.
- 3 Uppspelningen startar automatiskt. Tryck på **▶ II (PLAY/PAUSE ▶ II)** på fjärrkontrollen om den inte startar.
- 4 Stoppa spelning. Tryck på **■ (STOP ■)** på fjärrkontrollen.

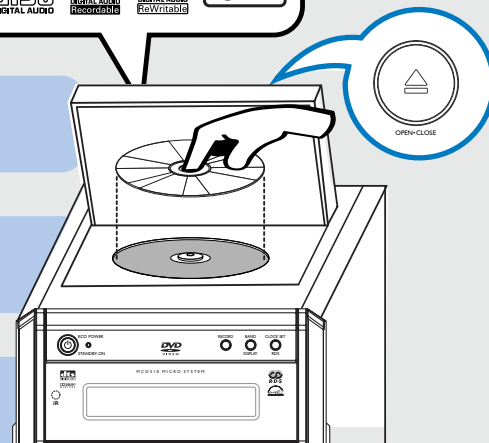

## Programmering och inställning av radiostationer

- 1 Tryck på **SOURCE (TUNER)** på fjärrkontrollen för att välja tunerälla.
- 2 Tryck på **PROGRAM (ANGLE/PROG)** på fjärrkontrollen under mera än två sekunder för att programmera in alla tillgängliga stationer i fråga om våglängdsband.
- 3 Tryck på **ALBUM/PRESET ▲/▼** tills den önskade stationens programnummer visas.

### Tip

För detaljer om avspelnings- och andra funktioner, se den medföljande bruksanvisningen.

