

# 快速启用指南




步骤 A 连接

步骤 B 设置


步骤 C 欣赏

## 箱中有何物品？


开箱后您应找到如下物品。

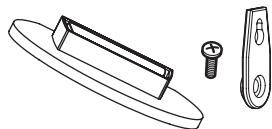



四个扬声器支座和  
挂墙托架连螺钉

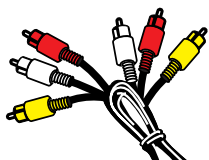


复合视频和音频线  
(黄, 白, 红)

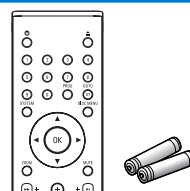


遥控器及  
两个AAA 电池

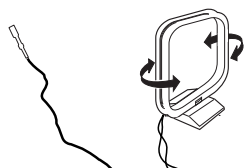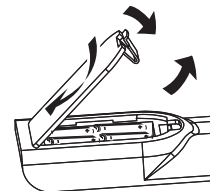

FM 和 MW 天线

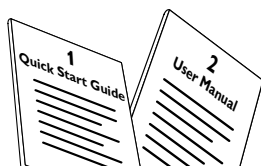

快速启用指南  
用户手册

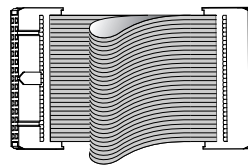

控制电缆

**PHILIPS**

## 步骤 A 连接

### 提示

- 其他的电视连接选项请参阅用户手册。
- 如要把扬声器安装在墙上，请参阅用户手册中的相关部分。
- 为了连接到一台逐行扫描电视机，请参阅用户手册进行正确连接和详细设定。

1

连接扬声器电缆。

2

连接 MW 和 FM 天线。

3


连接控制电缆。

4

将复合视频和音频线连接到电视机。

5

将本机和电视机的电源线连至交流电源。

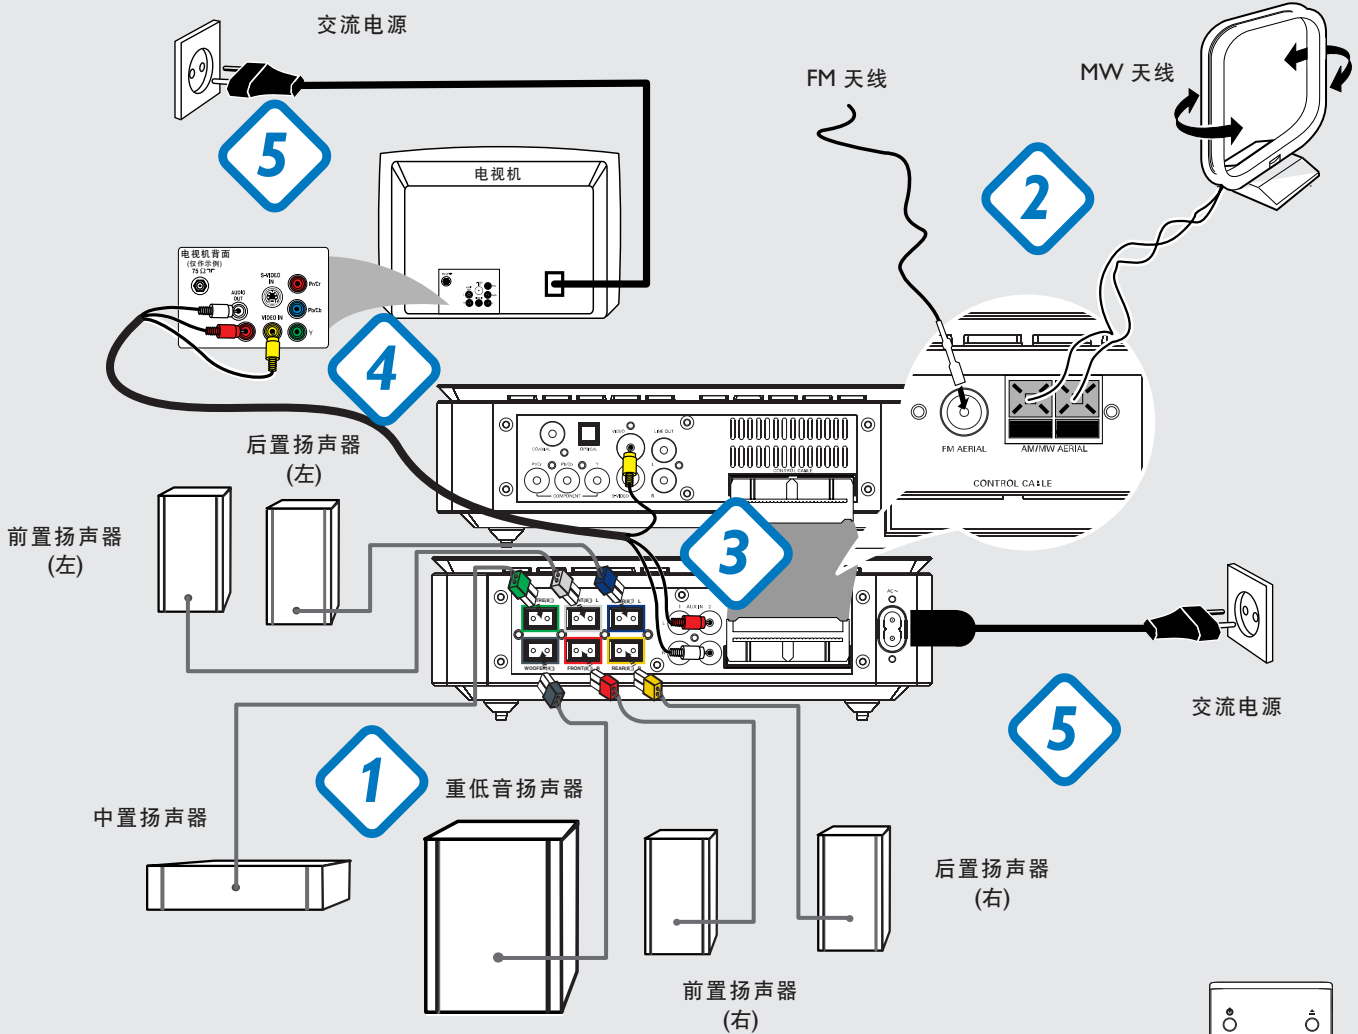

## 步骤 B 设置


### 设置电视机

1

按 **SOURCE** (或遥控器上的 **DISC**) 键选择 DISC (光碟) 声源。

2


开启电视机并设置到正确的视频输入频道。

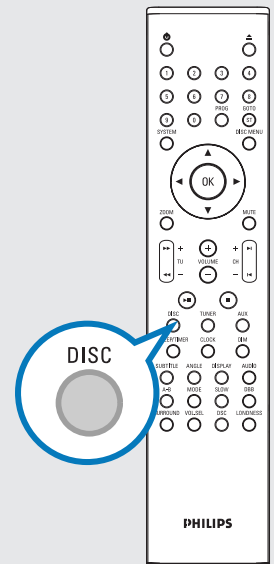

## 步骤 B 设置

### 设定时钟

- 1 在待机模式中，按住遥控器上的 **CLOCK** 键。
- 2 当小时数字闪动时，转动机上的 **VOLUME-/+** 旋钮或按遥控器上的 **VOLUME+/-** 键设定小时。
- 3 再按 **CLOCK** 键，分钟数字闪动。然后转动机上的 **VOLUME-/+** 旋钮或按遥控器上的 **VOLUME+/-** 键设定分钟。
- 4 再按 **CLOCK** 键确认所做的时间设定。

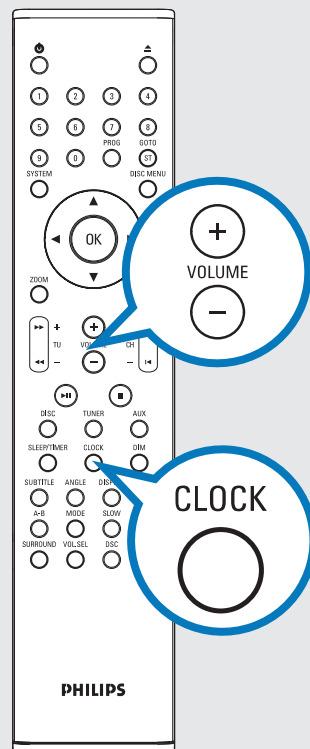

### 设定 DVD 菜单选项

#### 重要事项！


如果逐行扫描功能被激活但相连接的电视机却不支持逐行扫描信号或电缆未正确连接，请参阅用户手册 正确设定逐行扫描，或按如下步骤关闭逐行扫描功能：

- 1) 关闭您电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式。
- 2) 按遥控器上的 **SYSTEM** 键退出系统菜单，然后按 **DISC** 键退出逐行扫描。



#### 提示



详细说明请参阅用户手册中 "准备" 和 "DVD 菜单选项" 两章。

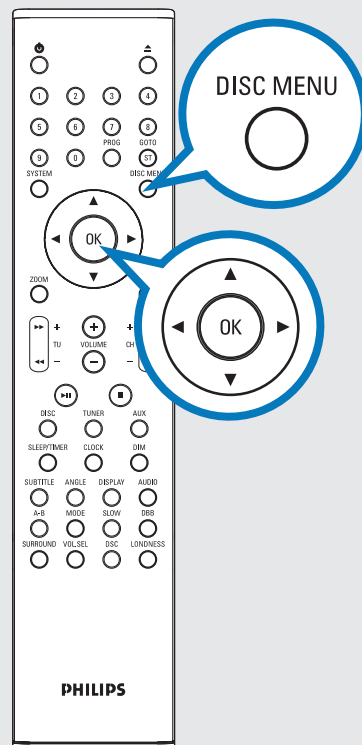

## 步骤 C 欣赏

### 播放光碟

- 1 按 **OPEN-CLOSE ▲** (或遥控器上的 **▲**) 键打开光碟托盘并装入一张光碟，然后再按同一个键关上光碟托盘。
- 2 装入光碟时确保有标签的一面朝上。
- 3 如果您不按 **▶ ||** 键，播放将会自动开始。
- 4 要停止播放，按 **PRESET-■** (或遥控器上的 **■**) 键。

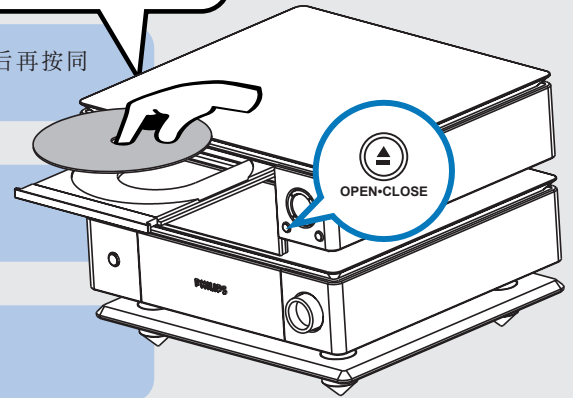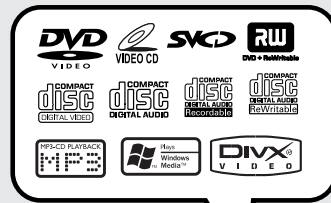

### 电台编程与调谐选台

- 1 按 **SOURCE** (或遥控器上的 **TUNER**) 键选择收音机声源。
- 2 按遥控器上的 **PROG** 键两秒以上，依照波段次序对所有可接收到的电台编程。
- 3 按 **PRESET+/-** (或遥控器上的 **CH +/- (◀ / ▶)**) 键直至所有想要的预设电台显示为止。

#### 提示

有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的机主手册。

#### 遥控器使用注意事项：

- 首先按遥控器上的某个声源选择键(例如：DISC 或 TUNER) 选择您想要控制的声源。
- 然后选择想要的功能(例如：▶ ||, ◀, ▶)。

