

快速啓用指南



步驟 A 連接

步驟 B 設置


步驟 C 欣賞

箱中有何物品？

開箱后您應找到如下物品。




快速啓用指南




使用說明




FM 天綫

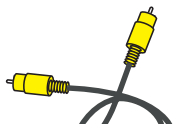

復合視頻綫 (黃)

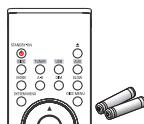

遙控器和兩節電池

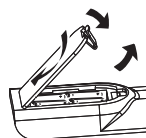

PHILIPS

步驟 A 連接


提示

- 有關電視連接選項的詳述，請參閱隨附的使用說明。
- 有關逐行掃描電視連接及設置的詳述，請參閱隨附的使用說明。

1 連接 FM 天線。

2 連接復合視頻線。

3 連接主機和電視的電源線。

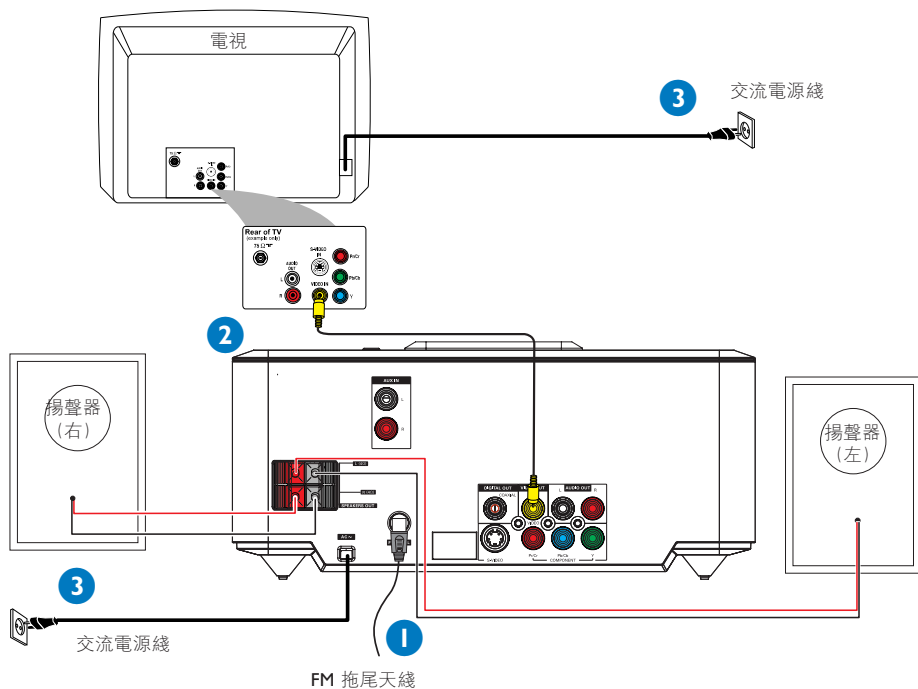


步驟 B 設置

設定電視

1 開啓 DVD 機電源機然後選擇光碟聲源。


2 打開電視機並設置正確的視頻輸入頻道。

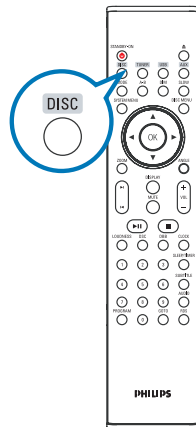

步驟 B 設置

設定時鐘

- 1 在待機模式中，按住遙控器上的 **CLOCK** 鍵。
- 2 小時數字閃爍時，按主機上的 **VOLUME-/+** 鍵或遙控器上的 **VOLUME-/+** 鍵設置小時。
- 3 再按 **CLOCK** 鍵。分鐘數字閃動。然後按主機上的 **VOLUME-/+** 鍵或遙控器上的 **VOL -/+** 鍵設置分鐘。
- 4 按 **CLOCK** 鍵確認時間設置。

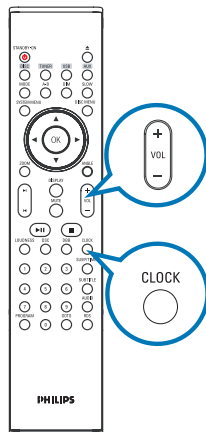


設定 DVD 菜單選項

選重要事項!

如果逐行掃描功能開啓但是連接的電視不支持逐行掃描信號或纜線未正確連接，請參閱隨附的使用說明中有關逐行掃描設置的詳述，或者用以下步驟關閉逐行掃描功能：

- 1 關閉電視逐行掃描模式或打開隔行掃描模式。
- 2 按遙控器上的 **SYSTEM MENU** 退出系統菜單然後按 **DISC** 和 **1** 退出逐行掃描。

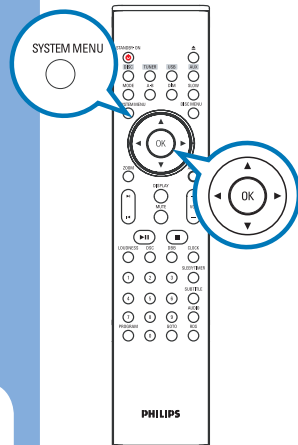

提示:

有關詳述，請參閱隨附的使用說明中“開始”和“系統菜單選項”等章節。

播放 DISC

- 1 按 **▲** 鍵打開光碟托盤門並裝入一張光碟。然後，再按此鍵關閉光碟托盤門。
→ 請確保有標籤的一面朝上。
- 2 光碟將會自動播放。否則，請按 **▶▶** 鍵。
- 3 按 **■** 鍵即可停止播放。


編輯和調諧選臺

- 1 按 **SOURCE** 鍵（或遙控器上的 **TUNER** 鍵）選擇 **TUNER**（收音機）模式。
- 2 按遙控器上的 **PROGRAM** 鍵超過兩秒編程所有可接收電臺。
- 3 按 **PRESET+/-**（或遙控器上的 **◀ / ▶**）鍵直至顯示想要的預設電臺號。

播放 USB 大容量儲存裝置

通過 **Hi-Fi** 系統，你可以使用：

- USB 快閃儲存器（USB 2.0 或 USB1.1）
- USB 快閃播放器（USB 2.0 或 USB1.1）
- 儲存卡（需要一臺讀卡器配合這臺 **Hi-Fi** 系統工作）。

- 1 將 **USB** 裝置的插頭插入本機的  插口。
- 2 按 **SOURCE** 鍵一次或多次（或遙控器上的 **USB** 鍵）選擇 **USB**。
- 3 如同你在 **CD** 光碟上一樣播放 **USB** 的音頻文件。

提示

有關播放特征和附加功能的詳述，請參閱隨附的使用說明。

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的其中一個聲源選擇鍵（如：**DISC** 或 **TUNER**）選擇你想要控制的聲源。
- 然後選擇所要的功能（如：**▶▶**，**◀** / **▶**）。

