






# Guía de Inicio Rápido



Paso A	Conexión
Paso B	Configuración
Paso C	Disfrutar

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.

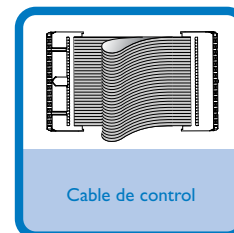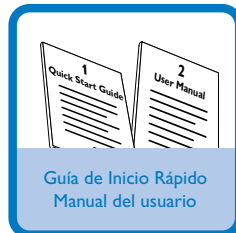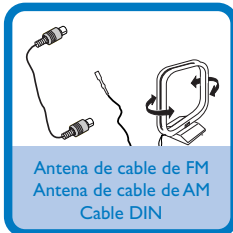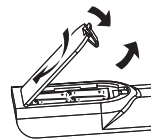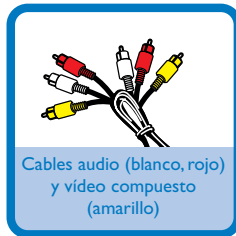


## Paso A *Conexión*

### Tips


- Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.
- Consulte la parte correspondiente del manual del usuario si desea montar los altavoces en la pared.
- Para conectar a un TV Progressive Scan, consulte el manual de instrucciones con la información sobre la conexión correcta y la configuración detallada.

- 1 Conecte los cables del altavoz.
- 2 Conecte las antenas para AM y FM.
- 3 Conecte el cable de control.
- 4 Conecte el cables audio y vídeo compuesto a un TV.
- 5 Conecte el base para iPod.
- 6 Conecte los cables eléctricos del aparato y del TV.

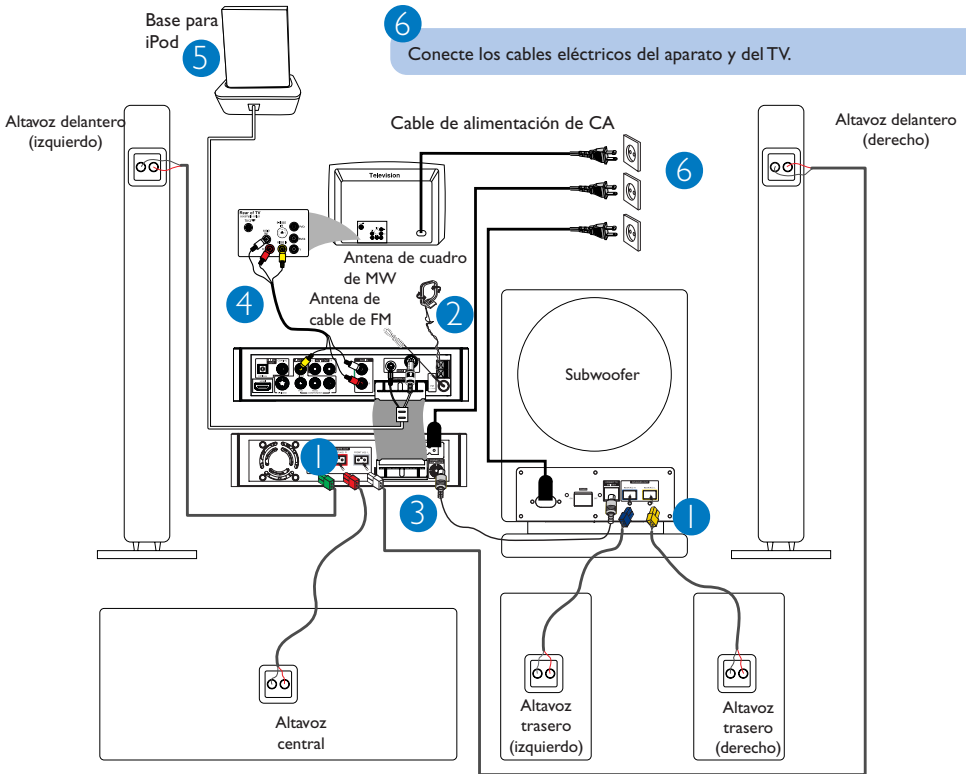

## Paso B *Configuración*

- 1 Pulse **SOURCE (DISC)** en el control remoto para seleccionar la fuente del disco.
- 2 Encienda el aparato TV y configure el canal de Entrada Vídeo correcto.

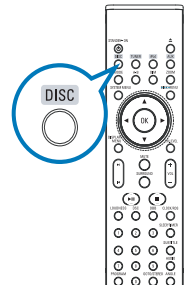

## Paso B Configuración

### Ajuste del reloj

1

En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado **CLOCK/RDS** en el control remoto.

2


Cuando los dígitos horarios destellen, pulse **VOLUME-/+** en el aparato o pulse **VOL +/-** en el control remoto para ajustar las horas.

3

Pulse **CLOCK/RDS** de nuevo y los dígitos de los minutos destellan. Pulse **VOLUME-/+** en el aparato o pulse **VOL +/-** en el control remoto para ajustar los minutos.

4

Pulse **CLOCK/RDS** para confirmar el ajuste horario.

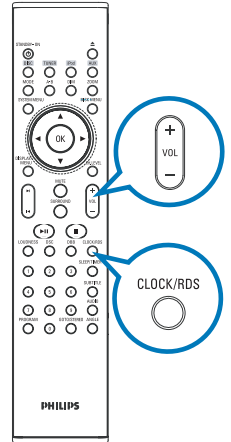


### Opciones de ajuste del menú DVD

#### ¡IMPORTANTE!

Si la función de exploración progresiva está activada pero el televisor conectado no admite señales progresivas o los cables no se han conectado correctamente, consulte la Manual del usuario para obtener información sobre cómo configurar la exploración progresiva o desactivar la función como se indica más adelante:

- 1) Desactive el modo de exploración progresiva o active el modo de entrelazado.
- 2) Pulse **SYSTEM** en el mando a distancia para retirar del menú del sistema y luego pulse **DISC** y "1" para retirar del escàn progresivo.

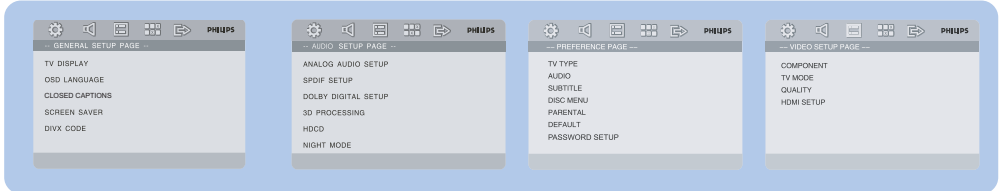

#### Tip

Consulte los capítulos "Cómo empezar" y "Opciones de menú DVD" en el Manual de Instrucciones para mayor información.

## Paso C Disfrutar

### Reproducción de un disco

1

Pulse **OPEN-CLOSE** (▲ en el control remoto) para abrir el compartimento de discos y coloque un disco, después cierre el compartimento de discos.


→ Make sure the label side of the disc is facing up.

2

La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulse **▶ II**.

3

Para detener la reproducción de CD, Pulse **PRESET/■** (■ en el control remoto).

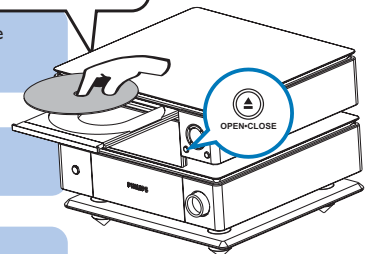

## Programación y sintonización de emisoras de radio

1

Pulse **SOURCE** (**TUNER** en el control remoto) para seleccionar la fuente sintonizador.

2

Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3

Pulse **PRESET+/-** (**◀ / ▶** en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

## Reproducción del iPod de Apple mediante el MCD759D

1

Seleccione el adaptador de base adecuado (la correspondencia se indica en cada adaptador), y ajústelo a la base.

2

Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.

3

Antes de seleccionar el iPod como fuente, encienda el reproductor iPod y establezca:

- 1) "TV Out" en la posición "On";
- 2) "TV Signal" en la posición "NTSC";
- 3) "Widescreen" en la posición "Off". (Consulte el manual de usuario del iPod para obtener más información sobre su funcionamiento.)

4

Pulse **SOURCE** en el sistema varias veces, o **iPod** en el control remoto, para seleccionar la fuente iPod.

5


Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el reproductor iPod.

### Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (DISC o TUNER, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (**▶**, **⏮**, **▶** por ejemplo).

### Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

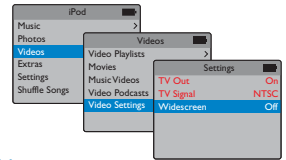

### Notas:

- La salida de sonido/imagen HDMI no estará disponible en el reproductor portátil iPod conectado a la base.

- Los formatos de salida de video compatibles con el iPod son los siguientes:

(1) Video H.264, 640 por 480 píxeles, 30 cuadros por segundo

(2) Video H.264, 320 por 240 píxeles, 30 cuadros por segundo

(3) Video MPEG-4, 640 por 480 píxeles, 30 cuadros por segundo

- Puede que la imagen de salida aparezca borrosa en la pantalla del televisor si el formato de los archivos de video del reproductor portátil iPod conectado a la base es de 320 por 240 píxeles.

