

Guide de démarrage rapide



Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*


Etape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?


Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.





1 Station d'accueil iPod
8 Adaptateurs de station iPod




Câbles audio (blanc, rouge)
et vidéo composite (jaune)

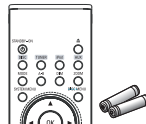


une télécommande avec
deux piles de type AAA

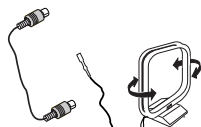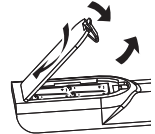

Antenne cadre AM
Antenne filaire FM
Câble DIN



Guide de démarrage rapide
Manuel d'utilisation




Câble de contrôle

PHILIPS

Etape A Connexion

Tips

- Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.
- Pour connecter à une TV en mode de balayage progressif, référez-vous au manuel d'utilisation pour effectuer les connexions correctes et pour obtenir de plus amples détails sur l'installation.
- Si vous souhaitez fixer les enceintes au mur, reportez-vous à la section traitant de ce sujet dans le manuel d'utilisation.

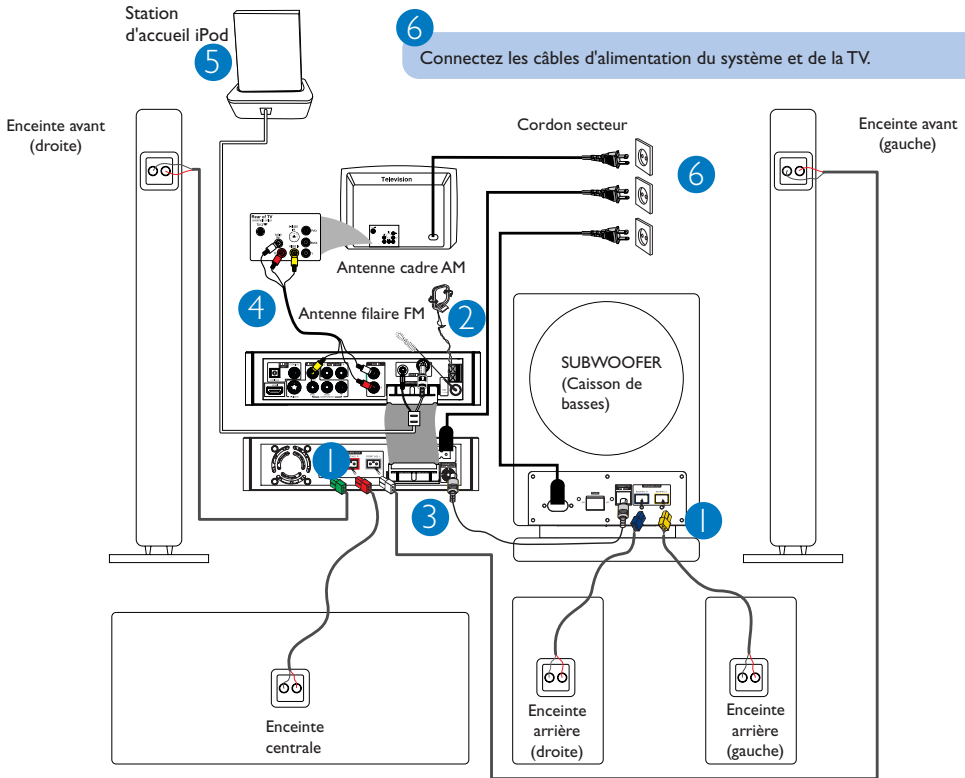

1 Connectez les câbles du haut-parleur.

2 Connectez les antennes AM et FM.

3 Connectez les câble de contrôle.

4 Connectez le câbles audio et vidéo composite à la TV.

5 Connectez les station d'accueil iPod.


6 Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

Etape B Réglage

Réglage du téléviseur

1 Appuyez sur **SOURCE (DISC)** de la télécommande pour sélectionner la source du disque.

2 Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

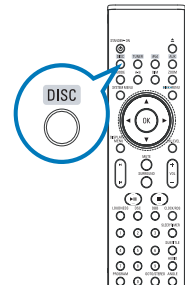


Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez sur **SOURCE** (**TUNER** de la télécommande) pour sélectionner la Source tuner.
- 2 Appuyez sur **PROGRAM** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **PRESET+/-** (**◀ / ▶** de la télécommande) jusqu'à ce que le numéro pré-régulé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

Lecture d'un iPod Apple à l'aide de la MCD759D

- 1 Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil approprié, selon les indications sur chaque adaptateur, puis insérez-le dans la station.
- 2 Placez l'iPod compatible sur la station d'accueil.
- 3 Avant de sélectionner la source iPod, allumez votre iPod et réglez:
 - 1) "TV Out" soit sur "On";
 - 2) "TV Signal" soit sur "NTSC";
 - 3) "Widescreen" soit sur "Off". (Consultez les instructions détaillées du manuel de l'utilisateur de votre iPod.)
- 4 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **iPod** de la télécommande pour sélectionner la source iPod.
- 5 Sélectionnez et lisez vos chansons préférées stockées sur le lecteur iPod.

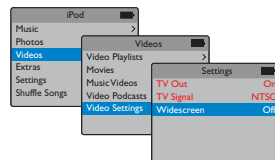

Remarques:

- La sortie image/son HDMI n'est pas disponible pour l'iPod connecté.
- Sont pris en charge les formats suivants de sortie vidéo de l'iPod :
 - (1) Vidéo H.264, 640 x 480 pixels, 30 images par seconde.
 - (2) Vidéo H.264, 320 x 240 pixels, 30 images par seconde.
 - (3) Vidéo MPEG-4, 640 x 480 pixels, 30 images par seconde.
- L'image affichée sur l'écran du téléviseur risque d'être floue si le format des fichiers vidéo de l'iPod connecté est de 320 x 240 pixels.

Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple DISC, TUNER).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple **⏮**, **⏪**, **⏩**, **⏭**).

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

