

# 빠른 사용 설명서




단계 A 연결하기

단계 B 설정하기


단계 C 사용하기

## 박스 안 내용물


박스 안에 아래의 내용물이 포함되어 있습니다.

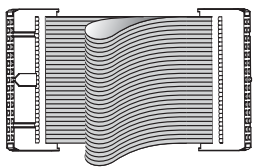


컨트롤 케이블

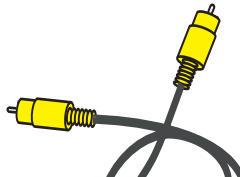

컴포지트 비디오 케이블  
(노란색)

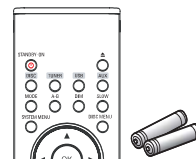


리모트 컨트롤과  
AAA 건전지 2개

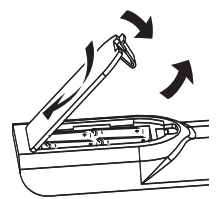

FM 안테나



빠른 사용 설명서

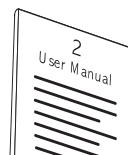

사용자 설명서

## 단계 A 연결하기

### 팁

- 다른 TV 연결 옵션은 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 프로그래시브 스캔 TV 연결을 위해, 알맞은 연결 방법 및 세부 설정 사항들을 사용설명서에서 참조하세요.


1 스피커 케이블을 연결합니다.

2 FM 안테나를 연결합니다.

3 컨트롤 케이블을 연결합니다.

4 컴포지트 비디오 케이블을 TV에 연결합니다.

5 시스템의 전원 코드와 TV를 연결합니다.

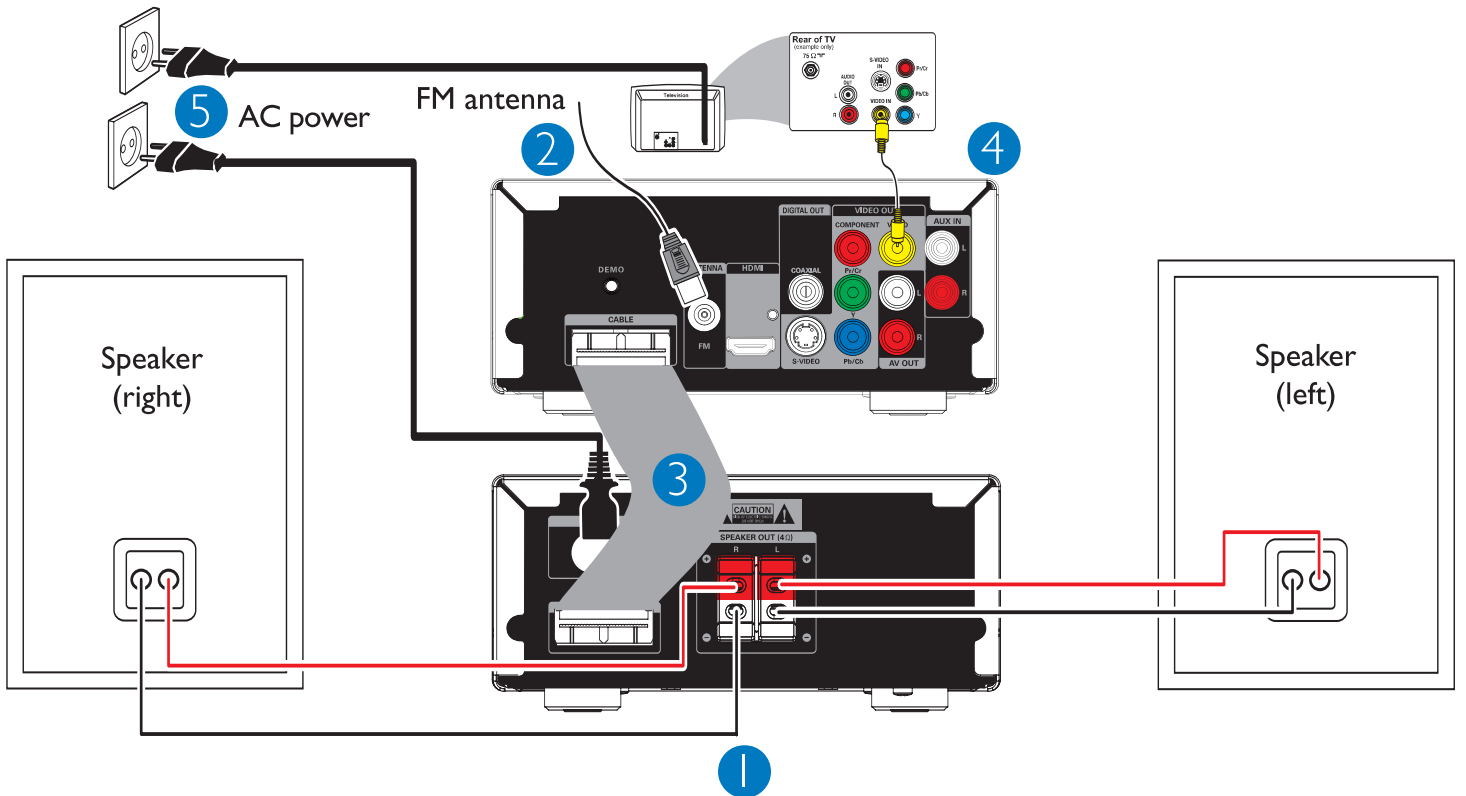


## 단계 B 설정하기

### TV 설정


1 SOURCE 손잡이를 돌려 디스크 소스를 선택하십시오. (또는 리모트 컨트롤의 DISC)

2 TV를 켜고 알맞은 비디오 채널에 맞추십시오.

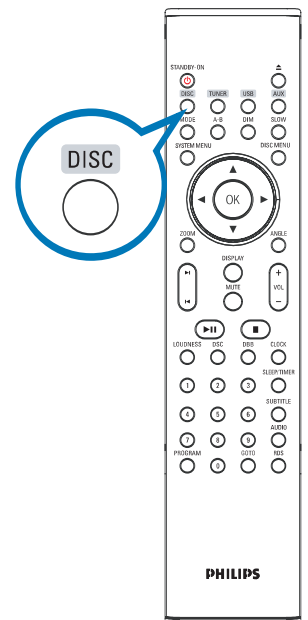

## 시간 설정

- 1 대기 모드에서, 리모트 컨트롤에 있는 **CLOCK** 버튼을 길게 누르십시오.
- 2 시간을 나타내는 숫자가 깜박거리면, 시스템의 **VOLUME**이나 리모트 컨트롤의 **VOL +/-** 를 이용하여 시간을 바꾸십시오.
- 3 **CLOCK**을 다시 누르면 분을 나타내는 숫자가 깜박거립니다. 이때 시스템의 **VOLUME**이나 리모트 컨트롤의 **VOL +/-** 를 이용하여 분을 바꾸십시오.
- 4 **CLOCK**을 다시 눌러 시간 설정을 확인하십시오.


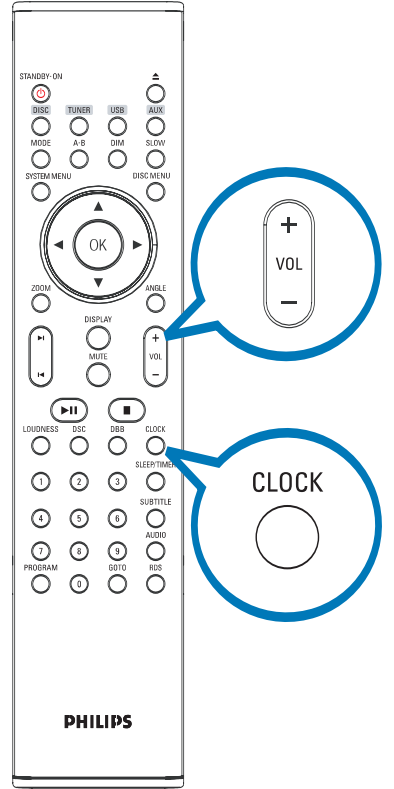


## DVD 메뉴 옵션 설정

### 중요!

만약 프로그래시브 스캔 기능이 켜져 있으나 연결된 TV가 프로그래시브 신호를 지원하지 않거나 케이블이 그에 맞게 연결이 되지 않은 상태라면, 사용자 설명서를 참조하여 알맞은 프로그래시브 스캔 설정 또는 아래와 같이 그 기능을 끄도록 합니다:

1. TV의 프로그래시브 스캔 모드를 끄거나 인터레이스 모드를 켭니다.
2. 리모트 컨트롤에서 SYSTEM MENU를 눌러 시스템 메뉴를 빠져나오고, DISC와 '1' 을 눌러 프로그래시브 스캔을 빠져나옵니다.

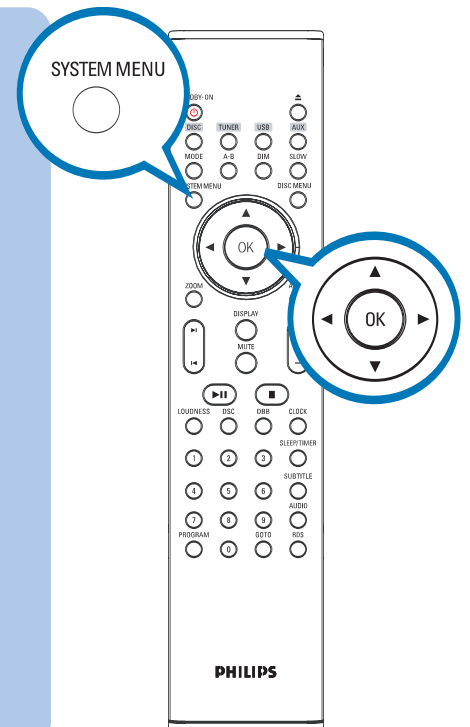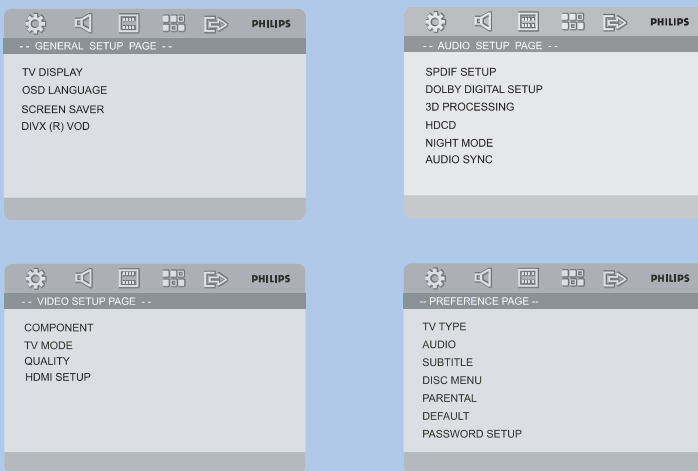

### 팁

사용자 설명서에서 '시작하기' 와 '시스템 메뉴 옵션' 챕터를 참조하십시오.

## 디스크 재생하기

1


▶ 버튼으로 디스크 구획을 열어 디스크를 넣습니다.  
그리고 똑같은 버튼을 다시 눌러 디스크 구획을 닫습니다.  
→ 라벨이 붙어있는 면이 위로 향하게 합니다.

2

재생이 자동으로 시작됩니다. 자동으로 재생되지 않을 경우, ▶▶ 버튼을 누르십시오.

3

재생을 멈추려면, ■ 버튼을 누르십시오.

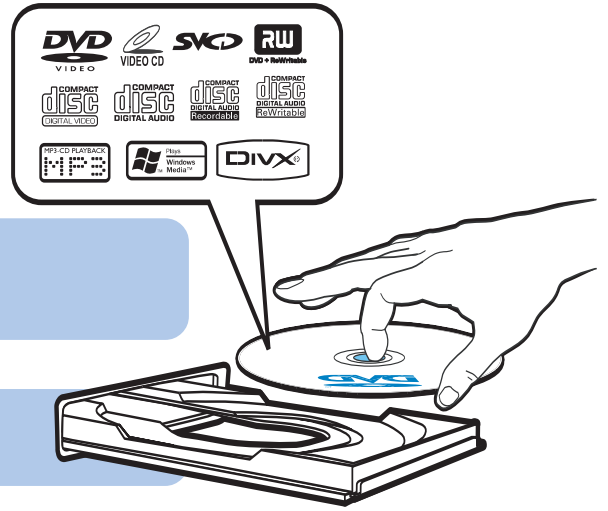

## 프로그래밍과 라디오 방송국 설정하기

1

SOURCE 손잡이를 돌려 방송국 소스를 선택하십시오 (또는 리모트 컨트롤의 TUNER)

2

리모트 컨트롤의 PROGRAM을 2초 이상 눌러 모든 가능한 방송국을 주파대의 순서로 프로그램합니다.

3

예약된 방송국 중 원하는 방송국을 찾을 때 까지 ◀/▶ 버튼을 누릅니다.

## USB 대용량 저장 장치 재생하기

Hi-Fi 시스템으로 USB 플래시 메모리 (USB 2.0 또는 USB 1.1), USB 플래시 플레이어 (USB 2.0 또는 USB 1.1), 메모리 카드 (Hi-Fi 시스템과 함께 사용하려면 부가적인 카드 리더가 필요합니다)를 사용할 수 있습니다.

1

장치의 USB 소켓에 ➡를 삽입합니다.

2

SOURCE 손잡이를 돌려 (또는 리모트 컨트롤에서 USB) USB를 선택하십시오.

3

CD상의 앨범/트랙을 재생하는 것과 같이 USB의 오디오 파일을 재생하십시오.

**팁**  
세부적인 재생 기능과 부가적 기능은 사용자 설명서에 기재되어 있습니다.

리모트 컨트롤:

- 사용자가 원하는 것에 따라 리모트 컨트롤에 있는 키를 누릅니다 (예: DISC 또는 TUNER)
- 그 후, 원하는 기능을 선택합니다 (예: ▶▶ 또는 ◀/▶)

