

Gids voor een snelle start








Stap A Aansluiten

Stap B Instellen

Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?

Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.

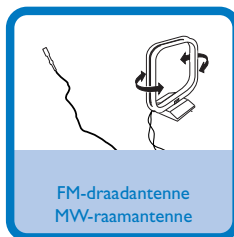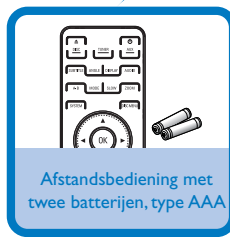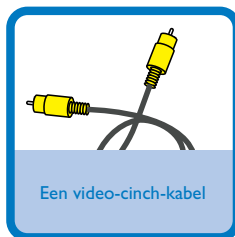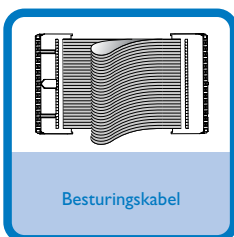

PHILIPS

Stap A Aansluiten

Tips

- Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.
- Voor gebruik van een Progressive Scan TV, de gebruikershandleiding van de TV raadplegen voor de juiste aansluitingen en instellingen.

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2

Sluit de MW en FM antennes aan.

3


Sluit de besturingskabel aan.

4

Sluit de composiet video-aan op de TV.

5

Sluit de netsnoeren van het systeem en de TV aan.

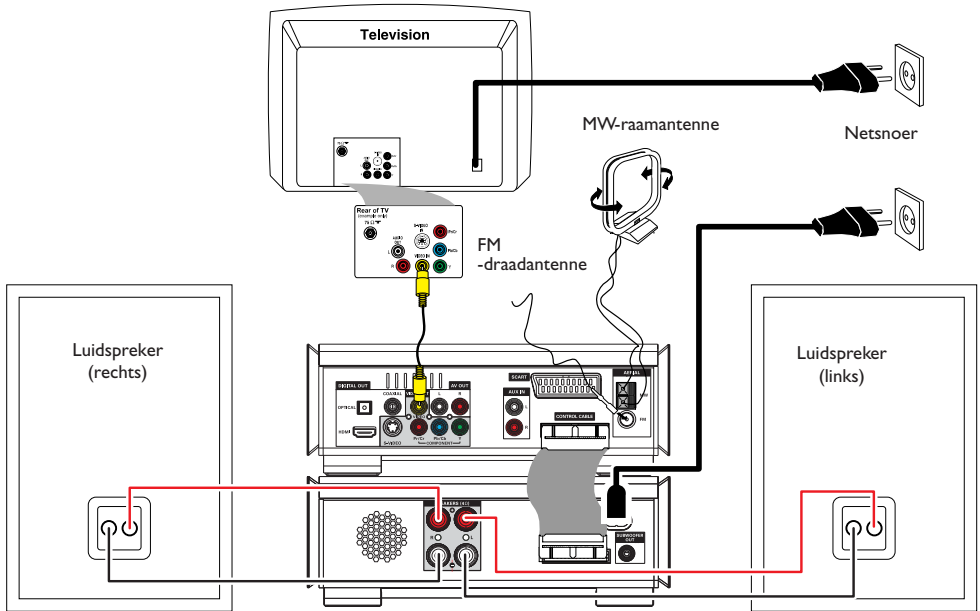

Stap B Instellen



De TV Instellen

1

Druk op **SOURCE** (of **DISC** op de afstandsbediening) om de diskbron te selecteren.

2

De TV inschakelen en het juiste video-ingangskanaal selecteren.

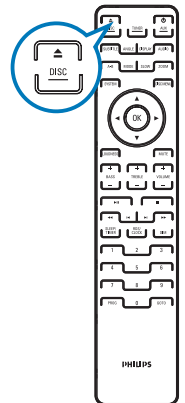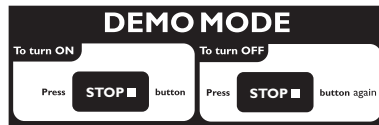

Instellen van de klok

1

In de wachtstand, **CLOCK** op de afstandbediening ingedrukt houden.

2


Als de uren knipperen **VOLUME+/+** op het toestel of **VOLUME+/-** op de afstandbediening gebruiken om het juiste uur in te stellen.

3

Nogmaals op **CLOCK** drukken. De minuutcijfers gaan knipperen. Gebruik **VOLUME+/-** op het toestel of **VOLUME+/-** op de afstandsbediening om de minuten in te stellen.

4

Druk op **CLOCK** om de tijdstelling te bevestigen.

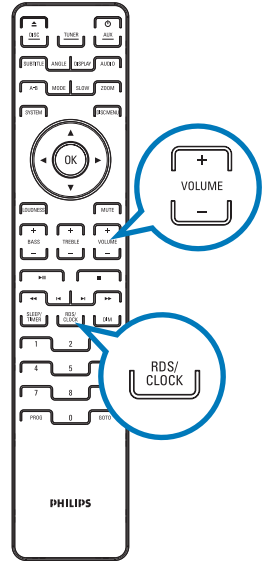


DVD menuopties instellen

BELANGRIJK!

Als de progressive scan-functie is ingesteld maar de TV geen ondersteuning biedt voor progressive scan, of wanneer de kabels onjuist zijn aangesloten, raadpleeg dan de gebruikershandleiding of ga dan als volgt te werk:

- 1) Schakel Progressive scannen op uw TV uit of schakel geïnterlineerd scannen in.
- 2) Druk op **SYSTEM** op de afstandsbediening om het systeemmenu te verlaten en vervolgens op **DISC** en "1" om progressive scan te verlaten.

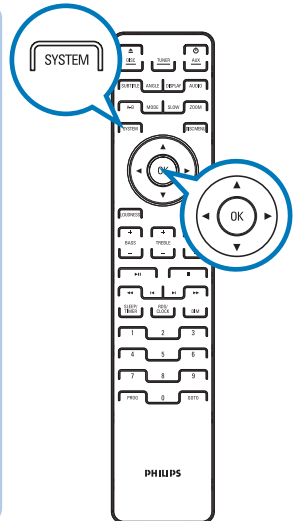

Tip


Raadpleeg hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD menu-opties" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

Een disk afspelen

- 1 Druk op **OPEN • CLOSE ▲** (of **▲** op de afstandsbediening) om de disklade te openen, plaats een disk, en druk nogmaals op dezelfde toets om de disklade te sluiten.
→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.

- 2 Weergave start automatisch. Gebeurt dit niet, druk dan op **▶ ||**.

- 3 Om het afspelen te beëindigen, druk op **STOP ■** (of **■** op de afstandsbediening).

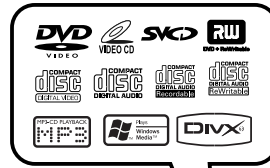

Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Druk op **SOURCE** (of **TUNER** op de afstandsbediening) om de tuner bron te selecteren.

- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROG** op de afstandsbediening om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.

- 3 Druk op **PRESET+/-** (**◀ / ▶**) op de afstandsbediening tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de gebruikershandleiding.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuze-toets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld DISC of TUNER).
- Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld **▶ ||**, **◀**, **▶**).

