

# 快速启用指南



步骤 A 连接

步骤 B 设置


步骤 C 欣赏

## 箱中有何物品？


开箱后你应找到如下物品。




DIN 缆线

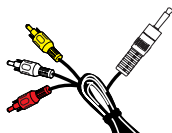

AV 电源线 (R/W/Y)

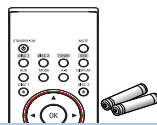


遥控器及  
两个 AAA 电池

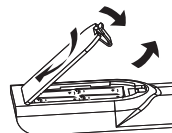

FM 天线



快速启用指南  
用户手册  
壁挂安装指示

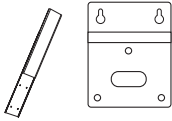

托架与螺丝  
缆线频道 (选购)

**PHILIPS**

## 步骤 A 连接

### 提示

- 其他的电视连接选项请参阅用户手册。
- 为了连接到一台逐行扫描电视机，请参阅用户手册进行正确连接和详细设定。

1

利用随附的 DIN 缆线将重低音喇叭连接至主机。

2

连接喇叭

3


连接FM天线。

4

将 AV 缆线连接至电视。

5

将本机电源线连至交流电源。

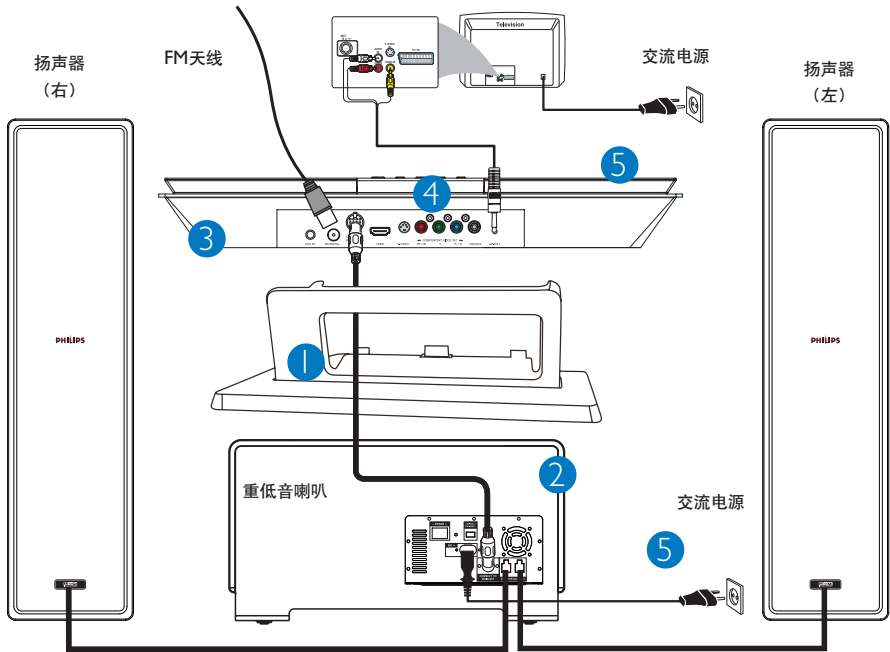

## 步骤 B 设置



### 设置电视机

1

按 **SOURCE** (或遥控器上的 **DISC**) 键选择 DISC (光碟) 声源。

2

开启电视机并设置到正确的视频输入频道。

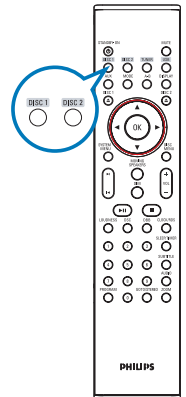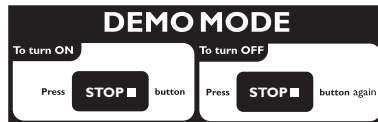

## 步骤 B 设置

### 设定时钟

1


在待机模式中，按住遥控器上的**CLOCK/RDS**键。

2

按下**VOLUME +/-** (遥控器上的**VOL+/-**)以设定小时，并按下**CLOCK/RDS**确认。

3

按下**VOLUME +/-** (遥控器上的**VOL+/-**)以设定分钟，并按下**CLOCK/RDS**确认。

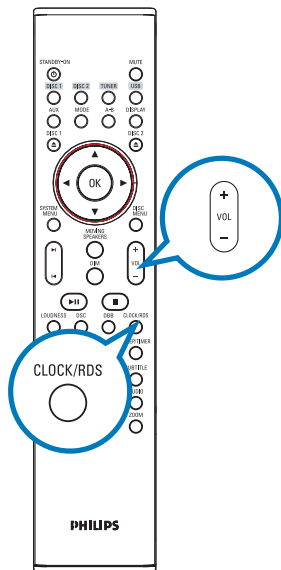


### 设定DVD菜单选项

#### 重要事项!

如果逐行扫描功能被激活但相连接的电视机却不支持逐行扫描信号或电缆未正确连接，请参阅用户手册正确设定逐行扫描，或按如下步骤关闭逐行扫描功能

- 1) 关闭电视机的逐行扫描模式或把它开启到隔行扫描模式。
- 2) 按遥控器上的**SYSTEM MENU**键退出系统菜单，然后按**DISC 1 (DISC 2)**和**1**键退出逐行扫描。

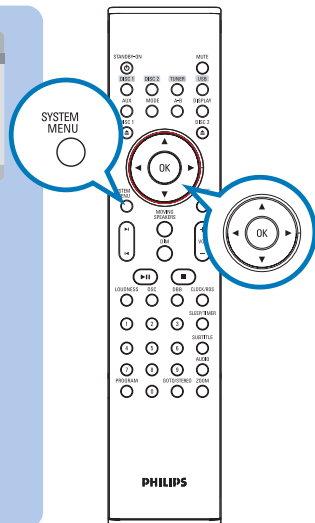

#### 提示

— 详细说明请参阅用户手册中“准备”和“系统”菜单选项”两章。

## 步骤 C 欣赏

### 播放光碟

1 按遥控器上的 **DISC 1 ▲ / DISC 2 ▲** 键打开光碟托盘并装入一张光碟，然后再按同一个键关上光碟托盘。  
→ 确认CD贴有标签的那一面朝向您。

2 播放将会自动开始，否则请按 **▶ ||** 键。

3 要停止播放，按 **STOP ■** (或遥控器上的 **■**) 键。

### 电台编程与调谐选台

1 按 **SOURCE** (或遥控器上的 **TUNER**) 键选择收音机声源。

2 按遥控器上的 **PROGRAM** 键两秒以上，依照波段次序对所有可接收到的电台编程。

3 按 **◀ / ▶** (或遥控器上的 **◀ / ▶**) 键直至所有想要的预设电台显示为止。

#### 提示

— 有关播放功能和附加功能的详述，请参阅随附的用户手册。


#### 遥控器使用注意事项：

- 首先按遥控器上的某个声源选择键 (例如：DISC 或 TUNER) 选择您想要控制的声源。
- 然后选择想要的功能 (例如：▶||, ◀, ▶|)。



© Royal Philips Electronics N.V. 2007  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>



PDCC-JS/JW-0734