

Lynhåndbog



Trin A **Installer**

Trin B **Forbered**


Trin C **Nyd det**

Hvad følger med?


Følgende bør være i pakken.




Lynhåndbog




Brugerhåndbog




FM-/DAB-antenne

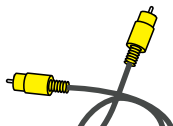

Composite video-kabel



Fjernbetjening med to
AAA-batterier

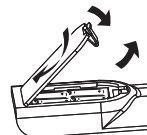


PHILIPS

Trin A Installer

Tip

- Se brugervejledningen for at få oplysninger om andre muligheder for tilslutning af TV.
- Hvis du vil tilslutte et TV med progressiv scanning, kan du læse brugervejledningen for at få oplysninger om korrekt tilslutning og opsætning.

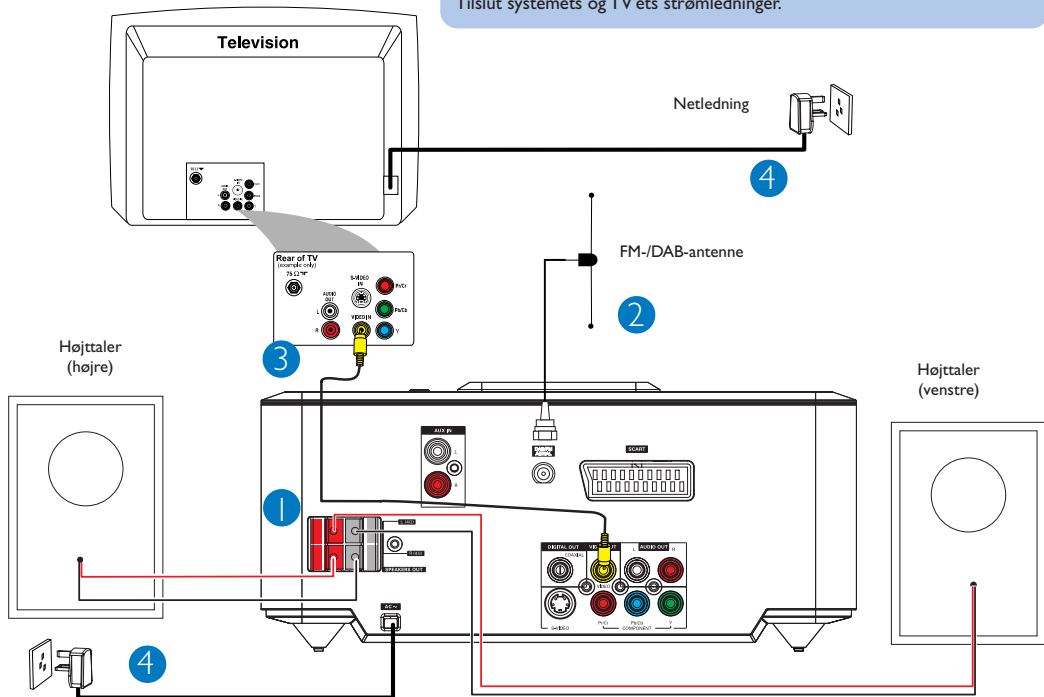

Trin B Forbered


Indstilling af TV'et

1

Tryk på **SOURCE** (**DISC** på fjernbetjeningen) for at vælge diskkilden.

2

Tænd for TV'et, og indstil den rigtige videoindgangskanal.

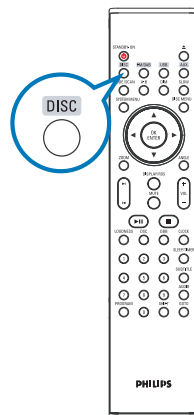


Indstilling af ur

1 Tryk på og hold **CLOCK** nede på fjernbetjeningen i standbytilstand.

2 Når timecifrene blinker, skal du dreje på knappen **VOLUME-/+** på systemet eller trykke på **VOL +/-** på fjernbetjeningen for at indstille timerne.

3 Tryk på **CLOCK** igen, og minutcifrene blinker. Drej derefter knappen **VOLUME-/+** på systemet eller tryk på **VOL +/-** på fjernbetjeningen for at indstille minutterne.

4 Tryk på **CLOCK** igen for at bekræfte tidsindstillingen.

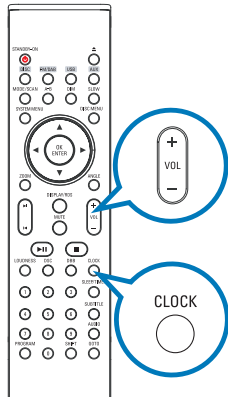






Indstilling af DVD-menuindstillinger

VIGTIGT!

Hvis funktionen til *progressiv scanning* er aktiveret, men det tilsluttede TV ikke understøtter progressive signaler, eller hvis kablerne ikke er tilsluttet korrekt, skal du læse brugervejledningen vedrørende konfiguration af *progressiv scanning* eller deaktivere funktionen til *progressiv scanning* som vist nedenfor:

1) Deaktiver *progressiv scanning* på TV'et, eller aktiver *interlaced-tilstand*.

2) Tryk på **SYSTEM MENU** på fjernbetjeningen for at gå ud af systemmenuen, og tryk derefter på **DISC** og "1" for at afslutte *progressiv scanning*.

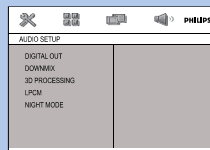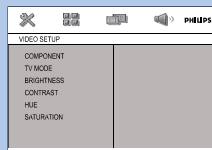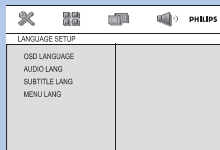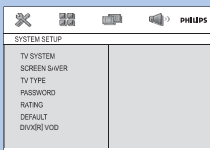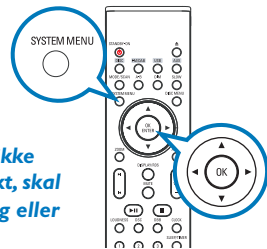

Tip

Se kapitlerne "Kom godt i gang" og "Indstillinger i systemmenuen" i brugervejledningen for yderligere oplysninger.

Afspilning af en disk

1 Tryk på **▲** knappen feller at lukke op feller diskskuffen. Læg en disk i og luk diskskuffen i.
→ Sørg feller at disk'ens trykte side vender opad.

2 Afspilning starter automatisk. Sker dette ikke, skal du trykke på **▶ II**.

3 Tryk på **■** for at stoppe afspilningen.

Programmering og indstilling af radiostationer

- 1 Tryk på **SOURCE** (**FM/DAB** på fjernbetjeningen) for at vælge tuner-kilden.
- 2 Tryk på **SCAN** (eller **MODE/SCAN** på fjernbetjeningen) i mere end to sekunder for at programmere alle tilgængelige stationer i rækkefølge efter bølgebånd.
- 3 Tryk på **PRESET +/-** (**◀ / ▶** på fjernbetjeningen), indtil displayet viser det ønskede nummer på forvalgsstationen.

Afspilning af en USB-masselagringsenhed.

Med hi-fi-systemet kan du bruge en USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1), USB-flashafspillere (USB 2.0 eller USB 1.1), hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at kunne fungere med dette hi-fi-system).

- 1 Isæt USB-enhedens USB-stik i USB-stikket på apparatet.
- 2 Tryk på **SOURCE** en eller flere gange (eller **USB** på fjernbetjeningen) for at vælge **USB**.
- 3 Afspil USB'ens lydfile, som når du afspiller album/spor på en CD.

Søgning efter DAB-stationer

- 1 Tryk på **SOURCE** på systemets frontpanel, eller tryk på **FM/DAB** på fjernbetjeningen gentagne gange for at vælge DAB-kilden og starte en hurtig scanning.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** på systemets frontpanel (eller på **◀ / ▶** på fjernbetjeningen) for at vælge den ønskede station fra listen.
- 3 Tryk på **▶ ||** på systemets frontpanel (eller **OK/ENTER** på fjernbetjeningen) for at bekræfte og stille ind på den ønskede kanal.

Tip

Detaljerede afspilningsfunktioner og yderligere funktioner står beskrevet i den medfølgende brugervejledning.

Bemærkninger angående fjernbetjeningen:

- Vælg først den lydkilde, De ønsker at betjene, ved at trykke på en af lyd-kildetasterne på fjernbetjeningen (f.eks. CD, FM/DAB).
- Vælg derefter funktion (f.eks. **▶||**, **◀**, **▶**).

