

# Guida di avvio rapido



Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*

Punto C *Uso*

## Contenuto della confezione


Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.




Guida di avvio rapido



Manuale per l'utente



Antenna FM/DAB

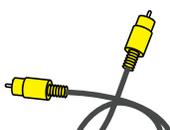

Cavo Composite Video



Telecomando con 1  
batteria AAA



**PHILIPS**

## Punto A Collegamento

### Suggerimenti

- Consultare il manuale dell'utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.
- Per effettuare il collegamento a un televisore a scansione progressiva, consultare la sezione del manuale per l'utente relativa ai collegamenti e alla configurazione.

1

Collegare i cavi degli altoparlanti.

2


Collegare l'antenna FM/DAB.

3

Collegare il cavo CompositeVideo alla TV.

4

Collegare i cavi di alimentazione del sistema e del televisore.

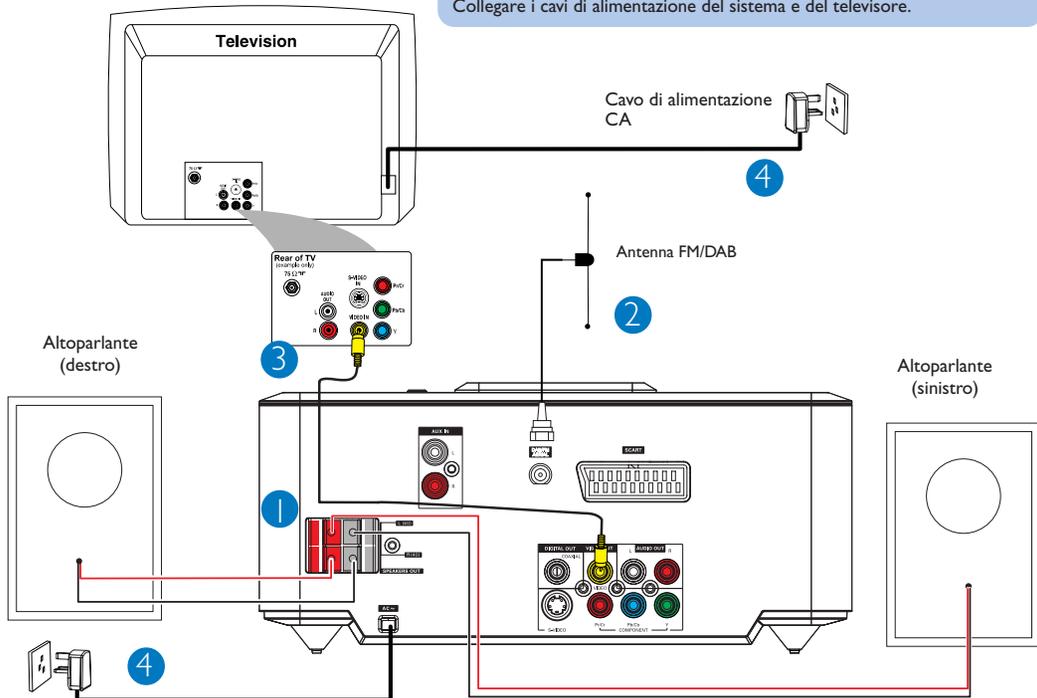

## Punto B Programmazione


### Impostazione del televisore

1

Premere **SOURCE (DISC)** sul telecomando per selezionare la sorgente disco.



2

Accendere la TV ed impostare il canale Video In corretto.

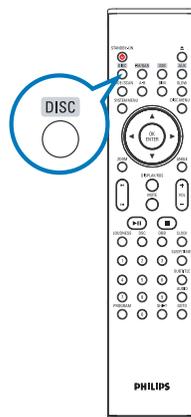

### Impostazione dell'orologio

- 1 Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.
- 2 Quando le cifre relative all'ora lampeggiano, premere **VOLUME-/+** sul sistema o sul telecomando per impostare l'ora.
- 3 Premere nuovamente **CLOCK** e le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **VOLUME-/+** sul sistema o sul telecomando per impostare i minuti.
- 4 Premere ancora una volta **CLOCK** per confermare l'impostazione dell'orario.


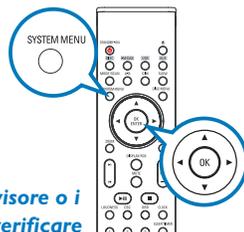
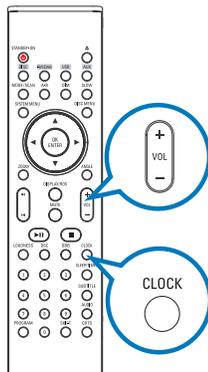


### Impostazioni delle opzioni del menu DVD

#### IMPORTANTE!

Se la funzione di scansione progressiva è attiva, ma non è supportata dal televisore o i cavi non sono collegati correttamente, Consultare il manuale dell'utente per verificare la configurazione della scansione progressiva oppure disattivarla attenendosi a quanto riportato di seguito:

- 1) Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata.
- 2) Premere **SYSTEM MENU** sul telecomando per uscire dal menu di sistema e poi **DISC** e "1" per uscire dalla scansione progressiva.

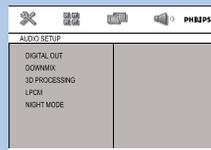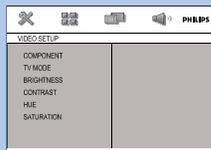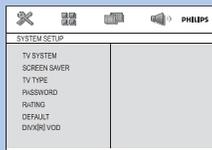

#### Suggerimento

Per ulteriori informazioni, consultare i capitoli "Per cominciare" e "Opzione del menu di sistema" nel manuale dell'utente.

### Riproduzione di un disco

- 1 Premere **▲** per aprire il vassoio del disco e caricare un disco, quindi premere lo stesso tasto per chiudere il vassoio.  
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.
- 2 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **▶ II**.
- 3 Premere **■** per arrestare la riproduzione.

## Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio

- 1 Premere **SOURCE (FM/DAB)** sul telecomando) per selezionare il sintonizzatore.
- 2 Tenere premuto **SCAN (MODE/SCAN)** sul telecomando) per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine sul telecomando" after PROG.
- 3 Premere **PRESET +/-** (◀ / ▶) sul telecomando) fino a visualizzare la stazione preimpostata desiderata.

## Riproduzione di una periferica di archiviazione di massa USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi)

- 1 Inserirsi il cavo USB del dispositivo USB nella porta sul dispositivo.
- 2 Premere il tasto **SOURCE** una o più volte per selezionare **USB** (sul telecomando, premere **USB**).
- 3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD.

## Sintonizzazione su stazioni radio DAB

- 1 Premere **SOURCE** sul pannello anteriore del sistema oppure premere più volte **FM/DAB** sul telecomando per selezionare la sorgente DAB e avviare una scansione veloce.
- 2 Premere ◀◀ / ▶▶ sul pannello anteriore del sistema (oppure ◀ / ▶ sul telecomando) per selezionare la stazione prescelta dall'elenco.
- 3 Premere ▶ II sul pannello anteriore del sistema (oppure **OK/ENTER** sul telecomando) per confermare e sintonizzarsi sulla stazione preferita.

### Suggerimento

Nel manuale dell'utente in dotazione sono illustrate nel dettaglio le funzioni di riproduzione e ulteriori funzioni dell'unità.

### Note sul telecomando:

- Per prima cosa, selezionare la sorgente che si desidera controllare premendo uno dei tasti di selezione della sorgente sul telecomando (ad esempio DISC o TUNER).
- Quindi selezionare la funzione desiderata (ad esempio ▶II, ◀, ▶).

