

Hurtigstartveiledning



Trinn A **Installer**

Trinn B **Forbered**

Trinn C **Nyt**

Hva er i esken?


Du skal finne disse delene når du åpner esken.




Hurtigstartveiledning




Brukerhåndbok




FM/DAB-antenne

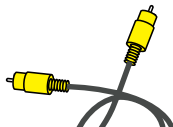

Komposittvideokabel



Fjernkontroll med to
AAA-batterier

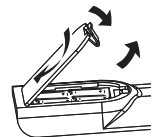


PHILIPS

Trinn A *Installer*

Tips

- Se i brukerhåndboken for andre alternativer til TV-tilkobling.
- For å koble til en Progressive Scan-TV ser du i brukerhåndboken for riktige tilkoblinger og detaljert oppsett.

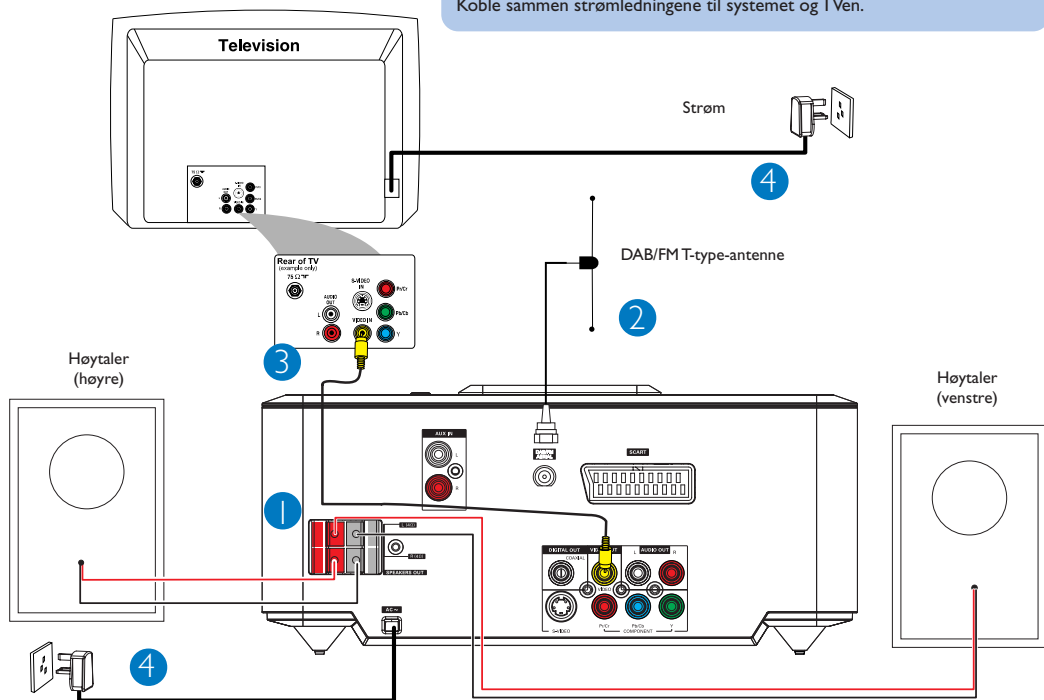

Trinn B *Forbered*


Konfigurere TVen

1

Trykk på **SOURCE (DISC)** på fjernkontrollen for å velge platekilde.

2

Slå på TVen og still inn riktig Video inn-kanal.

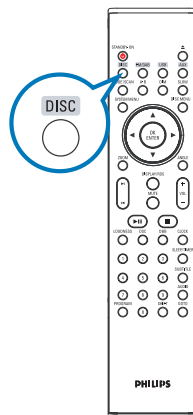

Trinn B Forbered

Stille inn klokken

1

I standbymodus trykker du på og holder nede **CLOCK** på fjernkontrollen.

2


Når timetallene blinker skruer du **VOLUME-/+** på systemet eller trykker på **VOL +/-** på fjernkontrollen for å stille inn timer.

3

Trykk på **CLOCK** en gang til, så blinker minuttallene. Skru deretter **VOLUME-/+** på systemet eller trykk på **VOL +/-** på fjernkontrollen for å stille inn minutter.

4

Trykk på **CLOCK** en gang til for å bekrefte tidsinnstillingen.





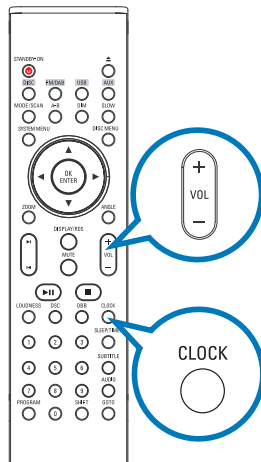


Angi alternativer for DVD-menyen

VIKTIG!

Hvis Progressive Scan-funksjonen er aktivert, men den tilkoblede TVen ikke støtter progressive signaler eller kablene ikke er riktig tilkoblet, kan du se i brukerhåndboken for riktig oppsett av progressiv skanning eller deaktivere Progressive Scan-funksjonen som nedenfor:

- 1) Slå av TVens Progressive Scan-modus eller slå på interlaced-modus.
- 2) Trykk på **SYSTEM MENU** på fjernkontrollen for å lukke systemmenyen og deretter **DISC og 1** for å avslutte Progressive Scan.

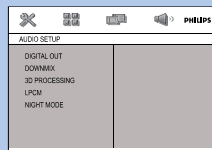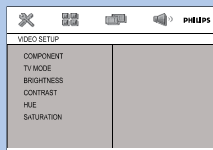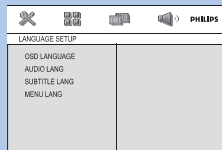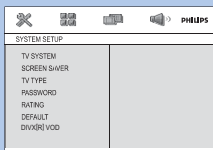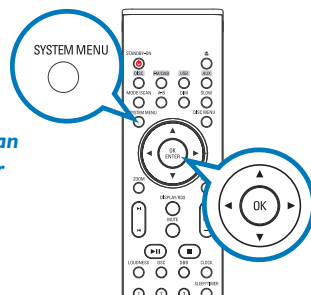

Tips

Se kapitlene Komme i gang og Systemmenyvalg i brukerhåndboken for detaljerte beskrivelser.

Spille en plate

1

Trykk på **▲** for å åpne plateskuffen og legge inn en plate, og trykk deretter på samme knapp en gang til for å lukke plateskuffen.
→ Pass på at etiketten på platen peker opp.

2

Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke trykker du på **▶ II**.

3

Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.

Programmere og stille inn radiostasjoner.

1

Trykk på **SOURCE** (**FM/DAB** på fjernkontrollen) for å velge tunerkilde.

2

Trykk på **SCAN** (eller **MODE/SCAN** på fjernkontrollen) i mer enn to sekunder for å programmere alle tilgjengelige stasjoner etter radiobånd.

3

Trykk på **PRESET+/-** (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) til den ønskede forhåndsinnstilte stasjonen vises.

Spille av en USB-masselagringsenhet

Med Hi-Fi-anlegget kan du bruke USB- flash-minne (USB 2.0 eller USB1.1), USB-flash-spillere (USB 2.0 eller USB1.1), minnekort (krever en ekstra kortleser for å fungere med dette Hi-Fi-anlegget).

1

Sett inn USB-enhetens USB-ledning i -kontakten på enheten.

2

Trykk på **SOURCE** én eller flere ganger for å velge **USB** (eller **USB** på fjernkontrollen).

3

Spill av lydfilene på USB-enheten på samme måte som album/spor på en CD.

Stille inn DAB-stasjoner

1

Trykk på **SOURCE** på frontpanelet til systemet eller trykk på **FM/DAB** på fjernkontrollen gjentatte ganger for å velge DAB-kilden og starte hurtigskanning.

2

Trykk på **◀◀ / ▶▶** på frontpanelet til systemet (eller **◀ / ▶** på fjernkontrollen) for å velge ønsket stasjon fra listen.

3

Trykk på **▶ II** på frontpanelet til systemet (eller **OK/ENTER** på fjernkontrollen) for å bekrefte og stille inn ønsket stasjon.

Tips

Detaljerte avspillingsfunksjoner og tilleggsfunksjoner beskrives i brukerveiledningen som følger med.

Merknader for fjernkontroll:

- Først velger du kilden du ønsker å kontrollere ved å trykke på en av kildevalgsknappene på fjernkontrollen (for eksempel DISC eller FM/ DAB).
- Deretter velger du ønsket funksjon (for eksempel **▶ II**, **◀**, **▶**).

