

# PHILIPS **Streamium** MC-i200 Aloittaminen

## Yleistä

Tämä pika-asennusohje antaa karkean yleiskuvan ja auttaa pääsemään nopeasti alkuun. Lue myös mukana oleva varsinainen käyttöohje.

## Käyttöjännite

- 1 Tarkista, että arvokilpeen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä. Kysy tarvittaessa neuvoa myyjältä.
- 2 **Kun kaikki kytkennät on tehty**, yhdistä verkkojohto liitäntään AC MAINS ja pistorasiaan. Jännite on nyt kytketty.


**Jos haluat kytkeä laitteen irti sähköverkosta, irrota pistotulppa pistorasiasta.**

## Peruskokoonpano audiolaitteena

Kytke :


- 1 Verkkojohto (A)
- 2 ULA-antenn (B)
- 3 AM-kehäantenni (C)
- 4 Kaiuttimet (D)
- 5 Insert batteries into remote control.

Nyt voit jo kuunnella musiikkia radiosta (TUNER) ja CD:itä (CD)!

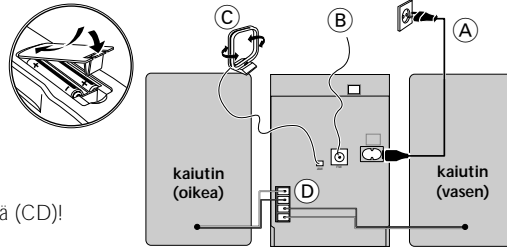

## Kotiverkon kokoonpanon edellytykset

- 1 Yhdistä kotitietokone, reititin ja laajakaistamodeemi (kaapeli/DSL) reitittimen ohjeiden mukaisesti.
- 2 Konfiguroi reititin noudattaen sen omaa käyttöohjetta ja varmista, että kotitietokoneen Internet-yhteys on tehty oikein ja että se toimii. Jos Internet-yhteyden saamisessa on vaikeuksia, kysy neuvoa laitevalmistajalta.

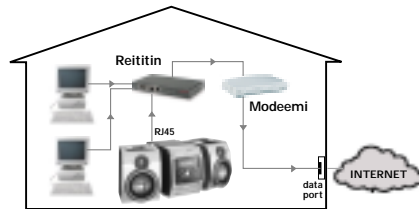


### Tärkeää

Älä yhdistä Streamium MC-i200:aa reitittimeen, ennen kuin yhdistetyn kotitietokoneen Internet-yhteys reitittimen kautta toimii.

## Streamium MC-i200:n liittäminen Internetiin reitittimen kautta

- 3 Kun Internet-yhteys toimii, yhdistä MC-i200 reittimeen mukana tulevalla johdolla.
- 4 Paina painiketta CONNECT.

Verkoasetuksista riippuen voit joutua syöttämään verkon konfiguraation tiedot. Seuraa näytön ohjeita ja anna tarvittavat tiedot käyttämällä Navigation Jog -säädintä, OK/PLAY (▶) -painikkeita ja kauko-ohjaimen numero/kirjainpainikkeita.

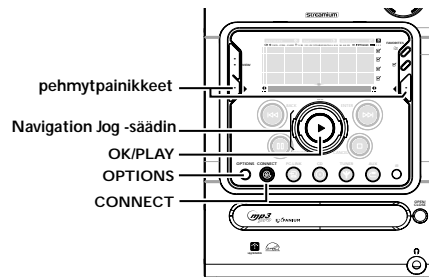

jatkuu...

12NC : 3139 115 21691


**Kun asetukset on tehty, musiikkipalvelut ovat rajoitetusti käytettävissä. Jotta voisit käyttää monipuolisesti Streamium MC-i200: n toimintoja, laite on rekisteröitävä.**

#### Streamiumin rekisteröinti

- 1 Rekisteröitymistä varten sinun on annettava kauko-ohjaimen näppäimistöllä sähköpostiosoitteesi näytettävien ohjeiden mukaisesti. Jonkin ajan kuluttua saat sähköpostina rekisteröinnin vahvistuksen.
- 2 Rekisteröityminen päätetään seuraamalla sähköpostissa näkyvää linkkiä.

#### Musiikin toistaminen online-musiikkipalveluista

- 1 Paina painiketta CONNECT.
- 2 Selaa musiikkipalveluja Navigation Jog -säätimellä.
- 3 Valitse ja aloita painamalla OK/PLAY (▶).

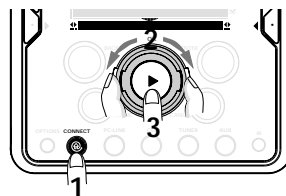


#### Playing MP3-music-files from the computer's hard drive

- 1 Paina painiketta PC-LINK.
- 2 Selaa ja valitse kotitietokoneet, kansiot ja kappaleet Navigation Jog -säätimellä.
- 3 Paina painiketta OK/PLAY (▶).


*Huomaa: Ennen kuin voit käyttää tätä musiikkilähdettä:*

- 1) sinun on kytkettävä virta kotitietokoneeseen ja yhdistettävä se verkkoon,
- 2) sinun on ladattava ja asennettava PC-LINK PC -sovellusohjelma osoitteesta <http://My.Philips.com>.

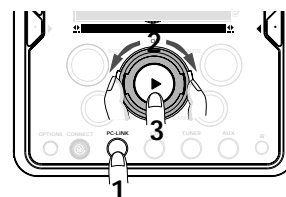


#### CD-/MP3-CD-levyjen toisto CD-asemassa

- 1 Paina painiketta CD.
- 2 Paina painiketta OPEN/CLOSE ja syötä CD- MP3-CD-levy. Sulje levykelkka painamalla uudelleen painiketta OPEN/CLOSE.
- 3 Valitse kappale Navigation Jog -säätimellä.
- 4 Aloita toisto painamalla painiketta (▶).

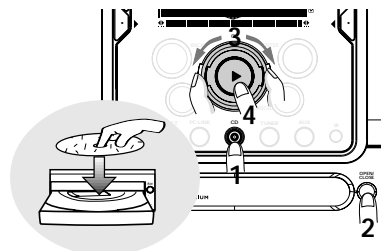

#### ULA/MW/LW-radioasemien kuuntelu

- 1 **Laitteen ollessa valmiustilassa** paina painiketta laitteesta painiketta OK/PLAY (▶) niin kauan, kunnes näytetään **"PRESS PLAY TO INSTALL TUNER"**. Asenna kaikki vastaanotettavissa olevat radioasemat painamalla uudelleen painiketta OK/PLAY (▶)
- 2 Selaa radioasemia Navigation Jog -säätimellä.
- 3 Valitse radioasema painamalla painiketta OK/PLAY (▶).

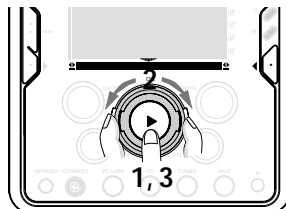

Lisää tietoa osoitteessa: <http://My.Philips.com>