

PHILIPS **Streamium** MC-i200 wprowadzenie

Informacje ogólne

Niniejsza podręczna instrukcja instalacji zawiera ogólne informacje pomocne w rozpoczęciu obsługi urządzenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dołączonej do produktu instrukcji obsługi.

Zasilanie

- 1 Sprawdzić, czy napięcie sieci zasilającej, podane na tabliczce określającej typ urządzenia, jest zgodne z napięciem sieci zasilającej obowiązującym w danym kraju. W przeciwnym wypadku należy skonsultować się z dealerem sprzętu lub punktem serwisowym.
- 2 Po podłączeniu wszystkich elementów podłączyć przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Spowoduje to włączenie zasilania.


W celu całkowitego odłączenia urządzenia od sieci należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Podstawowe ustawienia dźwięku

Podłączyć następujące elementy :


- 1 Przewód zasilający (A)
- 2 Anten przewodowa FM (B)
- 3 Antena ramowa AM (C)
- 4 Głośniki (D)
- 5 Umieścić baterie w pilocie zdalnego sterowania..

Muzyka może być teraz odtwarzana z dwóch źródeł: TUNER oraz odtwarzacz CD!

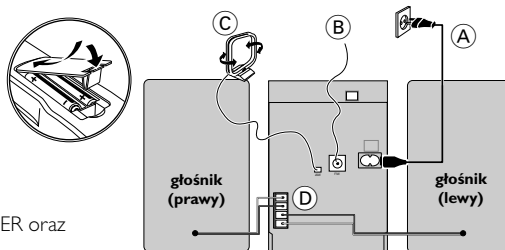

Konfiguracja sieci domowej

- 1 Podłączyć komputer PC, router - bramę oraz szerokopasmowy modem (przewód/linia DSL) zgodnie z instrukcjami konfiguracji routera.
- 2 Skonfigurować router - bramę zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi routera i sprawdzić, czy komputer PC został prawidłowo podłączony do Internetu. W przypadku problemów z konfiguracją połączenia z Internetem należy skontaktować się z producentem urządzeń sieciowych.

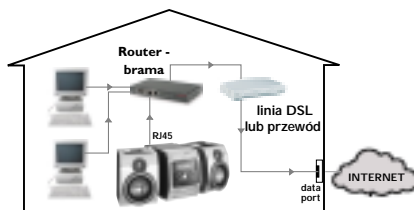


WAŻNE!

Nie podłączać miniwieży Streamium MC-i200 do routera - bramy przed uruchomieniem komputera PC.

Podłączanie miniwieży Streamium MC-i200 do Internetu za pośrednictwem routera - bramy

- 3 Po podłączeniu komputera PC do Internetu podłączyć miniwieżę MC-i200 do routera - bramy przy użyciu dostarczonego przewodu.
- 4 Nacisnąć przyciski CONNECT.

W zależności od konfiguracji sieci może być wymagane wprowadzenie danych konfiguracyjnych. W celu wprowadzenia informacji o połączeniu należy korzystać z pokrętła nawigacyjnego, przycisku OK/PLAY (▶) oraz klawiatury alfanumerycznej na pilocie zdalnego sterowania i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu urządzenia.

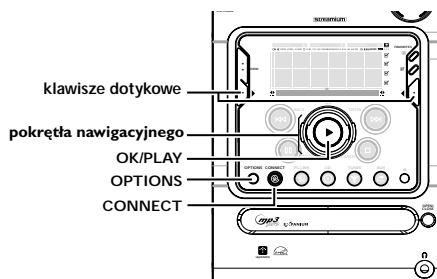

ciąg dalszy...


Po zakończeniu konfiguracji korzystanie z serwisów muzycznych jest ograniczone. W celu pełnego korzystania z możliwości miniwieży Streamium MC-i200 należy dokonać jej rejestracji.

Rejestracja miniwieży Streamium

- 1** Wprowadzić swój adres e-mail za pomocą klawiatury alfanumerycznej pilota zdalnego sterowania, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. W krótkim czasie użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji.
- 2** W celu dokonania rejestracji kliknąć link zawarty w wiadomości e-mail.

Odtwarzanie muzyki z internetowych serwisów muzycznych


- 1** Nacisnąć przycisk CONNECT.
- 2** Korzystając z pokrętła nawigacyjnego, wyszukać serwis muzyczny.
- 3** Nacisnąć przycisk OK/PLAY (▶) aby potwierdzić wybór serwisu.

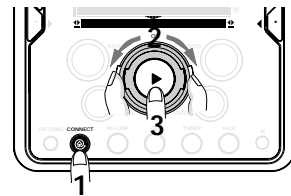

Odtwarzanie plików MP3 z dysku twardego komputera


- 1** Nacisnąć przycisk PC-LINK.
- 2** Korzystając z pokrętła nawigacyjnego, przeszukać i wybrać foldery i utwory zapisane na komputerze PC.
- 3** Nacisnąć przycisk OK/PLAY (▶).

Uwaga: Korzystanie z tego źródła wymaga pobrania aplikacji PC-LINK, dostępnej pod adresem <http://My.Philips.com>.

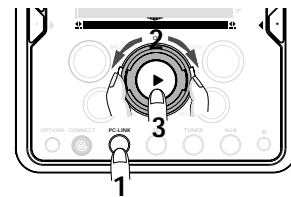


Odtwarzanie płyt CD/CD MP3 z napędu CD-ROM

- 1** Nacisnąć przycisk CD.
- 2** Nacisnąć przycisk OPEN/CLOSE i umieścić płytę CD lub CD MP3 w szufladzie napędu. Zamknąć szufladę, naciskając ponownie przycisk OPEN/CLOSE.
- 3** Wybrać utwór; korzystając z pokrętła nawigacyjnego.
- 4** Nacisnąć przycisk OK/PLAY (▶), aby rozpocząć odtwarzanie.

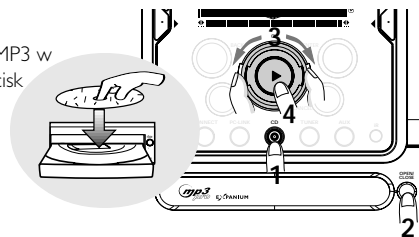

Odtwarzanie stacji radiowych FM/MW/LW

- 1** W trybie gotowości nacisnąć i przytrzymać przycisk OK/PLAY (▶) urządzenia do momentu wyświetlenia informacji **PRESS PLAY TO INSTALL TUNER** ("Naciśnij przycisk PLAY, aby zainstalować TUNER"). Ponownie nacisnąć przycisk OK/PLAY (▶), aby zainstalować wszystkie dostępne stacje radiowe.
- 2** Za pomocą pokrętła nawigacyjnego wybierz żądaną stację radiową z listy ulubionych.
- 3** Nacisnąć przycisk OK/PLAY (▶), aby zatwierdzić wybór.

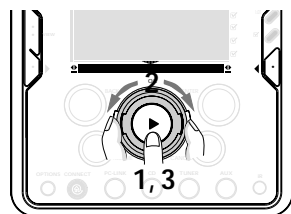

Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: <http://My.Philips.com>