


简介:

飞利浦将不断努力，让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最佳播放和最新功能，我们强烈建议您升级播放机的固件。

固件升级准备:

- 将您的播放机通过局域网线或无线互联网连接至互联网。

升级程序:

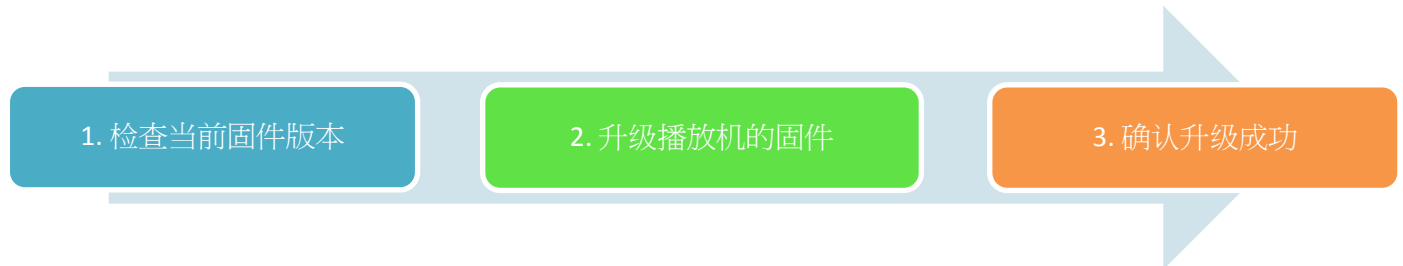

步骤 1: 检查当前固件版本

1. 打开播放机。
2. 按遥控器上的[**SETTINGS**]按钮，选择播放机屏幕上的 [**信息**] > [**软件版本**]，按▲或▼（上/下键）即可。
3. 屏幕上将显示固件版本。
4. 比较显示的固件版本和最新固件版本。如果您的播放机中现有的固件版本低于当前发布的版本，请继续**步骤 2**。

否则，播放机已安装固件的最新版本，因此不需要升级。

步骤 2: 升级播放机的固件

1. 打开播放机。
2. 按遥控器上的 [**SETTINGS**] 按钮。
3. 按▲或▼（上/下键）选择[**检查软件升级**]，然后按 **OK**。
4. 如果检测到新固件，屏幕上将显示消息：

您的产品有可用新软件。是否要安装软件（请参阅手册了解有关条件）？

5. 单击**是**开始下载固件。
6. 下载后升级过程将自动启动。
7. 固件升级完成后，您的播放机将自动重启。

步骤 3: 确认升级成功

1. 检查“**步骤 1 检查当前固件版本**”，确认新固件是否正确升级。
2. 如果未安装最新固件，请重复“**步骤 2 升级播放机的固件**”和“**步骤 3 确认升级成功**”。