


## Introduction:

Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour profiter de performances optimales et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de mettre à niveau le micrologiciel de votre lecteur.

### Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel:

- Connectez votre lecteur à Internet via un câble LAN ou un réseau Internet sans fil.

### Procédures de mise à niveau:

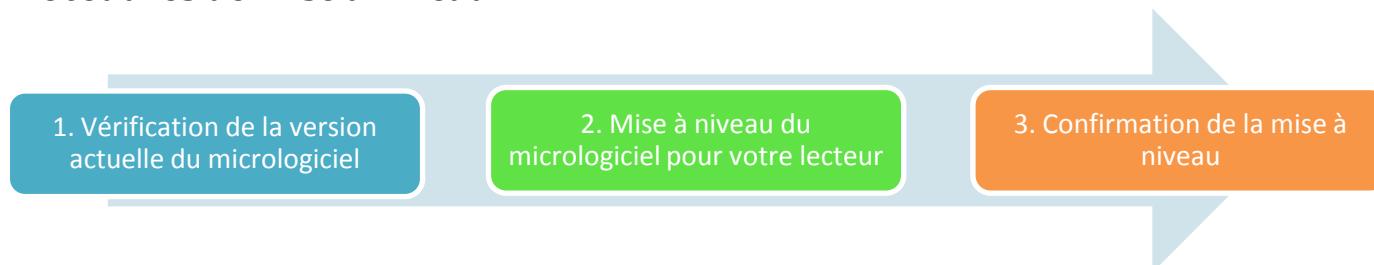

#### Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel

1. Allumez le lecteur.
2. Appuyez sur la touche '**SETTINGS**' de la télécommande, sélectionnez [**Device ID and information**] (ID appareil et informations) > [**Software version**] (Version du logiciel) sur l'écran de votre lecteur en appuyant sur ▲ ou ▼ (touches Haut/Bas).
3. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran.
4. Comparez la version du micrologiciel affichée à la dernière version. Si le micrologiciel actuel de votre lecteur est une version antérieure à la nouvelle version, veuillez passer à l'**Étape 2**.

Sinon, la dernière version du micrologiciel est installée et aucune mise à niveau n'est requise.

#### Étape 2 : Mise à niveau du micrologiciel pour votre lecteur

1. Allumez le lecteur.
2. Appuyez sur la touche '**SETTINGS**' de la télécommande.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ (touches Haut/Bas) pour sélectionner [**Check for software upgrades**] (Vérifier les mises à niveau logicielles), puis appuyez sur '**OK**'.
4. Un message s'affiche à l'écran si un nouveau micrologiciel est détecté:

**New software is available for your product. Do you wish to install the software (see manual for conditions)? (Un nouveau logiciel est disponible pour votre produit. Souhaitez-vous l'installer (voir le manuel pour connaître les conditions) ?)**

5. Cliquez sur **Yes** (Oui) pour lancer le téléchargement du micrologiciel.
6. Le processus de mise à jour démarrera automatiquement après votre téléchargement.
7. Une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée, votre lecteur redémarrera automatiquement.

#### Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau

1. Effectuez l'**Étape 1 : vérification de la version actuelle du micrologiciel** pour vérifier que le nouveau micrologiciel est correctement mis à niveau.
2. Si la dernière version du micrologiciel n'a pas été installée, répétez l'**Étape 2 Mise à niveau du micrologiciel pour votre lecteur** et l'**Étape 3 Confirmation de la mise à niveau**.