

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM1050
MCM1050B



English	1	Ελληνικά	67
Čeština	17	Español	85
Dansk	33	Suomi	101
Deutsch	49	Français	117

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	34	7	Andre funktioner	45
	Sikkerhed	34		Indstil timeren	45
	Meddelelse	36		Indstil sleep-timeren	45
				Afspil fra en ekstern enhed	46
				Hovedtelefon	46
2	Dit mikromusiksystem	37	8	Produktinformation	46
	Indledning	37		Specifikationer	46
	Hvad er der i kassen	37		USB-afspilningsoplysninger	47
	Oversigt over hovedenheden	37		Vedligeholdelse	47
	Oversigt over fjernbetjeningen	38	9	Fejlfinding	48
3	Kom godt i gang	39			
	Gør fjernbetjeningen klar	39			
	Tilslut højtalere	40			
	Tilslut strømmen	40			
	Automatisk indstilling af radiostationer	40			
	Indstilling af ur	40			
	Demonstrer funktioner	41			
	Tænd	41			
4	Afspilning	42			
	Afspil disk	42			
	Afspilning fra USB-enhed	42			
	Afspilningstilstande	42			
5	Lyt til radio	43			
	Find en radiostation.	43			
	Programmer radiostationer automatisk	43			
	Programmer radiostationer manuelt	44			
	Væg en forudindstillet radiostation	44			
6	Lydindstilling	44			
	Reguler lydstyrken	44			
	Væg en forudindstillet lydeffekt	44			
	Basforbedring	44			
	Slå lyden fra	44			

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisolaret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.

- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- ⑩ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑪ Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- ⑫ Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- ⑬ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑭ FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:

- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.

- 15 Apparateret må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- 16 Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- 17 Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adaptoren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på apparatet.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader: Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut.

De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt

bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Dette apparat bærer denne etiket:



2 Dit mikromusik-system

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du nyde musik fra diske, USB-enheder og andre eksterne enheder eller radiostationer.

Enheden indeholder Digital Sound Control (DSC) og Dynamic Bass Boost (DBB) til forbedring af lyden.

Enheden understøtter følgende medieformater:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:


- Hovedenhed
- 2 højttalere
- Netledning
- Fjernbetjening med 2 AAA-batterier
- Brugervejledning
- Lynvejledning

Øversigt over hovedenheden

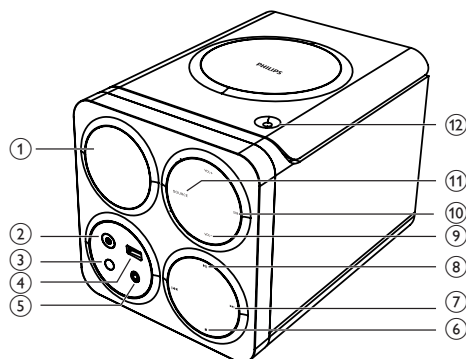

- 1 Skærmpanel**
 - Vis aktuel status.
- 2**
- Tænd for enheden, eller skift til standbytilstand eller Eco Power-standby.
- 3 Fjernsensor**
- 4**
- Stik til en USB-enhed.
- 5 MP3 LINK**
- Stik (3,5 mm) til en ekstern lydenhed.
- 6**
- Stop afspilningen, eller slet et program.
- 7**
- Gå til forrige/næste spor.
- Søg inden for et spor.
- Find en radiostation.
- 8**
- Start, eller sæt afspilning på pause.
- 9 VOL +/-**
- Juster lydstyrken.
- Indstil klokkeslæt.
- 10 DBB**
- Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
- 11 SOURCE**
- Vælg en kilde: Disc, USB, tuner eller MP3 link.
- 12**
- Åbn eller luk diskskuffen.

Oversigt over fjernbetjeningen

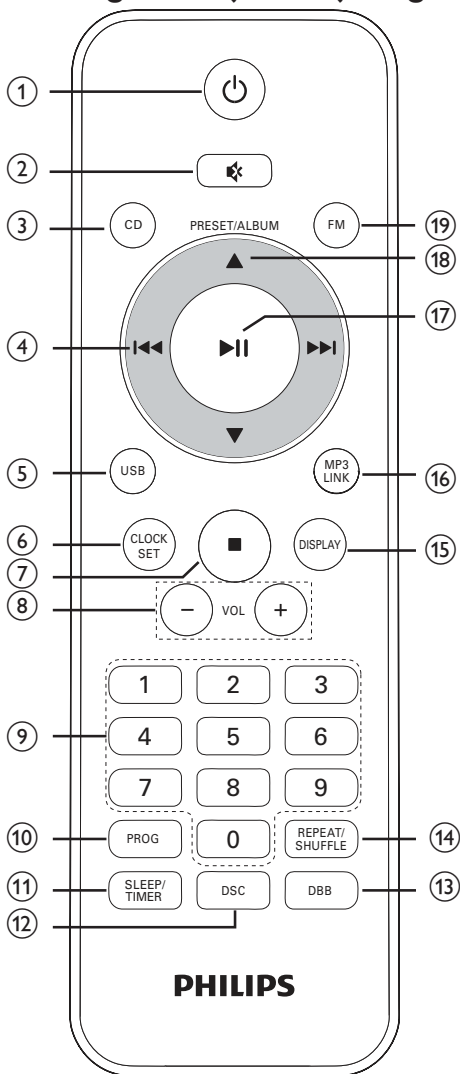

- ① **Power**
- Tænd for enheden, eller skift til standbytilstand eller Eco Power-standby.
- ② **Mute**
- Deaktiver/aktiver lyden.

- ③ **CD**
- Vælg disk-kilde.
- ④ **Navigation**
- Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for et spor.
 - Find en radiostation.
- ⑤ **USB**
- Vælg USB-enhed som kilde.
- ⑥ **CLOCK SET**
- Indstil uret.
- ⑦ **Stop**
- Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑧ **VOL +/-**
- Juster lydstyrken.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑨ **Numerisk tastatur**
- Vælg et spor direkte fra en disk.
- ⑩ **PROG**
- Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Indstil sleep-timeren.
 - Indstil alarm-timeren.
- ⑫ **DSC**
- Vælg en forudindstillet lydindstilling.
- ⑬ **DBB**
- Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
- Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
 - Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
- ⑮ **DISPLAY**
- Vælg display-oplysninger under afspilning.
- ⑯ **MP3 LINK**
- Vælg ekstern lydenhed som kilde.

17 ►

- Start, eller sæt afspilning på pause.
- Vælg stereo- eller mono-lyd for FM-radio.

18 PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Gå til forrige/næste album.
- Vælg en forudindstillet radiostation.

19 FM

- Vælg FM-radiokilde.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på bagsiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____


Gør fjernbetjeningen klar

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

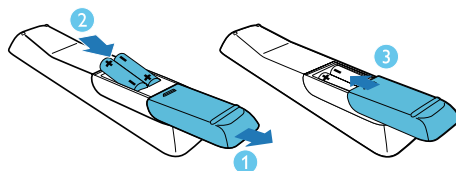

Bemærk


- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Brug ikke både gamle og nye batterier eller batterier af forskellig type samtidig.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Tilslut højttalere

Bemærk

- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

Tilslut højttalerkablerne godt i højttalerindgangsstikkene bag på enheden.

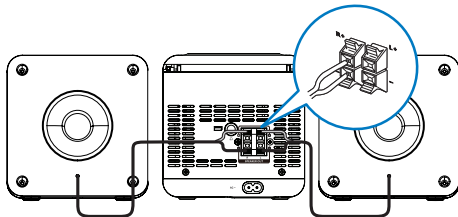

Tilslut strømmen

! Advarsel


- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden af hovedenheden.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på hovedenheden.

1 Tilslut netledningen til stikket AC~ på hovedenheden.

2 Tilslut netstikket til stikkontakten.

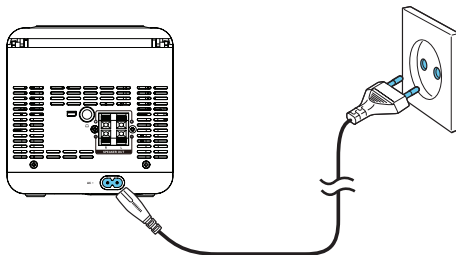

Automatisk indstilling af radiostationer

Hvis du tilslutter strømmen, og der ikke er gemt nogen radiostationer, begynder enheden automatisk at gemme radiostationer.

1 Tilslut enheden til strømforsyningen.

↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY-STOP CANCEL] (auto-installer - tryk på - stop annuller) vises.

2 Tryk på ►► på hovedenheden for at begynde indstillingen.

↳ Enheden gemmer automatisk radiostationer med tilstrækkelig signalstyrke.

↳ Når alle tilgængelige radiostationer er gemt, afspilles den først indstillede radiostation automatisk.

Indstilling af ur

Bemærk

- Du kan kun indstille uret i standbytilstand.

1 Tryk på ◊ for at sætte enheden i standby.

2 Kontroller, at --:-- (eller ur) vises.

- 3 Tryk på og hold **CLOCK SET** nede for at aktivere tilstanden for aktivering af uret.
 - ↳ **[CLOCK SET]** (indstilling af ur) vises.
 - ↳ 12- eller 24-timers tilstand vises.
- 4 Tryk på **▲ / ▼** eller **VOL -/+** for at vælge 12- eller 24-timers format.
- 5 Tryk på **CLOCK SET**.
 - ↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 6 Tryk på **▲ / ▼** eller **VOL -/+** for at indstille timetallet.
- 7 Tryk på **CLOCK SET**.
 - ↳ Minutcifrene begynder at blinke.
- 8 Tryk på **▲ / ▼** eller **VOL -/+** for at indstille minuttallet.
- 9 Tryk på **CLOCK SET** for at bekræfte.



Bemærk

- For at afslutte tilstanden for indstilling af uret uden at gemme skal du trykke på **■**
- Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder, lukker systemet automatisk ned for tilstanden for indstilling af uret.

Demonstrer funktioner

- I standbytilstand skal du trykke på **■**.
- ↳ **[WELCOME TO PHILIPS]** (velkommen til Philips) ruller på displayet.
 - ↳ **[DEMO ON]** (demo til) ruller på displayet.
 - ↳ Funktionsnavnene vises et efter et.
 - Du kan afslutte demonstrationen af funktioner ved at trykke på **■** igen.
 - ↳ **[DEMO OFF]** (demo fra) ruller på displayet.

Tænd

Tryk på **⊖**.

- ↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skifte til standby

Når enheden er tændt, skal du trykke på **⊖** for at skifte til standbytilstand.

- I standbytilstand skal du holde **⊖** nede i mere end tre sekunder for at skifte fra normal standby til Eco-standby eller omvendt.
- ↳ I normal standbytilstand vises uret (hvis det er indstillet) på displayet.
- ↳ I Eco-standby slukkes baggrundsbelysningen på displayet.

4 Afspilning

Afspil disk

- 1 Tryk på **CD** for at vælge diskilden.
- 2 Tryk på **▲** på enheden for at åbne diskskuffen.
- 3 Ilæg en disk med etiketsiden opad, og tryk derefter på **▲** for at lukke diskrummet.
- 4 Hvis disken ikke begynder at spille, skal du trykke på **▶||**.
 - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.

Afspilning fra USB-enhed



Bemærk

- Kontroller, at USB-lagerenheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tilslut USB-lagerenheden til **↔**-stikket på forsiden af denne enhed.
- 2 Tryk på **USB** for at vælge USB-kilden.
 - ↳ Afspilning starter automatisk.
 - Tryk på **▲** / **▼** for at vælge en mappe.
 - Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at vælge en lydfil.
 - Start afspilningen ved at trykke på **▶||**.
 - Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.

Afspilningstilstande

Pause/genoptag afspilning

Under afspilning skal du trykke på **▶||** for at sætte afspilningen på pause/genoptage afspilningen.

Spring til et spor

For CD:

Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at vælge et andet spor:

- Hvis du vil vælge et spor direkte, kan du også trykke på en tast på det numeriske tastatur.

For MP3-diske og USB-enheder:

- 1 Tryk på **▲** / **▼** for at vælge et album eller en mappe.
- 2 Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at vælge forrige/næste spor eller fil.

Søgning inden for et spor

- 1 Under afspilning skal du trykke på **◀◀** / **▶▶** og holde den nede.
- 2 Slip knappen for at fortsætte den normale afspilning.

Få vist afspilningsoplysninger

Under afspilning skal du trykke på **DISPLAY** gentagne gange for at vælge afspilningsoplysninger.

Gentagelse af afspilning og afspilning i vilkårlig rækkefølge

- 1 Tryk gentagne gange på **REPEAT** / **SHUFFLE** under afspilning for at vælge en afspilningsindstilling.
 - **↻** : det aktuelle spor afspilles gentagne gange.
 - **↻ALL** : alle spor afspilles gentagne gange.
 - **↻ALB** : det aktuelle album afspilles gentagne gange.
 - **🔀** : alle spor afspilles i tilfældig rækkefølge.

- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **REPEAT/SHUFFLE** gentagne gange, indtil ingen indstilling for bland-/gentag-afspilning vises.

- Du kan også trykke på **■** for at annullere bland-/gentag-afspilning.



Tip

- Blandingsfunktionen er ikke tilgængelig, mens programmerede spor afspilles.

Programmering af spor

Du kan højst programmere 20 spor.

- 1 I stopposition i CD/USB-tilstand skal du trykke på **PROG** for at aktivere programtilstanden.
↳ **[PROG]** (program) og spornummer begynder at blinke.
- 2 MP3-spor: Tryk på **▲ / ▼** for at vælge et album.
- 3 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et spornummer, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på **▶▶** for at afspille de programmerede spor.
↳ Under afspilning vises **[PROG]** (program).
 - Hvis du vil slette programmeringen, skal du trykke på **■** i stopposition.

5 Lyt til radio

Find en radiostation.

- 1 Tryk på **FM**.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶**, og hold den nede i mere end to sekunder.
↳ **[SEARCH]** (søg) vises.
↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer:
 - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.
 - Indstil lyd kvaliteten ved at trykke flere gange på **▶▶** på fjernbetjeningen for at vælge stereo eller mono.



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Programmer radiostationer automatisk

Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer (FM).

I FM-tilstand skal du trykke på **PROG** og holde den nede i mere end to sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.

- ↳ **[AUTO]** (automatisk) vises.
- ↳ Alle tilgængelige stationer er programmeret.
- ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
↳ **[PROG]** (program) begynder at blinke.
- 3 Tryk på **▲** / **▼** for at tilknytte et tal (fra 1 til 20) til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

I FM-tilstand skal du trykke på **▲** / **▼** for at vælge et forudindstillet nummer.

6 Lydindstilling

Reguler lydstyrken

Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skruer ned eller op for lydstyrken.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:

- **[POP]** (pop)
- **[JAZZ]** (jazz)
- **[ROCK]** (rock)
- **[CLASSIC]** (klassisk)
- **[FLAT]** (flad)

Basforbedring

Tryk på **DBB** for at aktivere eller deaktivere dynamisk basforbedring.

↳ Hvis **DBB** er aktiveret, vises **@DB**.

Slå lyden fra

Tryk på ***K** for at slå højttalerlyden fra/til under afspilning.


7 Andre funktioner

Indstil timeren



Denne enhed kan bruges som timer. Disk/tuner/USB aktiveres til afspilning på et forudindstillet tidspunkt.

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Tryk på **SLEEP/TIMER** i standbytilstand, og hold den nede, indtil **[TIMER SET]** (indstil timer) ruller hen over displayet.
↳ **[SELECT SOURCE]** (vælg kilde) ruller hen over displayet.
- 2 Tryk på **CD**, **FM** eller **USB** for at vælge en kilde.
- 3 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Urets cifre vises og begynder at blinke.
- 4 Tryk på **▲ / ▼** eller **VOL -/+** for at indstille timetallet, og tryk derefter på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 5 Tryk på **▲ / ▼** eller **VOL -/+** for at indstille minuttallet, og tryk derefter på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ **[VOL]** (lydstyrke) vises og begynder at blinke.
- 6 Tryk på **▲ / ▼** eller **VOL -/+** for at justere lydstyrken, og tryk derefter på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Timeren er indstillet og aktiveret, og  vises.

Sådan deaktiveres eller genaktiveres en alarm-timer

- 1 Tryk på  for at skifte til standbytilstand.
- 2 Tryk på **SLEEP/TIMER** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere timeren.
↳ Hvis timeren aktiveres, vises .
↳ Hvis timeren deaktiveres, forsvinder .

Bemærk

- Det er ikke muligt at indstille timeren i MP3 link-tilstand.
- Hvis kilden DISC/USB vælges, og den valgte lyd ikke kan spilles, aktiveres tunerens automatisk.

Indstil sleep-timeren

Denne enhed kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode.

Mens enheden er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP/TIMER** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter):

- **[120 SLEEP]**
- **[90 SLEEP]**
- **[60 SLEEP]**
- **[45 SLEEP]**
- **[30 SLEEP]**
- **[15 SLEEP]**
- ↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises **zZ**.

Sådan deaktiveres sleep-timeren


Tryk på **SLEEP/TIMER** gentagne gange, indtil **[OFF SLEEP]** (sleep fra) vises.
↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder **zZ**.


Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

- 1 Tryk på **MP3 LINK** for at vælge MP3-link som kilde.
- 2 Tilslut MP3 link-kablet til:
 - **MP3 LINK**-stikket (3,5 mm) på enheden.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Start afspilningen på enheden (se brugervejledningen til enheden).

Hovedtelefon

Slut en hovedtelefon (medfølger ikke) til stikket  på enheden for at lytte igennem hovedtelefonen.

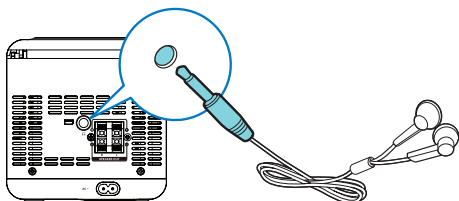

8 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	AC 100-240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	20 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 0,5 W
Direkte USB	Version 2.0/1.1
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	140 x 140 x 195 mm
- Højtalerkabinet (B x H x D)	140 x 140 x 195 mm
Vægt	
- Hovedenhed	0,91 kg
- Højtalerkabinet	0,72 kg x 2

Forstærker

Maks. udgangseffekt	2 x 5 W (-1 dB)
Frekvensgang	40 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	>72 dBA
MP3-link-indgang	500-1000 mV RMS 20k ohm

Tuner

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz

FM-følsomhed	
- Mono	26 dB
Samlet harmonisk forvrængning	< 2 %
Signal-/støjforhold	> 55 dB
Antal forudindstillede stationer	20 (FM)

Højtalere

Højtalerimpedans	4 ohm
Højtalerdriver	2 X 3" bredspektret
Sensitivitet	>82 dB/m/W

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-lagerenheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med dette system)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-filer, og det vises ikke på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rensklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge grammofonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

9 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- For at spare på strømmen skifter enheden automatisk til standby 15 minutter efter, at afspilningen stopper, og der ikke er foretaget nogen betjening af knapper.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batterierne.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, at disken er indsat med etiketsiden indad.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud, og juster den.


Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

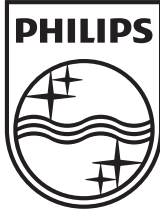

Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

MCM1050_UM_12_Book 1_v1.0

