

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

MCM1050
MCM1050B



Magyar	1	Português	67
Italiano	19	Русский	85
Nederlands	35	Slovensky	105
Polski	51	Svenska	121

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	3

2 Ditt Micro Music System	5
Introduktion	5
Förpackningens innehåll	5
Översikt över huvudenheten	5
Översikt över fjärrkontrollen	6

3 Komma igång	7
Förbereda fjärrkontrollen	7
Ansluta högtalarna	8
Ansluta strömmen	8
Ställa in radiokanaler automatiskt	8
Ställa in klockan	8
Demonstrera funktioner	9
Slå på	9

4 Uppspelning	10
Spela upp skiva	10
Spela upp från USB	10
Alternativ för uppspelning	10

5 Lyssna på radio	11
Ställa in en radiokanal	11
Programmera radiokanaler automatiskt	11
Programmera radiokanaler manuellt	12
Välj en förinställd radiokanal.	12

6 Justera ljudet	12
Justera volymen	12
Välj en förinställd ljudeffekt.	12
Förstärka basen	12
Ljud av	12

7 Övriga funktioner	13
Ställ in timern	13
Ställa in insomningstimern	13
Spela upp från en extern enhet	14
Hörlurar	14

8 Produktinformation	14
Specifikationer	14
USB-uppspelningsinformation	15
Underhåll	15

9 Felsökning	16
---------------------	----

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den helt i uttaget.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.

- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöjlet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.



- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till

personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:

- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.

- 15 Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- 16 Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- 17 Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Kommentrar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med

decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.

- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer: Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips

Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar:



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter:

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.



Tillverkningen av otilåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar; kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här apparaten har följande etikett:



2 Ditt Micro Music System

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du lyssna på ljud från skivor, USB-enheter och andra externa enheter, eller från radiokanaler.

Enheten har DSC (Digital Sound Control) och DBB (Dynamic Bass Boost) för ett fylligare ljud.

Enheten har funktioner för följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 2 högtalare
- Nätkabel
- Fjärrkontroll med 2 AA-batterier
- Användarhandbok
- Snabbstartguide


Översikt över huvudenheten

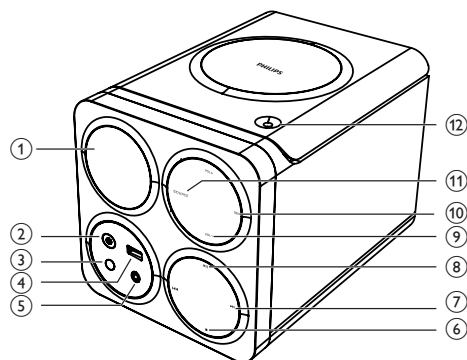

- Teckenfönster**
 - Visa aktuell status.
-
- Slå på enheten eller koppla om till standbyläge eller till Eco Power-standbyläge.
- Fjärrsensor**
-
- Anslutning för en USB-enhet.
- MP3 LINK**
 - Anslutning (3,5 mm) för en extern ljudenhet.
-
- Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
-
- Hoppa till föregående/nästa spår.
- Sökning inom ett spår.
- Ställ in en radiokanal.
-
- Starta eller pausa skivuppspelning.
- VOL +/-**
 - Justera volymen.
 - Justera tiden.
- DBB**
 - Aktivera/avaktivera dynamisk basförbättring.

- ⑪ **SOURCE**
 - Välj källa: skiva, USB, radio eller MP3 link.
- ⑫ ▲
 - Öppna eller stäng skivfacket.

Översikt över fjärrkontrollen

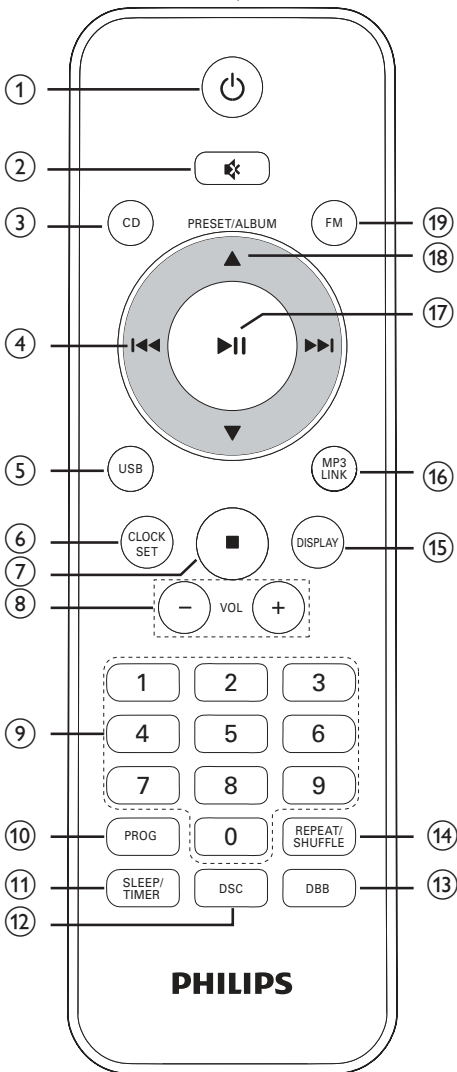

- ① ⏻
 - Slå på enheten eller koppla om till standbyläge eller till Eco Power-standbyläge.
- ② 🔇
 - Stäng av eller återställ volym.
- ③ CD
 - Välj skivkälla.
- ④ ⏮ / ⏭
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sökning inom ett spår.
 - Ställ in en radiokanal.
- ⑤ USB
 - Välj USB-källa.
- ⑥ CLOCK SET
 - Ställ in klockan.
- ⑦ ■
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
- ⑧ VOL -/+
 - Justera volymen.
 - Justera tiden.
- ⑨ Numerisk knappats
 - Välj ett spår direkt från en skiva.
- ⑩ PROG
 - Programmera spår.
 - Programmera radiokanaler.
- ⑪ SLEEP/TIMER
 - Ställ in insomningstimern.
 - Ställ in larmtid.
- ⑫ DSC
 - Välj en snabbvalsinställning.
- ⑬ DBB
 - Aktivera/avaktivera dynamisk basförbättring.
- ⑭ REPEAT/SHUFFLE
 - Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
 - Spela upp spår slumpmässigt.

15 DISPLAY

- Välj visningsinformation under uppspelning.

16 MP3 LINK

- Välj extern ljudkälla.

17 ►||

- Starta eller pausa skivuppspelning.
- Välj stereo- eller monoljud för FM-radio.

18 PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Hoppa till föregående/nästa album.
- Välj en snabbvals kanal.

19 FM

- Välj FM-radiokälla.

3 Komma igång

! Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____


Förbereda fjärrkontrollen

! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

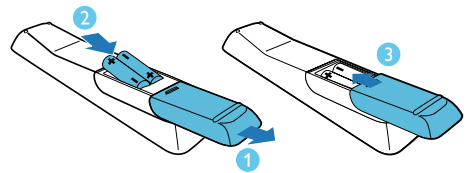



Kommentar

- Om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.


Ansluta högtalarna



Kommentar

- Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.
- Anslut bara högtalare med den impedans som är samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

Sätt in högtalarkablarna helt i högtalaringångarna på enhetens baksida.

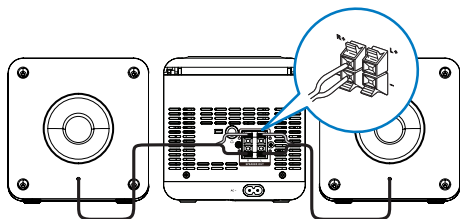

Ansluta strömmen



Var försiktig


- Risk för produktskada! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på huvudenhetens baksida.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av huvudenheten.

- 1 Anslut nätkabeln till AC~-uttaget på huvudenheten.
- 2 Anslut nätkontakten till vägguttaget.

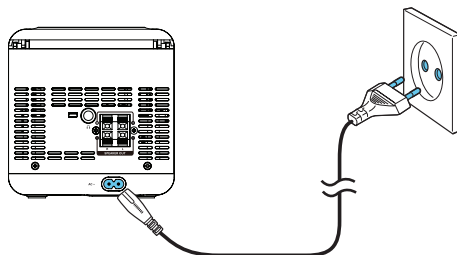

Ställa in radiokanaler automatiskt

När du ansluter strömmen och inte radiokanaler är inställda börjar enheten automatiskt att lagra radiokanaler.

- 1 Anslut enheten till elnätet.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY-STOP CANCEL] (installera automatiskt – tryck på spela upp – avbryt avsluta) visas.
- 2 Tryck på ►|| på huvudenheten om du vill starta inställningen.
 - ↳ Enheten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräcklig signalstyrka.
 - ↳ När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats sänds den första inställda kanalen automatiskt.

Ställa in klockan



Kommentar

- Du kan endast ställa in klockan i standbyläget.

- 1 Tryck på ⓪ igen för att försätta enheten i standby.

- 2 Se till att --:-- (eller klocka) visas.
- 3 Håll **CLOCK SET** intryckt om du vill öppna klockinställningsläget.
 - ↳ **[CLOCK SET]** (ställ klocka) visas.
 - ↳ 12- eller 24-timmarsläge visas.
- 4 Tryck på ▲ / ▼ eller **VOL +/-** för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.
- 5 Tryck på **CLOCK SET**.
 - ↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 6 Tryck på ▲ / ▼ eller **VOL +/-** för att ange timme.
- 7 Tryck på **CLOCK SET**.
 - ↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 8 Tryck på ▲ / ▼ eller **VOL +/-** för att ange minuter.
- 9 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK SET**.

Kommentar

- Avsluta klockinställningsläget genom att trycka på ■
- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas klockinställningsläget automatiskt av systemet.

Demonstrera funktioner

- I standbyläget trycker du på ■
- ↳ **[WELCOME TO PHILIPS]** (välkommen till Philips) rullar på skärmen.
 - ↳ **[DEMO ON]** (demo på) rullar på skärmen.
 - ↳ Funktionsnamnen visas ett efter ett.
 - För att avsluta funktionsdemonstrationen trycker du på ■ igen.
 - ↳ **[DEMO OFF]** (demo av) rullar på skärmen.

Slå på

- Tryck på ⏻.
- ↳ Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge:

När enheten är på trycker du på ⏻ för att försätta enheten i standbyläge.

- I standbyläge håller du ⏻ intryckt för att växla från normalt standbyläge till Eco Power-standbyläge eller tvärtom.
 - ↳ I vanligt standbyläge visas klockan i teckenfönstret (om den är inställd).
 - ↳ I Eco Power-standbyläge släcks teckenfönstrets bakgrundsbelysning.

4 Uppspelning

Spela upp skiva

- 1 Tryck på **CD** och välj skivkälla.
- 2 Tryck på **▲** på enheten så öppnas skivfacket.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd utåt och tryck sedan på **▲** för att stänga skivfacket.
- 4 Om skivan inte spelas upp trycker du på **▶||**.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.

Spela upp från USB



Kommentar

- Kontrollera att USB-lagringsenheten innehåller spelbart ljudinnehåll.

- 1 Anslut USB-lagringsenheten till -uttaget på enhetens främre panel.
- 2 Tryck på **USB** och välj USB-källa.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.
 - Välj en mapp genom att trycka på **▲** / **▼**.
 - Välj en ljudfil genom att trycka på **◀◀** / **▶▶**.
 - Starta uppspelningen genom att trycka på **▶||**.
 - Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.

Alternativ för uppspelning

Pausa/återuppta uppspelningen

Under uppspelning trycker du på **▶||** för att pausa/återuppta uppspelningen.

Hoppa till ett spår

För CD:

Tryck på **◀◀** / **▶▶** och välj ett annat spår:

- Om du vill välja ett spår direkt kan du också trycka på en knapp på den numeriska knappsatsen.

För MP3-skiva och USB:

- 1 Tryck på **▲** / **▼** och välj ett album eller en mapp.
- 2 Tryck på **◀◀** / **▶▶** för att välja föregående/nästa spår eller fil.

Sökning inom ett spår



- 1 Håll ned **◀◀** / **▶▶** under uppspelning.
- 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

Visa uppspelningsinformation


Du kan välja annan uppspelningsinformation under uppspelning genom att upprepade gånger trycka på **DISPLAY**.

Repetera och slumpvis uppspelning

- 1 Under uppspelning kan du välja ett uppspelningsalternativ genom att trycka på **REPEAT/SHUFFLE** flera gånger:
 - : det aktuella spåret spelas upp flera gånger.
 - : alla spår spelas upp flera gånger.

-  **ALB** : det aktuella albumet spelas upp flera gånger.
-  : alla spår spelas upp i slumpvis ordning.

2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du flera gånger på **REPEAT/SHUFFLE** tills alternativet upprepad/slumpvis inte längre visas.

- Du kan även trycka på  för att avbryta upprepad/slumpvis uppspelning.

Tips



- Slumpvis uppspelning är inte tillgänglig när programmerade spår spelas upp.



Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår.

1 I stoppläget i CD/USB-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på **PROG**.

↳ **[PROG]** (programmera) och spårnummer börjar blinka.


2 För MP3-spår trycker du på  /  för att välja ett album.

3 Tryck på  /  och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.

4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.

5 Tryck på  och spela upp de programmerade spåren.

↳ Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).

- Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på .

5 Lyssna på radio

Ställa in en radiokanal




1 Tryck på **FM**.

2 Håll  /  intryckt i mer än två sekunder.

↳ **[SEARCH]** (sök) visas.

↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.

3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

- Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på  /  flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.
- För att få kvalitetsljud trycker du på  på fjärrkontrollen upprepade gånger och väljer stereo- eller monoljud.

Tips

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n, videon eller andra strålningskällor.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

Programmera radiokanaler automatiskt

Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler (FM).

I FM-läge kan du aktivera automatiskt programmeringsläge genom att hålla **PROG** intryckt i mer än två sekunder.

↳ **[AUTO]** (automatisk) visas.

↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras.

↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt



Kommentar

- Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG** så aktiveras programmeringsläget.
↳ **[PROG]** (programmera) börjar blinka.
- 3 Tilldela den här kanalen ett nummer (1 till 20) genom att trycka på **▲** / **▼** och bekräfta sedan genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa föregående steg för att programmera andra kanaler.



Kommentar

- Om du vill skriva över en programmerad kanal lagrar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

I FM-läge trycker du på **▲** / **▼** för att välja ett snabbvalsnummer.

6 Justera ljudet

Justera volymen

Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att sänka/höja ljudnivån.

Välj en förinställd ljudeffekt.

Under uppspelning trycker du på **DSC** upprepade gånger för att välja:

- **[POP]** (pop)
- **[JAZZ]** (jazz)
- **[ROCK]** (rock)
- **[CLASSIC]** (klassisk)
- **[FLAT]** (platt)

Förstärka basen

Under uppspelning slår du på eller av dynamisk basförbättring genom att trycka på **DBB**.

- ↳ Om **DBB** är aktiverat visas **DBB**.

Ljud av

Tryck på ***K** under uppspelning om du vill stänga av eller återställa högtalarna.


7 Övriga funktioner

Ställ in timern




Enheten kan användas som timer: Skiva/radio/USB aktiveras på förinställd tid.

Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 I viloläge håller du **SLEEP/TIMER** intryckt tills **[TIMER SET]**(ställ in timer) rullar på skärmen.
↳ Sedan rullar **[SELECT SOURCE]** (välj källa) på skärmen.
- 2 Tryck på **CD, FM** eller **USB** för att välja källa.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Klockans siffror visas och börjar blinka.
- 4 Tryck på **▲ / ▼** eller **VOL -/+** flera gånger för att ställa in timme och tryck sedan på **SLEEP/TIMER** för att bekräfta.
↳ Minutsiffrorna visas och börjar blinka.
- 5 Ställ in minuter genom att trycka på **▲ / ▼** eller **VOL -/+** och bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ **[VOL]** (volym) visas och börjar blinka.
- 6 Tryck på **▲ / ▼** eller **VOL -/+** för att justera volymen och bekräfta sedan genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Timern är inställd och aktiverad, och  visas.

Avaktivera eller återaktivera larmet

- 1 Tryck på  för att växla till standbyläge.
- 2 Tryck upprepade gånger på **SLEEP/TIMER** för att aktivera eller avaktivera larmet.
↳ När timern är aktiverad visas .
↳ Om timern avaktiveras försvinner .

Kommentar

- Det går inte att ställa timern i MP3 link-läget.
- Om du väljer en skiva/USB som källa men ljudet inte kan spelas upp aktiveras radion automatiskt.

Ställa in insomningstimern

Enheten kan automatiskt växla till standbyläget efter en angiven tid.

När enheten är aktiverad trycker du på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger för att välja tid (i minuter).

- **[120 SLEEP]**
- **[90 SLEEP]**
- **[60 SLEEP]**
- **[45 SLEEP]**
- **[30 SLEEP]**
- **[15 SLEEP]**
- ↳ När insomningstimern är aktiverad visas **zZ**.

Så här stänger du av insomningsfunktionen

Tryck på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger tills **[OFF SLEEP]** (insomning av) visas.

- ↳ När insomningstimern är avaktiverad försvinner **zZ**.


Spela upp från en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via enheten.

- 1 Välj en MP3-enhet genom att trycka på **MP3 LINK**.
- 2 Anslut MP3 link-kabel till:
 - Enhetens **MP3 LINK**-uttag (3,5 mm).
 - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Börja spela upp från enheten (se enhetens användarhandbok).

Hörlurar

Anslut hörlurar (medföljer inte) till enhetens -uttag om du vill lyssna via hörlurarna.

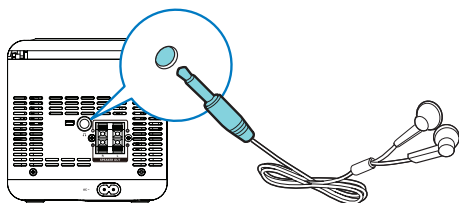

8 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Allmän information

Nätström	Nätström 100–240 V ~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	20 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	<0,5 W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Storlek	
- Huvudenhet (B x H x D)	140 x 140 x 195 mm
- Högtalarlåda (B x H x D)	140 x 140 x 195 mm
Vikt	
- Huvudenhet	0,91 kg
- Högtalarlåda	0,72 kg x 2

Förstärkare

Högsta uteffekt	2 x 5 W (-1 dB)
Frekvensomfång	40 Hz–20 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	>72 dBA
MP3 link-ingång	500–1 000 mV RMS 20 kohm

Mottagare

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
FM-känslighet	
– Mono	26 dB
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB
Antal förinställda kanaler	20 (FM)

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
Högtalarelement	2 X 3 tum fullt frekvensomfång
Känslighet	> 82 dB/m/W

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-lagringsenheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med systemet)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 99
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-filer och som inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM skyddade WMA-filer (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA-filer i förlustfria format

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

9 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- För att spara ström sätts enheten i standbyläge automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen nått slutet och ingen knapp har tryckts in.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt ut batterierna.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är insatt med den tryckta sidan inåt.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt och justera den.


Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

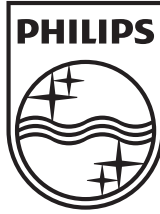

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

MCM1050_UM_12_Book 2_V1.0

