



MCM108  
MCM108B  
MCM108C

# Guide de démarrage rapide




Étapes A *Réglage*

Étapes B *Plaisir d'écoute*



## Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

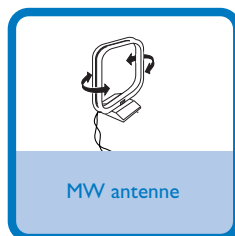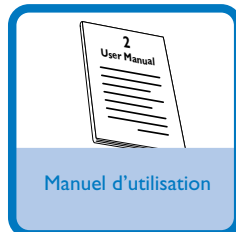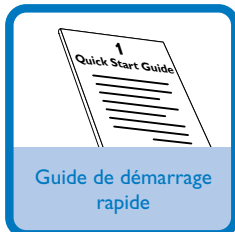

Retirez le film de protection.

# PHILIPS




## Étapes A Réglage

### Connexions

- 1 Connectez l'antenne cadre MW et l'antenne filaire MW aux bornes correspondantes.
- 2 Branchez les câbles du haut-parleur sur les prises **SPEAKERS**.
- 3 Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale.


#### Tip

Il n'est pas nécessaire de connecter une antenne filaire FM puisqu'elle est déjà fixée sur le système.

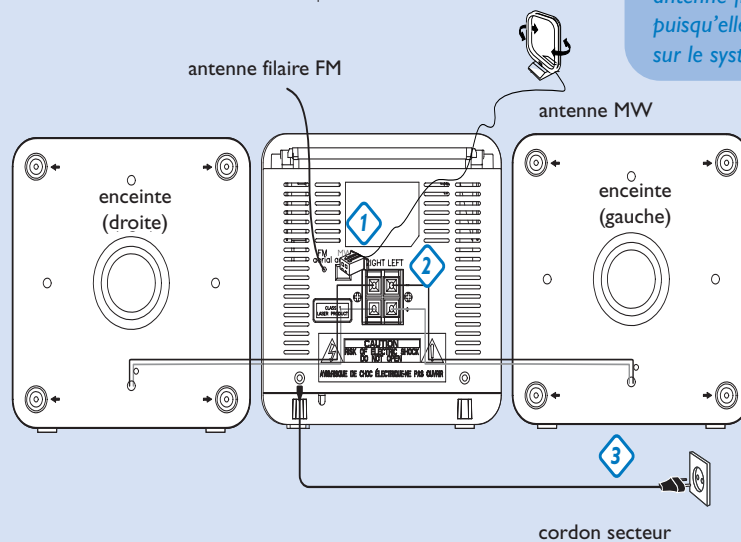

### Réglage d'horloge


- 1 En mode d'attente, appuyez sur **PROG/CLOCK**. Les chiffres d'horloge pour les heures clignotent.
- 2 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour régler les heures.
- 3 Appuyez à nouveau sur **PROG/CLOCK**. Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.
- 4 Appuyez sur **◀◀ / ▶▶** pour régler les minutes.
- 5 Appuyez sur **PROG/CLOCK** pour confirmer l'heure.

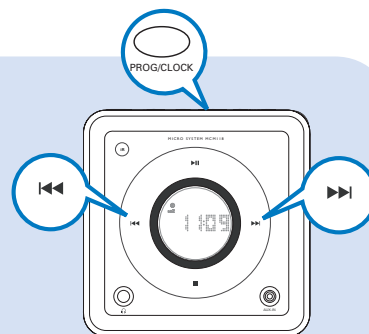

## Étapes B *Plaisir d'écoute*


### Lecture d'un CD

- 1 Sélectionnez la source **CD**.
- 2 Appuyez sur **OPEN/CLOSE**▲ pour ouvrir le compartiment CD.
- 3 Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur **OPEN•CLOSE** pour fermer le clapet.
- 4 Appuyez sur ►|| pour démarrer la lecture.
- 5 Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur ■.

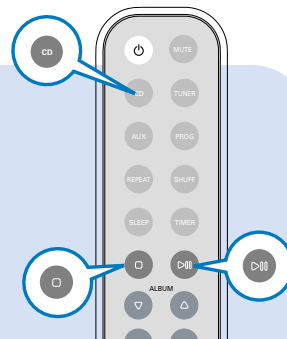

### Écouter une station radio

- 1 Sélectionnez la source **TUNER**.
- 2 Appuyez une ou plusieurs fois sur **BAND** (**TUNER** sur la télécommande) pour sélectionner la gamme d'ondes.
- 3 Tournez **TUNING** ● pour syntoniser une station radio.

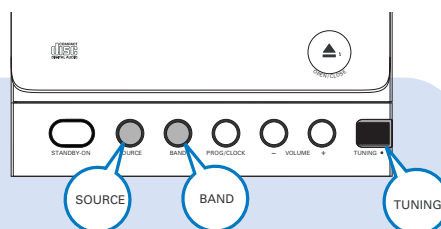

*Tip*  
Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

#### Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple CD, TUNER).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple ►, ◀, ▶).



2006 © Koninklijke Philips Electronics  
N.V. All rights reserved.  
<http://www.philips.com>

PDCC-JH-0627