



MCM108
MCM108B
MCM108C

Schnellstartanleitung

Schritt A	Anschließen
Schritt B	Einrichten



Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.



Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzlage heraus.


PHILIPS

Schritt A Anschließen

Anschlüsse


- 1 Die mitgelieferte MW-Rahmenantenne und die MW-Antenne an die entsprechenden Buchsen anschließen.
- 2 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse **SPEAKERS** an.
- 3 Dass alle übrigen Verbindungen hergestellt worden sind.

Tip
Die UKW-Drahtantenne muss nicht angeschlossen werden, da sie fest mit dem System verbunden ist.

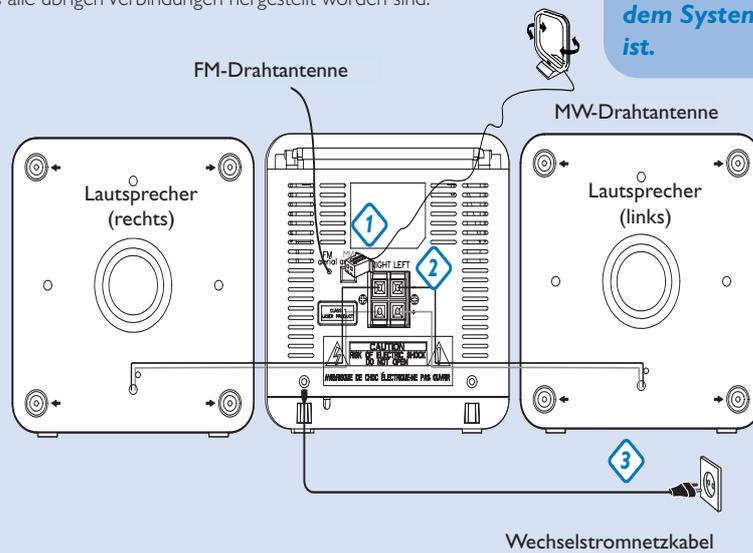

Einstellen der Uhrzeit


- 1 Im Standby-Modus drücken Sie die Taste **PROG/CLOCK**. Die Uhrzeitnummern für die Stunden blinken.
- 2 **◀◀ / ▶▶** drehen, um die Stunden einzustellen.
- 3 **PROG/CLOCK** erneut drücken. Die Uhrzeitnummern für die Minuten blinken.
- 4 **◀◀ / ▶▶** drehen, um die Minuten einzustellen.
- 5 **PROG/CLOCK** drücken, um die Zeit zu bestätigen.

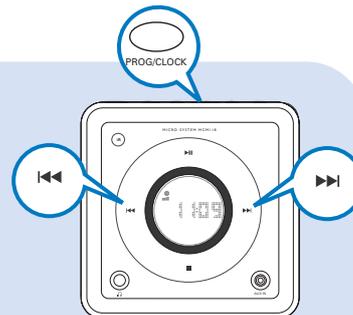

Schritt B *Einrichten*


Abspielen einer CD

- 1 **CD** als Quelle wählen.
- 2 Heben Sie das Disc-Fach an der Kante mit der Bezeichnung **OPEN•CLOSE** an, um das CD-Fach zu öffnen.
- 3 Eine CD, mit bedruckter Seite nach oben, einlegen und auf **OPEN•CLOSE** drücken, um die CD-Lade zu schließen.
- 4 **▶ ||** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 5 Zum Anhalten des CD-Abspielens **■** drücken.

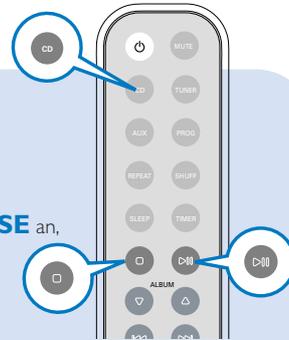

Hören einer Radiosender

- 1 **TUNER** als Quelle wählen.
- 2 Drücken Sie ein- oder mehrmals **BAND TUNER** (auf der Fernbedienung), um Ihr Frequenzband auszuwählen.
- 3 **TUNING ●** drehen, um sich auf einen Radiosender einzustellen.

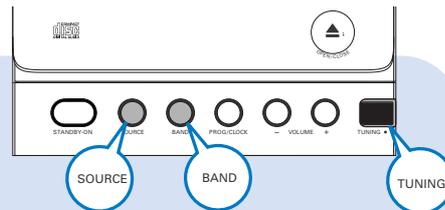

Tip
Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.

Hinweise zur Fernbedienung:
– Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
– Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶, ◀, ▶|, usw.).



2006 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.
<http://www.philips.com>

PDCC-JH-0627