

# 快速启用指南

步骤 A 设置

步骤 B 欣赏



## 箱中有什么物品？

开箱后您应找到如下物品。



快速启用指南



用户手册



MW天线



遥控器



拉出塑料保护片


# 步骤 A 设置

## 连接

- 1 为了接收电台，将随附的MW天线连接到**AM aerial**端口。
- 2 将扬声器导线连接到**SPEAKERS**端口。
- 3 将本机的电源线连接到交流电源输出插座。


### 提示

提示机内已装设了FM拖尾天线，无须再外接。

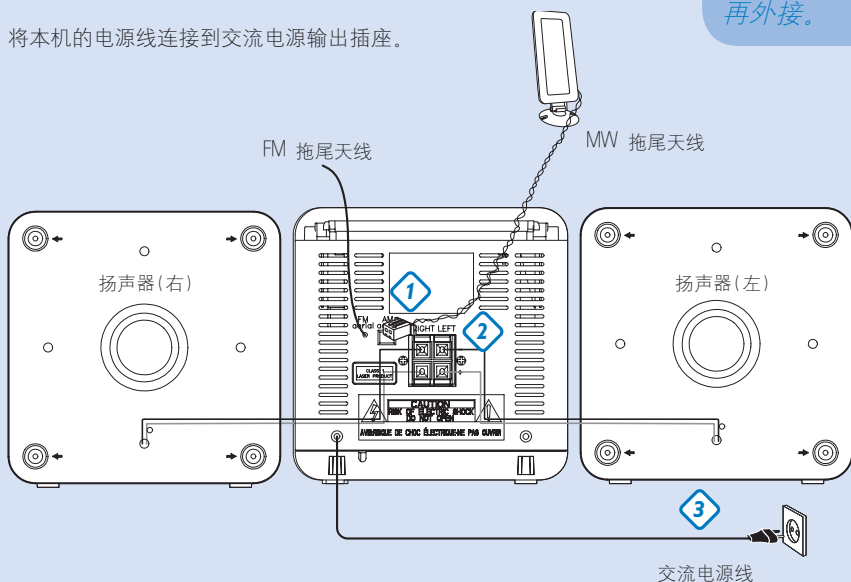

## 设定时钟


- 1 在待机模式，按 **PROG/CLOCK** 键。显示时间的小时数字闪烁。
- 2 按 **◀◀/▶▶** 键设定小时。
- 3 再按 **PROG/CLOCK** 键。显示时间的分钟数字闪烁。
- 4 按 **◀◀/▶▶** 键设定分钟。
- 5 按 **PROG/CLOCK** 键确认所设定的时间。

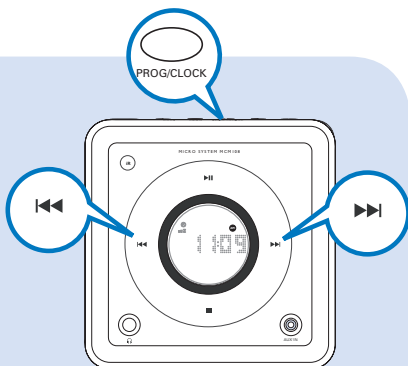

## 步骤 B 欣赏


### 播放光盘

- 1 选择 **CD** 声源。
- 2 按本机顶部的 **OPEN·CLOSE** 键打开 CD 门盖。
- 3 装入一张光盘 (有标签的一面朝上), 然后按下 **OPEN·CLOSE** 键, 关闭 CD 门盖。
- 4 按 **▶ ||** 键开始播放。
- 5 按 **■** 键停止播放。

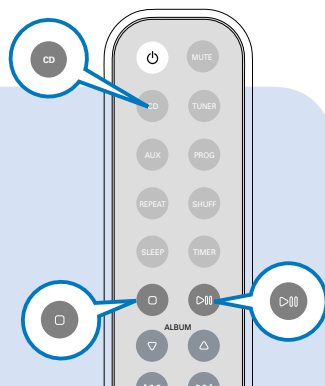

### 收听电台

- 1 选择 **TUNER** 声源。
- 2 按 **BAND** (遥控器上的 **TUNER** 键) 选择你想要的波段。
- 3 转动 **TUNING ●** 旋钮调谐选台。

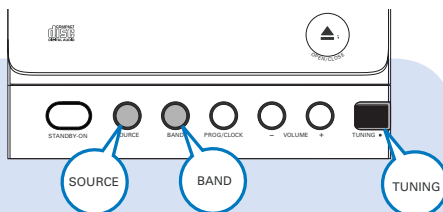

#### 提示

提示有关播放功能和附加功能的详述, 请参阅随附的用户手册。

#### 遥控器使用注意事项:

- 首先按遥控器上的一个音源选择键 (例如: **CD**或**AUX**) 选择你想要控制的音源。
- 然后选择想要的功能 (例如: **▶ ||**, **◀**, **▶ |**)。

