

快速啟用指南


步驟A 設置

步驟B 欣賞



包裝箱內物品

開箱後你應找到如下物品。



用戶手冊




快速啟用指南



拉出隔離塑膠片



遙控器

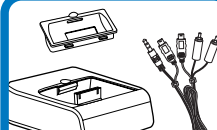

擴充座纜線和 2個
擴充座, 12 個配接器



MW 天線


PHILIPS

步驟A 設置

連接


- 1 為了接收電台，將隨附的 MW 天線連接至 **AM aerial** 端口。
- 2 將揚聲器導線連接至 **SPEAKERS** 端口。
- 3 將本機的電源線連接至交流電源輸出插座。

提示
由於主機已裝設了 **FM** 天線，因此無須再連接 **FM** 拖尾天線。

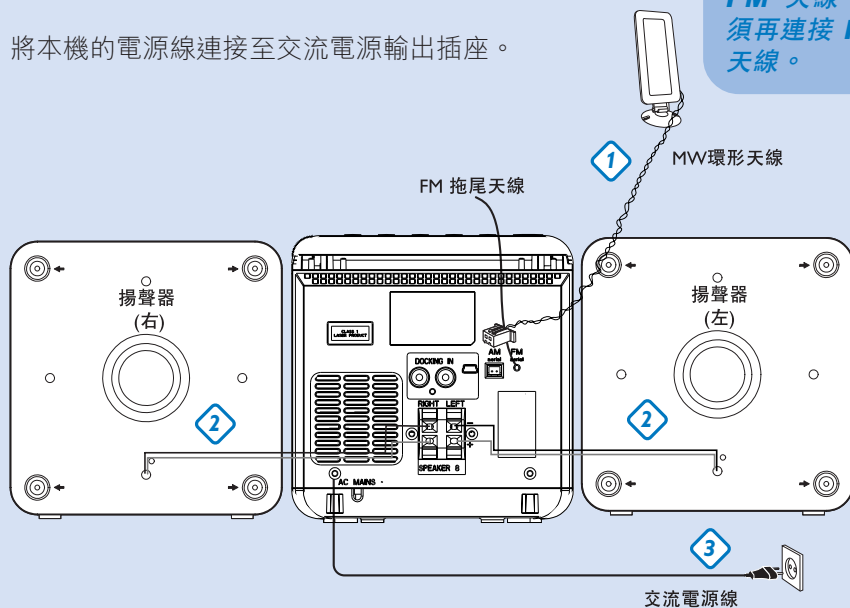

設定時鐘


- 1 在待機模式中，按 **PROG/CLOCK** 鍵。
顯示時間的小時數字閃動。
- 2 按 **◀◀ / ▶▶** 鍵設定小時。
- 3 再按 **PROG/CLOCK** 鍵。顯示時間的分鐘數字閃動。
- 4 按 **◀◀ / ▶▶** 鍵設定分鐘。
- 5 按 **PROG/CLOCK** 鍵確認所設定的時間。

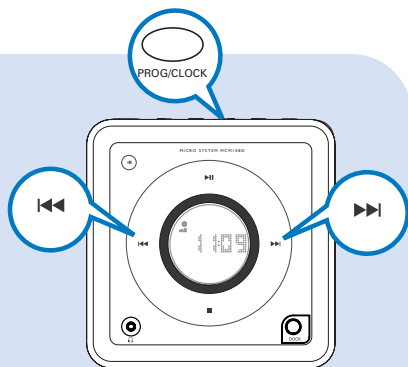

步驟B 欣賞


播放光碟

- 1 選擇 **CD** 音源。
- 2 按本機頂部的 **OPEN•CLOSE** 打開 CD 門蓋。
- 3 放入一張光碟 (印刷商標面朝上)，然後按下 **OPEN•CLOSE** 關上 CD 門蓋。
- 4 按 **▶ ||** 鍵開始播放。
- 5 按 **■** 鍵停止播放。

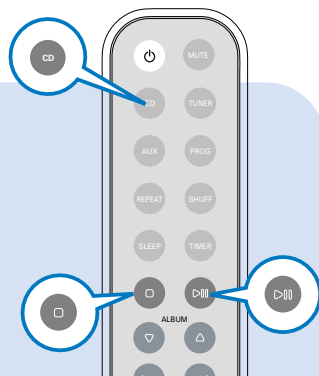

收聽電台

- 1 選擇 **TUNER** (收音機) 音源。
- 2 按主機上的 **BAND** (遙控器上的 **TUNER**) 鍵選擇所需波段。
- 3 轉動 **TUNING** ● 調諧選台。

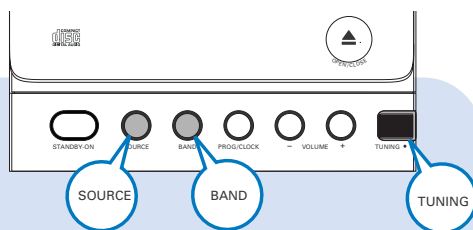

提示


有關播放功能和附加功能的詳述，請參閱隨附的用戶手冊。

遙控器使用注意事項：

- 首先按遙控器上的其中一個音源選擇鍵 (如：**CD** 或 **TUNER** 等) 選擇你想要控制的音源。
- 然後選擇所要的功能 (如 **▶**, **◀**, **▶** 等)。

使用擴充座播放 iPod / 飛利浦 GoGear

- 1 選取隨附的正確擴充座 (如擴充座底端面板所示)，與 Apple iPod 或飛利浦 GoGear 搭配使用。
- 2 選取隨附的正確擴充座配接器，接著將配接器卡入擴充座，使播放器能夠完全接合。
 - 若使用 iPod 配接器，配接器背面的說明會指出合適的特定 iPod 播放器型號。
 - 若使用飛利浦配接器，配接器背面的說明會以數字標示出合適的特定飛利浦 GoGear 播放器型號。
- 3 將 iPod 或飛利浦 GoGear 正確置於擴充座。
- 4 使用隨附的擴充座纜線，將擴充座上的 **DOCKING OUT (擴充座輸出)** 插孔與迷你 USB 連接埠連接到主機組上的 **DOCKING IN (擴充座輸入)** 插孔 (L 和 R) 與迷你 USB 連接埠；標示紅色的輸出插孔連接到輸入插孔 R，標示白色的輸出插孔連接到輸入插孔 L。
- 5 重複按下機組上的 **SOURCE** (或遙控器上的 **DOCK**)，以選取擴充座來源。
 - 若使用飛利浦 GoGear 播放器，請確定已在選取擴充座來源前開啟播放器電源。
 - 將會自動播放連接的播放器。
 - 可以在待機模式或開機模式時替 iPod/飛利浦 GoGear 電池進行充電。

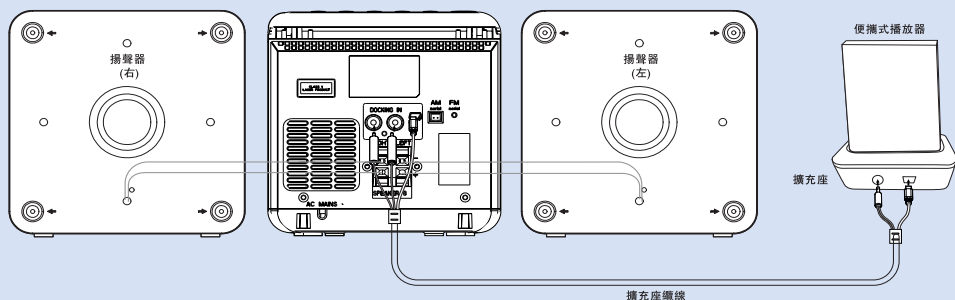

提示

請參閱隨附的使用者手冊，已取得以下詳細說明：「相容的可攜式播放器」、「選取正確擴充座配接器」、「安裝擴充座配接器」以及擴充座操作的重要注意事項。

