


Oleme alati valmis Teid aitama

MCM1120

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

Teil on
küsimusi?
Võtke ühendust
Philipsiga.

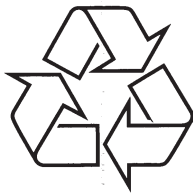

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

8. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Heli puudub või on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Eemaldage ühendatud kõrvaklapid.
- Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas kooritud kõlarijuhtmed on kokku keeratud.

Vasak ja parem heliväljund on vahetusse läinud

- Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

Seade ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigesti polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Mõnda USB seadmepaigale olevat faili ei kuvata

- USB seadmepaigale olevate kaustade või failide arv ületab ette määratud limiiti. See nähtus ei ole tõrge.
- Nende failide formaati ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmepaigaga. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage FM antenn täielikult.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaeg / taimer uuesti.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Kõlarid

Kõlarite takistus	4 oomi
Kõlarite Driver	3.5"
Tundlikkus	>82 dB/m/W

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus	100 – 240V, 50/60 Hz
Voolutarbivus töörežiimis	10 W
Voolutarbivus puhkerežiimis	< 1 W
Mõõtmed	
- Peaseade (l x k x s)	150 x 227 x 208.5 mm
- Kõlarid (l x k x s)	140 x 227 x 158.6 mm
Kaal	
- Peaseade	1.265 kg
- Kõlarid	2 x 1.063 kg

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvulk (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 32 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- WMA failid

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 512 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 255
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32-256 (kbps), varieeruv bitimäär

1. Oluline	4	6. Teised funktsioonid	16
Ohutus	4	Äratuskella seadistamine	16
Teade	5	Unetaimeri määramine	17
2. Teie muusikasüsteem	7	Välise heliallika kuulamine	17
Sissejuhatus	7	Kuulamine kõrvaklappide kaudu	17
Mis kuulub varustusse?	7	7. Toote informatsioon	17
Ülevaade peaseadmest	8	Tehnilised andmed	17
Ülevaade kaugjuhtimispuldist	9	Informatsioon USB taasesitamise kohta	18
3. Alustamine	10	Toetatud MP3 plaatide formaadid	18
Kõlarite ühendamine	10	8. Probleemide lahendamine	19
Vooluvõrku ühendamine	10		
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	11		
Sisse lülitamine	11		
Kellaaja seadistamine	11		
4. Taasesitamine	12		
Põhilised taasesitamise funktsioonid	12		
Plaatide taasesitamine	12		
Taasesitamine USB seadmelt	12		
Heli seadistamine	14		
Lugude programmeerimine	14		
Kassettide taasesitamine	14		
5. Raadio kuulamine	15		
Häälestumine raadiojaamadele	15		
Raadiojaamade automaatne salvestamine	15		
Raadiojaamade manuaalne salvestamine	15		
RDS informatsiooni kuvamine	15		

Ohutus

Teadke neid ohutusümboleid



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele. Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objektidele nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke need juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadmeid vee lähedal.
6. Puhastage seadmeid ainult pehme riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet peale astumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.

10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
11. Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat kätse, alust, statiivi, klambrit või plaati. Olge ettevaatlik kui liigutate seadmeid, et vältida vigastusi.



12. Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt, või seadmed on maha kukkunud.
14. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitus seadmesse.
 - Ärge kasutage erinevaid patareisisid koos (vana ja uus või süsi ja leeliseline, jne.)
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
 - Patareisisid (patareipakki või sisestatud patareisisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte (nt. otsene päikesevalgus või tuli).

Nõuanne

- Äratustaimer ei ole saadaval MP3 LINK režiimis.
- Kui allikaks on valitud plaat/USB, kuid ühtegi plaati või USB-pulka ei ole sisestatud, lülitub seade automaatselt raadiorežiimi.

Unetaimeri määramine

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).

↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ikoon **zZ**.

↳ Unetaimeri deaktiveerimiseks vajutage uuesti klahvile **SLEEP**, kuni kuvatakse **zZ**.

Välise heliseadme kuulamine

Selle seadme kaudu on võimalik kuulata muusikat teisest välisest heliseadmest.

1. Ühendage heliseade.
 - Seadmete puhul, millel on kõrvaklappide pesa:
 - Ühendage MP3 Link kaabel **MP3-LINK** pesaga ja välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
2. Valige allikaks **MP3-LINK**.
3. Hakake välise heliseadmega taasesitamata.

Kuulamine kõrvaklappide kaudu

Sisestage kõrvaklapid seadme pesa.

Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus2 X 5W RMS
Sageduse vastuvõtt.....60 – 16 kHz, ±3dB
Müratase signaalis..... > 65 dB
Aux sisend0.5 V RMS 20 kΩ

Plaadimängija

Laseri tüüppooljuht
Plaadi diameeter.....12cm/8cm
Toetatud plaadiformaadid.....
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC24 bitti / 44.1kHz
Kogu harmooniline moonutus<1%
Sageduse vastuvõtt.....60 Hz – 16 kHz (44.1 kHz)
Müratase signaalis.....> 65 dBA

Raadio vastuvõtt

Sagedusvahemik.....87.5 – 108MHz
Kanalisisamm50 KHz
Tundlikkus
- Mono, 26 dB müratase signaalis.....<22 dB
Otsingu tundlikkus< 36 dBu
Täielik harmooniline muundus< 3 %
Müratase signaalis > 45 dB

... Raadio kuulamine

Kellaaja sünkroniseerimine RDS funktsiooniga

Teil on võimalik sünkroniseerida kellaega, mida kuvatakse seadmel, kasutades RDS jaama.

1. Häälestuge RDS funktsiooniga raadiojaamale.
2. Hoidke rohkem kui 2 sekundit all klahvi RDS.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse [CT SYNC] ja seade loeb RDS kellaega automaatselt.
 - ↳ Kui ajasignaali ei ole võimalik vastu võtta, siis kuvatakse [NO CT].

Märkus

- Ülekantava kellaaja täpsus sõltub RDS raadiojaamast.

6. Teised funktsioonid

Äratuskella seadistamine

Seda seadet saab kasutada kui äratuskella. Äratuse allikaks saab valida **DISC**, **USB** või **FM TUNER**.

Märkus

- Veenduge, et Te olete kellaaja korrektselt määranud.

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all klahvi **TIMER**, kuni ekraanile kuvatakse [TIMER SET] (taimeri määramine).
 - ↳ Ekraanile kuvatakse [SELECT SOURCE] (valige allikas).
2. Vajutage korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida allikas: **DISC**, **USB** või **FM TUNER**.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
4. Vajutage korduvalt klahvile ◀ / ▶, et määrata tunninäit ning vajutage kinnitamiseks uuesti klahvile **TIMER**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.
5. Vajutage korduvalt klahvile ◀ / ▶, et määrata minutinäit ning vajutage kinnitamiseks uuesti klahvile **TIMER**.
 - ↳ Kuvatakse ⌚.

Äratuskella aktiveerimine ja deaktiveerimine

Vajutage puhkerežiimis korduvalt klahvile **TIMER**, et aktiveerida või deaktiveerida äratustaimer.

↳ Kui äratustaimer on aktiveeritud, kuvatakse ⌚.

... Oluline

15. **Ärge jätke seadmeid vihma või niiskuse kätte.**
16. **Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt. vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).**
17. **Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.**

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leکیدest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

! Hoiatus

- Klahvide kasutamine, muudatuste tegemine või toimingute teostamine muul viisil kui siin kasutusjuhendis kirjeldatud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke toiminguid.

Kuulamisohutus



Kõrvaklappide esitust mõõdukal helitugevusel:

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.

- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb valjema helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma mürata.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et Te ise kuulete mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappi, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on seadusevastane mitmetes riikides.

Teade

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

See seade on vastavuses järgmiste direktiivide ja juhenditega: 2004/108/EC + 2006/95/EC.



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun viige end kurssi kohalele elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Olge vastutustundlik Austage autoriõiguseid

Loata koopiote tegemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

See seade omab järgmist märget:



Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme all.

Häälestumine raadiojaamadele



Nõuanne

- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult.

1. Vajutage **TUNER**.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi ◀◀ / ▶▶ või vajutage ja hoidke esipaneelil rohkem kui 2 sekundit all ◀◀◀ / ▶▶▶ klahvi, et häälestuda raadiojaamale.
3. Kui sagedus hakkab muutuma, vabastage klahv.
 - ↳ Seade häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
4. Korrake samme 2-3, et häälestada rohkem raadiojaamu.

Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestumiseks:

Vajutage korduvalt klahvile ◀ / ▶, kuni leiate parima vastuvõtusignaali.

Raadiojaamade automaatne salvestamine



Nõuanne

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 20 raadiojaama.

Vajutage ja hoidke raadiorežiimis rohkem kui 3 sekundit all **PROG** klahvi, et aktiveerida automaatne salvestamise režiim.

- ↳ Kuvatakse **[AUTO]** (automaatne otsing).
- ↳ Kõik saadavalolevad jaamad salvestatakse sageduse vastuvõtu tugevuse järgi ja esimesena salvestatud raadiojaama kantakse automaatselt üle.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine



Nõuanne

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 20 FM raadiojaama.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage klahvile **PROG**, et aktiveerida salvestamise režiim.
3. Vajutage klahvile **ALB/PRESET +/-**, et määrata sellele raadiojaamale number (1 kuni 20) ja vajutage kinnitamiseks klahvile **PROG**.
 - ↳ Salvestatud raadiojaama number ja sagedus kuvatakse ekraanile.
4. Korrake samme 2-3, et salvestada teised jaamad.



Nõuanne

- Salvestatud kanali üle kirjutamiseks salvestage uus kanal vana kanali peale.


RDS informatsiooni kuvamine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võtab koos FM raadiojaamaga vastu lisainformatsiooni. Kui Te häälestute RDS funktsiooniga raadiojaamale, kuvatakse RDS ikoon ja raadiojaama nimi.


1. Häälestuge RDS funktsiooniga raadiojaamale.
2. Vajutage korduvalt klahvile **RDS**, et vahetada informatsiooni (kui saadaval):
 - ↳ Raadiojaama nimi
 - ↳ Programmi tüüp (nt. **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (poppmuusika)...))
 - ↳ Raadio tekst
 - ↳ Sagedus

Kassettide taasesitamine

1. Vajutage klahvile **TAPE**, et valida allikaks kassett ja avage klahvide paneel.
2. Vajutage klahvile **▲**, et avada kassetisahtel.

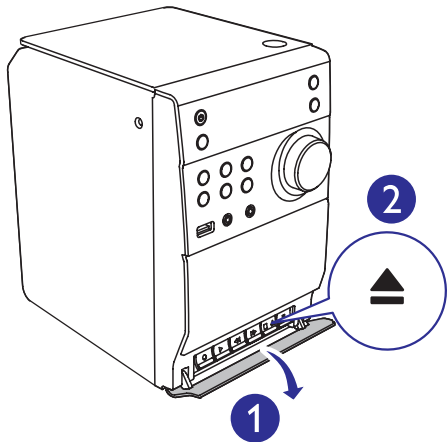

3. Sisestage kassett.

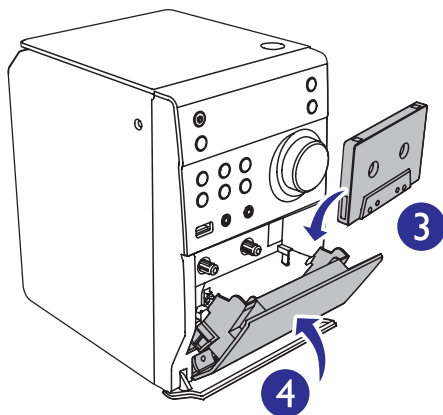

4. Sulgege kassetisahtel.
5. Vajutage taasesitamise alustamiseks klahvile **▶**.
 - Taasesitamise peatamiseks vajutage klahvile **||**.
 - Taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile **■**.

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- nautida muusikat otse plaatidelt, USB seadmetelt ja teistelt välistelt seadmetelt;
- kuulata raadiojaamu.

Teil on võimalik rikastada heli järgmiste heliefektide kaudu:

- Digital Sound Control (DSC, digitaalne helikontroll)
- Dynamic Bass Boost (DBB, dünaamiline bassivõimendi)

Seade toetab järgmisi meediaformaate:




Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- 2 x kõlarit
- Kaugjuhtimispult
- MP3 link kaabel
- Kiire alustamise juhend
- Kasutusjuhend

Ülevaade peaseadmest

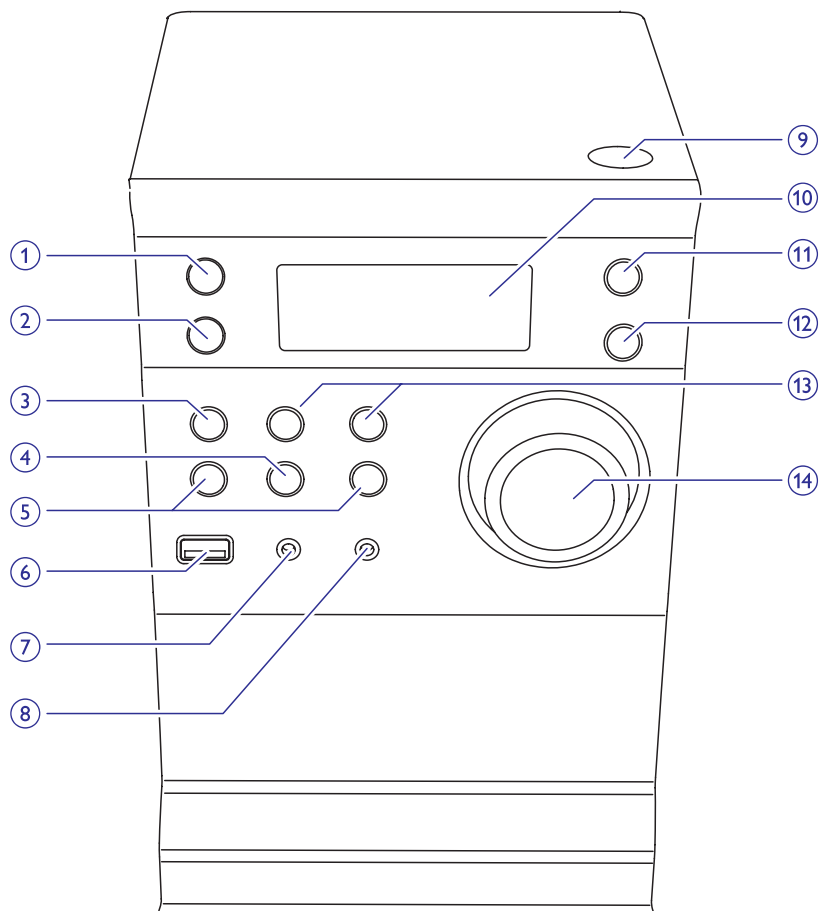

1.

- Lülitab seadme sisse.
- Lülitab seadme puhkerežiimi.

2. SOURCE

- Valib allika.

3. STOP

- Lõpetab taasesitamise.

4. PLAY/PAUSE

- Alustab või peatab ajutiselt taasesitamise.

5. PREVIOUS/NEXT


- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Kerib ühe loo või plaadi raames kiiresti tagasi või edasi.
- Lülitub raadiojaama režiimile.
- Võimaldab muuta kellaega.

6.

- Ühenduspesa USB seadme ühendamiseks.

7. MP3-LINK


- Ühenduspesa välise heliseadme ühendamiseks.

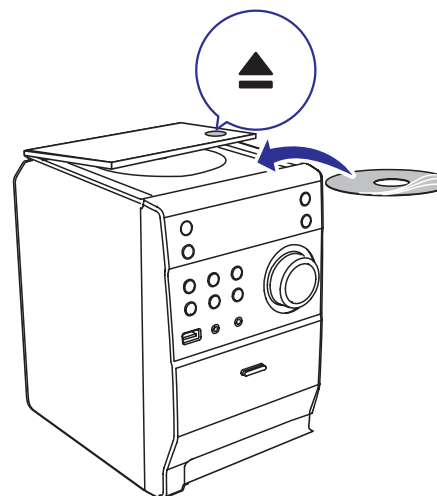


Taasesitamine USB seadmelt

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud heliformaate, et neid saaks taasesitada.

1. Sisestage USB seadme USB ots peaseadme  pesa.
2. Vajutage klahvile **USB**, et valida allikaks USB.
↳ Kuvatakse lugude koguarv.
3. Vajutage klahvile **ALB/PRESET +/-**, et valida kaust.
4. Vajutage klahvile **◀ / ▶**, et valida fail.
5. Vajutage klahvile **▶▶**, et alustada taasesitamisega.

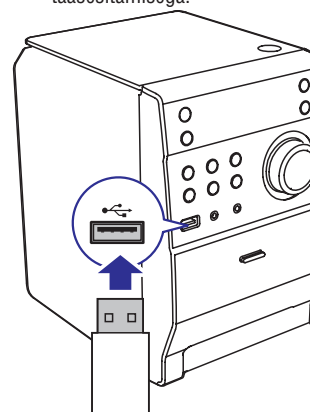



Heli seadistamine

Teil on võimalik seadistada taasesitamise ajal heli järgmiste funktsioonide abil:

Klahv	Funktsioon
VOL +/-	Suurendab/vähendab helitugevust.
MUTE	Vaigistab/taastab heli.
DBB	Lülitab dünaamilise bassivõimendi sisse või välja. Kui DBB on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile [DBB] .
DSC	Võimaldab valida soovitud heliefekti: [ROCK] (popp) [JAZZ] (jazz) [CLASSIC] (klassikaline) [POP] (rock)

Lugude programmeerimine

Teil on võimalik programmeerida kuni 20 lugu.

1. Vajutage CD või USB režiimis klahvile , et katkestada taasesitamine.
2. Vajutage klahvile **PROG**.
↳ Kuvatakse **[PROG]** (programm).
3. MP3/WMA lugude puhul vajutage korduvalt klahvile **ALBUM/PRESET +/-**, et valida album.
4. Vajutage klahvile **◀ / ▶**, et valida loo number ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **PROG**.
5. Korrake samme 3 kuni 4, et programmeerida rohkem lugusid.
6. Vajutage klahvile **▶▶**, et taasesitada programmeeritud lugusid.
↳ Taasesitamise ajal kuvatakse **[PROG]** (programm).
↳ Programmi kustutamiseks vajutage peale taasesitamise lõppemist klahvile .

... Alustamine

Puhkerežiimi lülitumine








Vajutage uuesti klahvile , et lülitada seade puhkerežiimi.

↳ Ekraanipaneelile kuvatakse kellaage (kui see on seadistatud).

Märkus

- Kui seadmega ei teostata 15 minuti jooksul ühtegi toimingut, lülitub seade automaatselt puhkerežiimi.

Kellaaja seadistamine

- Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all kaugjuhtimispuldil **CLOCK** nuppu, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
 - Ekraanil hakkavad vilkuma 12/24-tunni formaat.
- Vajutage korduvalt klahvile  , et valida formaat.
 - Ekraanil kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
- Vajutage korduvalt klahvile  , et valida tunnid.
- Vajutage klahvile **CLOCK**.
 - Ekraanil kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.
- Vajutage korduvalt klahvile  , et valida minutid.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK**.
 - Kellaaja seadistamise režiimist väljumiseks ilma muudatuste salvestamiseks vajutage klahvile .
- Kellaaja vaatamiseks vajutage klahvile **CLOCK**.

Märkus

- Kui seadmega ei teostata 90 sekundi jooksul ühtegi toimingut (ei vajutata ühtegi klahvi), süsteem väljub automaatselt kellaaja seadistamise režiimist.



4. Taasesitamine

Põhilised taasesitamise funktsioonid




Teil on võimalik juhtida taasesitamist järgmiste funktsioonide abil:

Klahv	Funktsioon
 	Vajutage ja hoidke klahvi all, et kerida taasesitamise ajal loo raames kiiresti edasi/tagasi, seejärel vabastage klahv, et taastada tavaline taasesitus.
	Peatab ajutiselt taasesituse või taastab selle.
DISPLAY	Valib erinevat taasesitamise informatsiooni.
REPEAT	Valib korduvalt taasesituse režiimi: [REP] (korda): taasesitab praegust lugu korduvalt. [REP ALL] (korda kõiki): taasesitab kõiki lugusid korduvalt. Vajutage uuesti klahvile, et taastada tavaline taasesitus.
SHUFFLE	Taasesitab lugusid juhuslikus järjekorras. Vajutage uuesti klahvile, et taastada tavaline taasesitus.



Plaatide taasesitamine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **CD**, et valida allikaks plaat.
- Vajutage peaseadme peal olevale klahvile . Plaadisahtel avaneb.
- Sisestage plaat plaadisahtlisse, etikett üleval pool, ja vajutage seejärel uuesti klahvile .
 - Taasesitamine algab automaatselt.


Nõuanne





- Kui peaseade ei alusta taasesitamist automaatselt, vajutage klahvile  , et valida lugu, ja vajutage seejärel klahvile .

... Teie muusikasüsteem

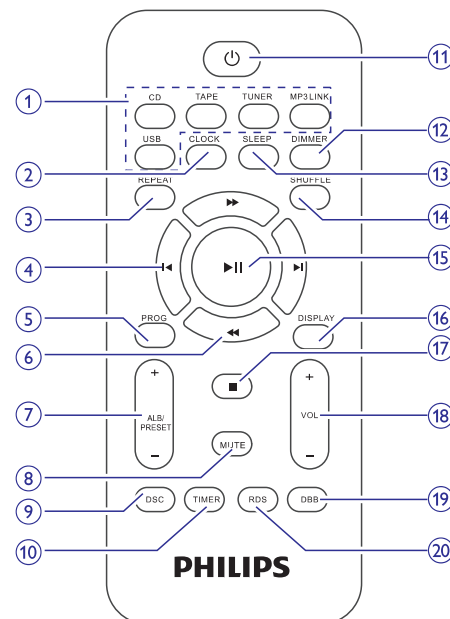-  Pesa kõrvaklappide ühendamiseks.
-  Avab või sulgeb plaadisahtli.
- 10. Ekraanipaneel**
 - Kuvab hetkestaatus.
- 11. MODE**
 - Valib korduvalt taasesituse režiimi, kui allikaks on CD või USB seade.
 - Valib juhuvalv režiimi, kui allikaks on CD või USB seade.
- 12. CLOCK**
 - Võimaldab seadistada kellaage.
- 13. ALBUM/PRESET +/-**
 - Valib eelsalvestatud raadiojaama.
 - Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.
- 14. VOLUME (helinupp)**
 - Muudab helitugevust.

Ülevaade kaugjuhtimispuldil



- 1. Allika valimise klahvid (CD, USB, TUNER, TAPE, MP3 LINK)**
 - Valib allika.
- 2. CLOCK**
 - Võimaldab seadistada kellaage.
- 3. REPEAT**
 - Valib korduvalt taasesituse režiimi: kordab ühte lugu või kõiki lugusid.
- 4.  **
 - Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
 - Häälestub raadiojaamale.
 - Muudab kellaage.
- 5. PROG**
 - Programmeerib lugusid.
 - Programmeerib raadiojaamu.
- 6.  **
 - Kerib loo või plaadi raames kiiresti tagasi või edasi.
- 7. ALB/PRESET +/-**
 - Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.
 - Valib eelsalvestatud raadiojaama.
- 8. MUTE**
 - Vaigistab heli.
- 9. DSC**
 - Valib eelsalvestatud heliseadistuse: POP, JAZZ, ROCK või CLASSIC (klassikaline).
- 10. TIMER**
 - Võimaldab seadistada äratustaimerit.
- 11. **
 - Lülitab seadme sisse.
 - Lülitab seadme puhkerežiimi.
- 12. DIMMER**
 - Siseneb valgustuse tumenduse muutmise seadetes.
- 13. SLEEP**
 - Seadistab unetaimerit.
- 14. SHUFFLE**
 - Taasesitab lugusid juhuslikus järjekorras.

... Teie muusikasüsteem

15. ►||

- Alustab või peatab ajutiselt taasesitamise.

16. DISPLAY

- Kuvab taasesitamise informatsiooni.

17. ■

- Katkestab taasesitamise või kustutab programmi.

18. VOL +/-

- Muudab helitugevust.

19. DBB

- Lülitab dünaamilise bassivõimendi sisse või välja.

20. RDS

- Valitud FM raadiojaamade puhul kuvab RDS informatsiooni.

3. Alustamine

! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all. Kirjutage need numbrid siia:


Mudeli number: _____

Seerianumber: _____


Kõlarite ühendamine

≡ Märkus

- Veenduge, et kõlarijuhtmete ja pesade värvid ühtivad.

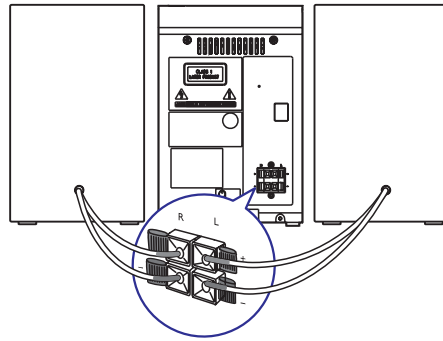

- Hoidke pesa klappi all.
- Sisestage juhtme kooritud osa täielikult:
 - Sisestage parema kõlari juhe "RIGHT" pesa ja vasaku kõlari juhe "LEFT" pesa.
 - Sisestage punased juhtmed "+" pesa ja mustad juhtmed "-" pesa.
- Vabastage pesa klapp.

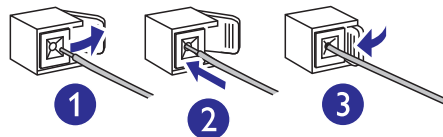


... Alustamine

Vooluvõrku ühendamine

! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui Te eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmet.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

Ühendage voolukaabel seinapistikuga.

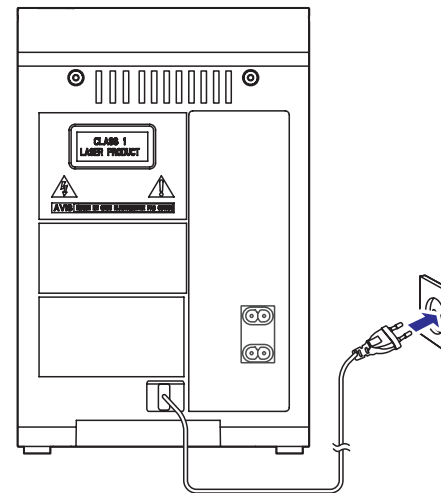

Kaugjuhtimispuhldi ettevalmistamine

! Hoiatus


- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Oht lühendada patarei eluiga. Ärge kunagi kasutage erinevat tüüpi või brändi patareid koos.
- Oht seadet kahjustada! Kui Te ei kasuta

kaugjuhtimispuhldi pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.


- Kui patarei on valesti sisestatud, esineb plahvatuse oht. Kasutage ainult sama või võrdväärset tüüpi patareid.

Patareide sisestamine:

- Avage patareisahtel.
- Sisestage 2 AAA patareid õigete polaarsustega (+/-).
- Sulgege patareisahtel.

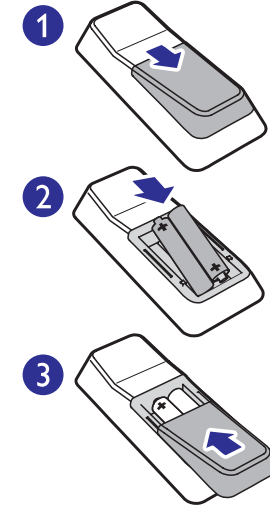

Sisse lülitamine

Vajutage klahvile , et lülitada seade sisse.

↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

✳ Nõuanne

- Puhkerežiimis on Teil võimalik vajutada ka klahvidele **CD**, **TUNER**, **MP3 LINK**, et lülitada seade sisse.