

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

MCM1120

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité 2

Bezpečnosť 2

2 Váš mikro systém 4

Úvod 4

Čo je v škatuli 4

Hlavná jednotka - prehľad 5

Diaľkové ovládanie - prehľad 6

3 Úvodné pokyny 7

Pripojenie reproduktorov 7

Pripojenie napájania 8

Príprava diaľkového ovládania 8

Zapnutie 8

Nastavenie hodín 9

4 Prehrávanie 9

Základné operácie prehrávania 9

Prehrávanie diskov 9

Prehrávanie zo zariadenia USB 10

Nastavenie zvuku 10

Programovanie zvukových stôp. 11

Počúvanie kazety 11

5 Počúvanie rádia 12

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM 12

Automatické programovanie rozhlasových staníc 12

Ručné programovanie rozhlasových staníc 13

Zobrazenie informácií RDS 13

6 Ďalšie funkcie 14

Nastavenie časovača budíka 14

Nastavenie časovača vypnutia 14

Počúvanie externého zvukového zariadenia 14

Počúvanie cez slúchadlá 14

7 Informácie o výrobku 15

Technické údaje 15

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB 15

Podporované formáty MP3 diskov 16

Údržba 16

8 Riešenie problémov 17

9 Upozornenie 19

1 Dôležité

Bezpečnosť

Význam týchto bezpečnostných symbolov



Tento „blesk“ indikuje, že nezaizolovaný materiál vo vašom zariadení by mohol spôsobiť zásah elektrickým prúdom. V záujme bezpečnosti všetkých členov vašej domácnosti neodstraňujte kryt.

„Výkričník“ upozomňuje na funkcie, v prípade ktorých by ste si mali pozorne preštudovať priloženú literatúru, aby ste predišli problémom s prevádzkou a údržbou.

VAROVANIE: V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti a na zariadenie sa nesmú umiestňovať predmety naplnené tekutinami, napr. vázy.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zástrčku úplne zasuňte. (Pre oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, zasuňte široký kolkík do širokého otvoru v zásuvke.)

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistíte len pomocou suchej tkaniny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.

- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezaolomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným výrobcom alebo predávaným so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri presúvaní vozíka a zariadenia. Predídete zraneniu spôsobenému prevrátením.



- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhľíkové a alkalické atď.).
 - Batérie (pribalené alebo vstavané) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
 - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.

- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vo vnútri zariadenia.
- Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli zariadenie odpojiť zo siete.

Bezpečné počúvanie



Hlasitosť prehrávania vždy nastavte na primeranú hodnotu.

- Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Tento produkt môže vytvárať zvuky v decibelových rozsahoch, ktoré môžu u bežnej osoby spôsobiť stratu sluchu, a to aj pri vystavení kratšom ako jedna minúta. Vyššie decibelové rozsahy sa poskytujú pre osoby, ktorých úroveň sluchu je už čiastočne znížená.

- Zvuk môže byť klamlivý. Časom sa „pohodlná úroveň“ sluchu prispôsobí vyšším hlasitostiam zvuku. Takže po dlhodobom počúvaní to, čo znie „normálne“, môže byť v skutočnosti príliš hlasné a škodlivé pre váš sluch. Aby ste sa pred tým ochránili, nastavte hlasitosť na bezpečnú úroveň skôr, ako sa váš sluch prispôsobí, a nechajte nastavenú túto hlasitosť.

Vytvorenie bezpečnej úrovne hlasitosti:

- Nastavte ovládanie hlasitosti na nízke nastavenie.
- Pomaly zvyšujte hlasitosť, kým nebudete počuť pohodlne a jasne bez rušenia.

Počúvanie musí mať rozumnú časovú dĺžku:

- Dlhodobé vystavenie sa zvuku, a to aj pri normálnych „bezpečných“ úrovniach, môže tiež spôsobiť stratu sluchu.
- Vždy používajte zariadenie rozumne a doprajte si dostatočne dlhé prestávky.

Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dávajte si pozor, aby ste nezvyšovali hlasitosť, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na tak vysokú úroveň, že nebudete počuť, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie. Nepoužívajte slúchadlá počas riadenia motorového vozidla, bicyklovania, skateboardovania atď. Mohla by vzniknúť nebezpečná situácia v cestnej premávke a na mnohých miestach je to protizákonné.

2 Váš mikro systém

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod

Toto zariadenie vám umožňuje:

- počúvať hudbu z diskov, úložných zariadení USB, kaziet a iných externých zariadení,
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc.

Prehrávaný zvuk môžete obohatiť týmito zvukovými efektmi:

- Digitálne ovládanie zvuku (Digital Sound Control – DSC)
- Dynamické zosilnenie basov (Dynamic Bass Boost – DBB)

Zariadenie podporuje nasledujúce formáty médií:









Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

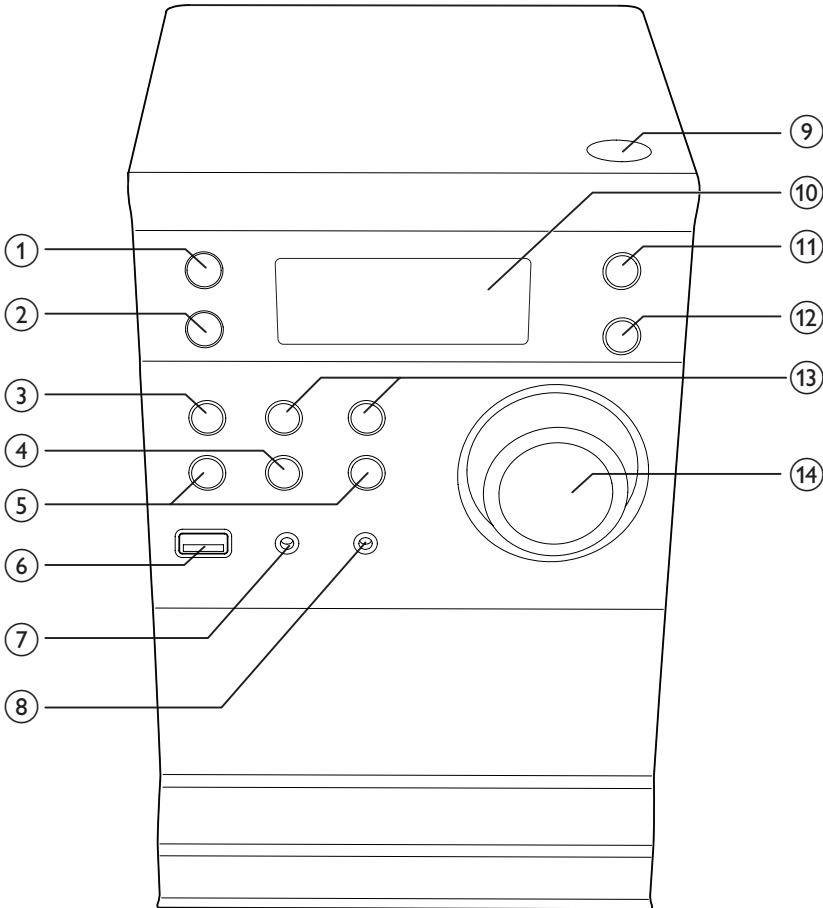
- Hlavná jednotka
- 2 x reproduktory
- Diaľkové ovládanie
- Prepájací kábel MP3 Link
- Stručná úvodná príručka
- Návod na používanie



Hlavná jednotka - prehľad



- ① 
 - Zapnutie hlavnej jednotky
 - Prepnutie do pohotovostného režimu
- ② **SOURCE**
 - Výber zdroja.
- ③  **STOP**
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- ④  **PLAY/PAUSE**
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ⑤  **PREVIOUS/NEXT**
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
 - Rýchle pretáčanie vzad a vpred v rámci skladby alebo disku.
 - Naladte rádiovú stanicu.
 - Nastavenie času.
- ⑥ 
 - Pripojenie k pamäťovému zariadeniu USB.

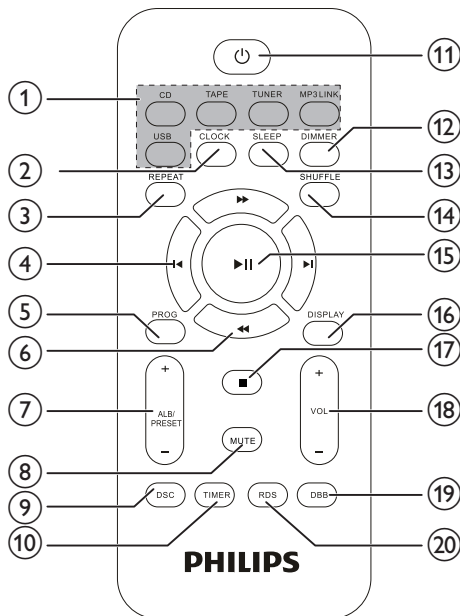Dialkové ovládanie - prehľad



- 7 **MP3-LINK**
 - Pripojenie k externému zvukovému zariadeniu.
- 8 
 - Pripojenie k slúchadlám.
- 9 
 - Otvorenie/zatvorenie priečky na disk.
- 10 **Panel displeja**
 - Zobrazenie aktuálneho stavu.
- 11 **MODE**
 - Výber režimu opakovaného prehrávania na disku CD alebo zdroji USB.
 - Výber režimu náhodného prehrávania na disku CD alebo zdroji USB.
- 12 **CLOCK**
 - Nastavenie hodín.
- 13 **ALBUM/PRESET +/-**
 - Výber predvolby rozhlasovej stanice.
 - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
- 14 **VOLUME(Ovládač hlasitosti)**
 - Nastavenie hlasitosti.

- 1 **Tlačidlá výberu zdroja (CD, USB, TUNER, TAPE, MP3 LINK)**
 - Výber zdroja.
- 2 **CLOCK**
 - Nastavenie hodín.
- 3 **REPEAT**
 - Výber režimu opakovaného prehrávania: opakovať jednu skladbu alebo všetky skladby.
- 4 **◀ / ▶**
 - Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
 - Naladíte rádiovú stanicu.
 - Nastavenie času.
- 5 **PROG**
 - Programovanie skladieb.
 - Programovanie staníc rádia.
- 6 **◀◀ / ▶▶**
 - Rýchle pretáčanie vzad a vpred v rámci skladby alebo disku.

3 Úvodné pokyny

- 7 **ALB/PRESET -/+**
 - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci album.
 - Zvolenie prednastavenej stanice rádia.
- 8 **MUTE**
 - Stlmenie hlasitosti.
- 9 **DSC**
 - Výber predvoleného zvukového nastavenia: POP, JAZZ, ROCK alebo CLASSIC.
- 10 **TIMER**
 - Nastavenie časovača budíka.
- 11 **⏻**
 - Zapnutie hlavnej jednotky.
 - Prepnutie do pohotovostného režimu.
- 12 **DIMMER**
 - Prístup k nastaveniu regulátora osvetlenia.
- 13 **SLEEP**
 - Nastavenie časovača spánku.
- 14 **SHUFFLE**
 - Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
- 15 **▶||**
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- 16 **DISPLAY**
 - Zobrazenie informácií o prehrávaní.
- 17 **■**
 - Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
- 18 **VOL +/-**
 - Nastavenie hlasitosti.
- 19 **DBB**
 - Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov.
- 20 **RDS**
 - Zobrazenie informácií RDS pri vybraných rozhlasových staniciach v pásme FM.



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému zariadeniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____


Sériové číslo _____

Pripojenie reproduktorov



Poznámka


- Dbajte na to, aby sa zhodovali farby káblov a zásuviek reproduktorov.

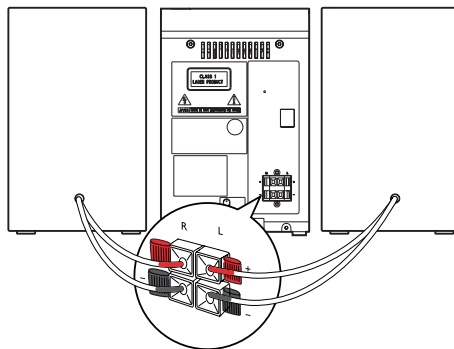

- 1 Podržte klapku konektora dole.
- 2 Úplne zasunúť odizolovanú časť vodiča.
 - Káble pravého reproduktora zapojte do konektora „RIGHT“, ľavého reproduktora do konektora „LEFT“.

- Zasuňte červené káble do konektorov s označením „+“ a čierne káble do konektorov s označením „-“.


3 Uvoľnite klapku konektora.



Prípojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane tohto zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpojení sieťového kábla striedavého prúdu vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.
- Pred pripojením sieťového kábla sa uistite, že ste vykonali všetky ostatné pripojenia.

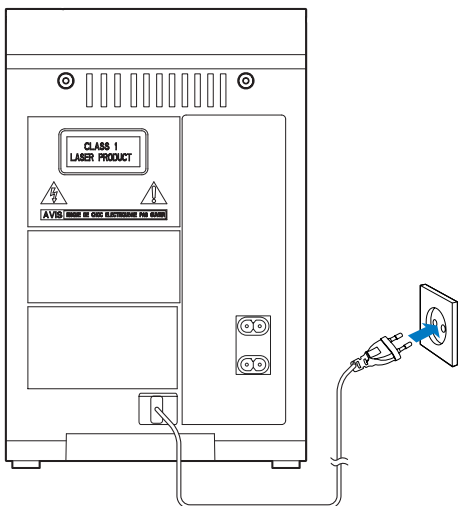


Príprava diaľkového ovládania

! Výstraha


- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Riziko zníženej životnosti batérií! Nikdy nekombinujte dve rôzne značky ani typy batérií.
- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Keď diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Pri nesprávne vlozenej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Vloženie batérie do diaľkového ovládania:

- 1 Otvorte priečnik na batérie.
- 2 Vložte 2 batérie typu AAA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priečnik na batérie.

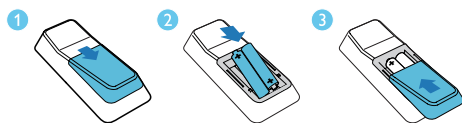

Zapnutie


Stlačením tlačidla  zapnete zariadenie.

↳ Zariadenie sa prepne na naposledy vybraný zdroj.

* Tip

- V pohotovostnom režime môžete zariadenie zapnúť aj stlačením tlačidla **CD, TUNER, MP3 LINK**.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Opätovným stlačením tlačidla  prepnete systém do pohotovostného režimu.

↳ Na zobrazovacom paneli sa zobrazia hodiny (ak sú nastavené).



Poznámka

- Keď jednotka ostane 15 minút nečinná, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.

Nastavenie hodín

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a dlhšie ako dve sekundy podržte tlačidlo **CLOCK** na diaľkovom ovládaní.
↳ Zobrazí sa formát času [24H] alebo [12H].
- 2 Stlačením tlačidla **◀/▶** vyberte [24H] alebo [12H] hodinový formát.
- 3 Stlačením tlačidla **CLOCK** potvrdte nastavenie.
↳ Čísllice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 4 Zopakovaním krokov 2 až 3 nastavte hodiny a minúty.



Poznámka

- Ak sa v priebehu 90 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, systém automaticky ukončí režim nastavenia hodín.





Tip

- V zapnutom režime môžete zobrazit' čas stlačením tlačidla **CLOCK**.


4 Prehrávanie

Základné operácie prehrávania


Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich operácií.

Tlačidlo	Funkcia
	Stlačením a podržaním tlačidla počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať smerom dopredu alebo dozadu, jeho uvoľnením obnovíte prehrávanie.
	Pozastavenie/obnovenie prehrávania počas prehrávania.
DISPLAY	Výber iných informácií o prehrávaní.
REPEAT	Výber režimu opakovaného prehrávania: [REP] (opakovať): opakované prehrávanie aktuálnej skladby. [REP ALL] (opakovať všetky): opakované prehrávanie všetkých skladieb. Opätovným stlačením sa vrátite do režimu normálneho prehrávania.
SHUFFLE	Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí. Opätovným stlačením sa vrátite do režimu normálneho prehrávania.

Prehrávanie diskov

- 1 Stlačením tlačidla **CD** na diaľkovom ovládaní vyberte ako zdroj disk.
- 2 Stlačte tlačidlo  na vrchnej strane hlavnej jednotky.
↳ Otvoria sa dvierka priečky na disk.

- 3 Vložte disk do priečinka potlačenou stranou smerom nahor a znova stlačte tlačidlo ▲.
- ↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.

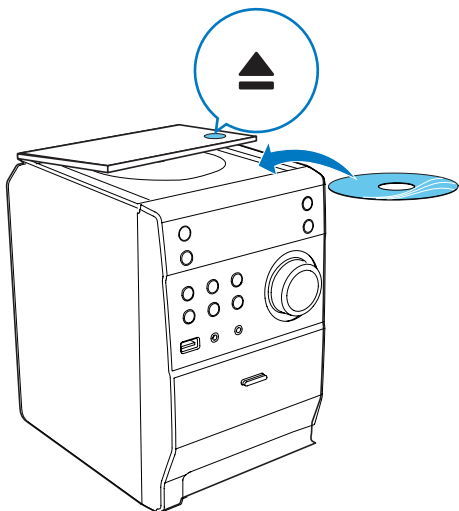

Tip

- Ak vaša hlavná jednotka nespustí prehrávanie, stlačte tlačidlo ◀◀/▶▶ na výber skladby a potom stlačte ▶▶.


Prehrávanie zo zariadenia USB

Poznámka

- Uistite sa, že úložné zariadenie USB obsahuje prehrávateľný zvukový obsah v podporovaných formátoch.

- 1 Zapojte pamäťové zariadenie USB do zásuvky USB na hlavnej jednotke.
 - 2 Stlačením tlačidla **USB** zvolte ako zdroj zariadenie USB.
- ↳ Zobrazí sa celkový počet skladieb.

- 3 Stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** vyberte priečinok.
- 4 Stlačením tlačidiel ◀◀/▶▶ vyberte súbor.
- 5 Stlačením tlačidla ▶▶ spustite prehrávanie.

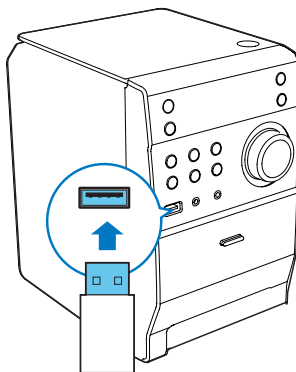

Nastavenie zvuku

Počas prehrávania môžete upraviť hlasitosť pomocou nasledujúcich operácií.


Tlačidlo	Funkcia
VOL +/-	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
MUTE	Stlmenie/obnovenie zvuku.
DBB	Zapnutie alebo vypnutie dynamického zvýraznenia basov. Ak je aktivovaný efekt DBB, zobrazuje sa symbol [DBB] .
DSC	Výber požadovaného zvukového efektu: [POP] (pop) [JAZZ] (džez) [CLASSIC] (klasika) [ROCK] (rock)

Programovanie zvukových stôp.

Je možné naprogramovať maximálne 20 skladieb.

- 1 V režime CD alebo USB na zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo ■.
- 2 Stlačte tlačidlo **PROG**.
↳ Zobrazí sa hlásenie [**PROG**] (program).
- 3 Pri skladbách vo formáte MP3/WMA vyberte album opakovaným stláčaním tlačidla **ALBUM/PRESET+/-**.
- 4 Stlačením tlačidiel **◀/▶** vyberte číslo skladby a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo **PROG**.
- 5 Zopakovaním krokov 3 a 4 naprogramujete ďalšie skladby.
- 6 Stlačením tlačidla **▶||** prehráte naprogramované skladby.
↳ Počas prehrávania sa zobrazuje hlásenie [**PROG**] (program).
↳ Ak chcete vymazať naprogramované skladby, stlačte tlačidlo ■, keď je prehrávanie zastavené.

- 2 Stlačením tlačidla **▲** otvorte dverka kazetového prehrávača.
- 3 Vložte kazetu s otvorenou stranou smerom nadol, pričom plne navinutá cievka musí byť na ľavej strane, potom zatvorte dverka kazetového prehrávača.
- 4 Zatvorte dverka kazetového prehrávača.
- 5 Stlačením tlačidla **▶** spustíte prehrávanie.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **||**.
 - Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■**.
 - Kazetu rýchlo pretočíte dozadu alebo dopredu stlačením tlačidiel **◀◀ / ▶▶**.

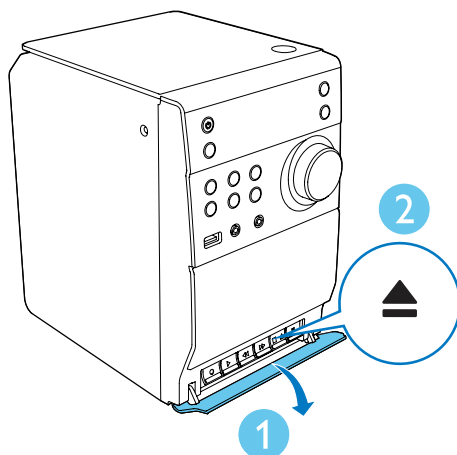


Počúvanie kazety

Poznámka

- Pri prehrávaní kazety alebo nahrávaní na kazetu nie je možné zmeniť zdroj zvuku.
- Na nahrávanie používajte iba kazety „Normal“ (IEC typ I), na ktorých nie sú zlomené ochranné jazyčky proti zápisu.

Prehrávanie kazety

- 1 Stlačením tlačidla **TAPE** vyberte ako zdroj kazetový prehrávač a potiahnutím otvorte kryt tlačidiel kazetového prehrávača na čelnej strane zariadenia.

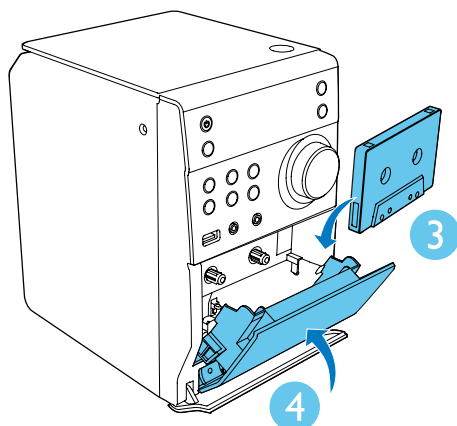

Nahrávanie z disku CD na kazetu

- 1 Stlačením tlačidla **CD** vyberte ako zdroj disk **CD**.
- 2 Vložte disk.
 - Ak chcete nahrávať od začiatku disku, zastavte prehrávanie disku na začiatku.
 - Ak chcete nahrat' určitú časť disku, zastavte prehrávanie disku na začiatku danej časti.
- 3 Potiahnutím otvorte kryt tlačidiel kazetového prehrávača na čelnej strane zariadenia.
- 4 Stlačením tlačidla **■▲** otvorte dvierka kazetového prehrávača.
- 5 Vložte kazetu s otvorenou stranou smerom nadol, pričom plne navinutá cievka musí byť na ľavej strane, potom zatvorte dvierka kazetového prehrávača.
- 6 Stlačením tlačidla **●** spustíte nahrávanie.
 - ↳ Prehrávanie disku sa spustí automaticky od začiatku disku alebo zvolenej časti.
 - Prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla **||**.
 - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■▲**.

Nahrávanie z rádia na kazetu

- 1 Naladenie rozhlasovej stanice.
- 2 Potiahnutím otvoríte kryt tlačidiel kazetového prehrávača.
- 3 Stlačením tlačidla **■▲** otvorte dvierka kazetového prehrávača.
- 4 Vložte kazetu s otvorenou stranou smerom nadol, pričom plne navinutá cievka musí byť na ľavej strane, potom zatvorte dvierka kazetového prehrávača.
- 5 Stlačením tlačidla **●** spustíte nahrávanie.
 - Prehrávanie pozastavíte alebo obnovíte stlačením tlačidla **||**.
 - Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■▲**.

5 Počúvanie rádia

Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM

Poznámka

- Uistite sa, že ste pripojili a úplne vysunuli dodanú anténu FM.

- 1 Stlačte tlačidlo **TUNER**.
- 2 Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním tlačidla **◀◀ / ▶▶** na prednom paneli na dve sekundy naladíte rozhlasovú stanicu.
- 3 Keď sa frekvencia začne meniť, tlačidlo uvoľnite.
 - ↳ Rádioprijímač FM automaticky naladí stanicu so silným príjmom.
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 môžete nastaviť ďalšie stanice.

Naladenie stanice so slabým príjmom:

Opakovane stláčajte tlačidlo **◀ / ▶**, kým nevydadíte optimálny príjem.

Automatické programovanie rozhlasových staníc

Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.

V režime tunera FM stlačením a podržaním tlačidla **PROG** po dobu 3 sekúnd aktivujete režim automatického programovania.

- ↳ Zobrazí sa hlásenie **[AUTO]** (automaticky).
- ↳ Zariadenie automaticky uloží všetky rozhlasové stanice pásma FM a začne vysielat' prvú predvolenú rozhlasovú stanicu.

Ručné programovanie rozhlasových staníc

Poznámka

- Môžete naprogramovať maximálne 20 predvolieb rozhlasových staníc.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu.
- 2 Stlačením tlačidla **PROG** aktivujete režim programovania.
- 3 Stlačením tlačidla **ALB/PRESET+/-** vyberte pre túto rozhlasovú stanicu číslo od 1 do 20 a výber potvrdíte stlačením tlačidla **PROG**.
 - ↳ Zobrazí sa číslo predvolby a frekvencia predvolenej rozhlasovej stanice.
- 4 Opakovaním krokov 2 až 3 naprogramujete ďalšie stanice.

Poznámka

- Ak chcete naprogramovanú stanicu prepísať, uložte na jej miesto inú stanicu.

- ↳ Text rozhlasového vysielania
- ↳ Frekvencia

Synchronizácia hodín so signálom RDS

Čas zobrazený na jednotke môžete synchronizovať s časom na stanici so signálom RDS.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu s RDS, ktorá vysielá časové signály.
- 2 Stlačte tlačidlo **RDS** na minimálne 2 sekundy.
 - ↳ Zobrazí sa **[CT SYNC]** a jednotka automaticky načíta čas signálu RDS.
 - ↳ Ak sa neprijme žiadny časový signál, zobrazí sa **[NO CT]**.

Poznámka

- Presnosť vysielaného času je závislá od stanice s RDS, ktorá časový signál vysielá.

Zobrazenie informácií RDS

RDS (Radio Data System) predstavuje službu, ktorá staniciam pásma FM umožňuje zobrazovať dodatočné informácie. Ak naladíte stanicu so signálom RDS, zobrazí sa ikona RDS a názov stanice.

- 1 Naladíte rozhlasovú stanicu so signálom RDS.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **RDS** prechádzajte cez nasledujúce informácie (ak sú dostupné):
 - ↳ Názov stanice
 - ↳ Typ programu, ako napr. **[NEWS]** (správy), **[SPORT]** (šport), **[POP M]** (populárna hudba)...


6 Ďalšie funkcie

Nastavenie časovača budíka

Toto zariadenie je možné použiť ako budík. Ako zdroj budíka môžete vybrať DISC, USB alebo FMTUNER.

Poznámka

- Uistite sa, že ste správne nastavili čas.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo **TIMER**, až kým sa na displeji nezobrazí hlásenie **[TIMER SET]** (nastavenie časovača).
↳ Na displeji sa zobrazí hlásenie **[SELECT SOURCE]** (výber zdroja).
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte zdroj: DISC, USB alebo FM TUNER.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **TIMER**.
↳ Čísllice hodín sa zobrazia a začnú blikať.
- 4 Opakovaným stláčaním tlačidla **◀/▶** nastavte hodinu a potom opätovným stlačením tlačidla **TIMER** nastavenie potvrdíte.
↳ Čísllice minút sa zobrazia a začnú blikať.
- 5 Stlačením tlačidla **◀/▶** nastavte minúty a potom stlačením tlačidla **TIMER** nastavenie potvrdíte.
↳ Zobrazí sa položka .

Aktivovanie a deaktivovanie časovača budíka

Opakovaným stláčaním tlačidla **TIMER** v pohotovostnom režime aktivujete alebo deaktivujete časovač.

- ↳ Ak je časovač aktivovaný, zobrazí sa symbol .

Poznámka

- Časovač budíka nie je dostupný v režime MP3 LINK.
- Ak ako zdroj zvolíte DISC/USB, ale nie je vložený žiadny disk ani pripojené zariadenie USB, systém automaticky prepne zdroj na rádioprijímač.

Nastavenie časovača vypnutia

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** nastavte časový interval (v minútach). Jednotka musí byť pri nastavovaní zapnutá.

- ↳ Ak je časovač vypnutia aktivovaný, zobrazí sa symbol **zZ**.
- ↳ Ak chcete deaktivovať časovač vypnutia, znova stláčajte tlačidlo **SLEEP**, až kým z displeja nezmizne symbol **zZ**.

Počúvanie externého zvukového zariadenia

Pomocou tohto zariadenia môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia, ako napríklad MP3 prehrávača.

- 1 Pripojte zvukové zariadenie.
 - Pri zvukových zariadeniach so zásuvkami na slúchadlá: Pripojte kábel MP3 Link k zásuvke **MP3-LINK** a potom k zásuvke pre slúchadlá na danom zvukovom zariadení.
- 2 Ako zdroj vyberte **MP3-LINK**.
- 3 Spustite prehrávanie z daného zariadenia.

Počúvanie cez slúchadlá

Pripojte slúchadlá ku konektoru  na tejto jednotke.

7 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 5 W RMS
Frekvenčná odozva	60 Hz – 16 kHz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 65 dB
Vstup Aux	0,5 V RMS 20 kiloohmov

Reproduktory

Impedancia reproduktorov	4 ohmy
Budič reproduktora	3,5"
Čítlivosť	> 82 dB/m/W

Disk

Typ lasera	Polovodičový
Priemer disku	12 cm/8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitov/44,1 kHz
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %
Frekvenčná odozva	60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)
Odstup signálu od šumu	> 65 dBA

Rádioprijímač

Rozsah ladenia	FM: 87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka	50 KHz
Čítlivosť	- Mono, odstup signálu < 22 dB od šumu 26 dB
Čítlivosť vyhľadávania	< 36 dBu
Celkové harmonické skreslenie	< 3 %
Odstup signál–šum.	> 45 dB

Všeobecné informácie

Siet'ové napájanie	100 – 240 V~, 50/60 Hz
Prevádzková spotreba energie	10 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 1 W
Rozmery	- Hlavná jednotka 150 x 227 x 208,5 mm (Š x V x H) - Skrinka reproduktora 140 x 227 x 158,6 mm (Š x V x H)
Hmotnosť	- Hlavná jednotka 1,265 kg - Skrinka reproduktora 2 x 1,063 kg

Informácie o možnostiach prehrávania cez rozhranie USB

Kompatibilné úložné zariadenia USB:

- Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
- Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)

Podporované formáty:

- Formát USB alebo formát pamäťového súboru FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť sektora: 512 bajtov)
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovni
- Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
- Počet skladieb/titulov: maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
- Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)

Nepodporované formáty:

- Prázdne albumy: prázdny album je album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (*.wav, *.m4a, *.m4p, *.mp4, *.aac)
- Súbory WMA

Podporované formáty MP3 diskov

- ISO9660, Joliet
- Maximálne číslo titulu: 512 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
- Maximálny počet albumov: 255
- Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s variabilným tokom

Údržba

Čistenie skrinky

- Použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku so jemným saponátovým roztokom. Nepoužívajte roztoky obsahujúce alkohol, rozpúšťadlá a čpavok ani agresívne čistiace prostriedky.

Čistenie diskov

- Ak sa disk zašpiní, vyčistite ho čistiacou handričkou. Disk utierajte od stredu smerom von.




- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo, bežne predávané čistiadlá ani antistatické spreje určené na analógové nahrávky.

Čistenie šošovky CD prehrávača.

- Po dlhšom používaní sa môže na šošovke CD prehrávača usadiť špina a prach. Aby ste zaistili kvalitné prehrávanie, vyčistite šošovku čističom šošoviek značky Philips (Philips CD lens cleaner) alebo iným bežne dostupným čističom. Postupujte podľa inštrukcií dodávaných s čističom.

Čistenie kazetových hláv a dráh

- Pre zaistenie dobrej kvality nahrávania a prehrávania čistite hlavy **A**, hnací hrot (hroty) **B**, a prítlačný valček(y) **C** vždy po 50 hodinách činnosti prehrávača.
- Použite vatovú paličku mierne navlhčenú čistiacim roztokom alebo alkoholom.

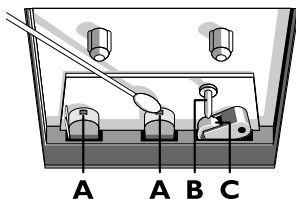

- Hlavy môžete vyčistiť aj prehraním čistiacej kazety.

Odmagnetizovanie hláv

- Použite odmagnetizovacia kazetu, ktorá je dostupná u predajcu.

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.
- V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Žiadny zvuk alebo slabý zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Odpojte slúchadlá.
- Skontrolujte, či sú správne pripojené reproduktory.
- Skontrolujte, či sú odizolované vodiče reproduktorov uchytené v svorkách.

Obrátenie ľavého a pravého výstupu zvuku

- Skontrolujte pripojenia reproduktorov a ich umiestnenie.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a opakovane pripojte sieťovú zástrčku, potom znovu zapnite systém.

- V rámci funkcie zníženia spotreby energie sa systém automaticky vypína 15 minút po ukončení prehrávania skladieb, ak v tomto čase nedôjde k aktivácii žiadneho z ovládacích prvkov.

Nefunguje diaľkový ovládač

- Pred stlačením ktoréhokoľvek funkčného tlačidla najskôr vyberte správny zdroj pomocou diaľkového ovládania, a nie na hlavnej jednotke.
- Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládaním a zariadením.
- Vložte batériu so správnou polaritou (podľa symbolov +/-) ako na obrázku.
- Vymeňte batériu.
- Nasmerujte diaľkové ovládanie priamo na snímač na prednej strane zariadenia.

Nebol rozpoznaný žiaden disk

- Vložte disk.
- Skontrolujte, či disk nie je vložený naopak.
- Počkajte na odparenie skondenzovanej vlhkosti zo šošovky.
- Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite ukončený disk CD alebo správny formát disku.

Nie je možné zobrazit' niektoré súbory na zariadení USB

- Počet priečinkov alebo súborov v zariadení USB prekročil určitý limit. Tento jav nepredstavuje poruchu.
- Formáty týchto súborov nie sú podporované.

Zariadenie USB nie je podporované

- Zariadenie USB nie je s touto jednotkou kompatibilné. Skúste iné.

Nekvalitný príjem rádia

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a vaším televízorom alebo videorekordérom.
- Úplne vysuňte anténu FM.

Nefunguje časovač

- Nastavte správny čas.
- Zapnite časovač.

Nastavenia hodín/časovača vymazané

- Napájanie bolo prerušené alebo došlo k odpojeniu sieťového kábla.
- Opätovne nastavte hodiny/časovač.

9 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť

negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škátula), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.

Tento prístroj je označený nasledovným štítkom:



Poznámka

- Typový štítko sa nachádza na zadnej strane zariadenia.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

MCM1120_12_UM_V2.0

