

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

MCM1150

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a Philips céggel!



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Biztonság	2
2	Az Ön mikrorendszere	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
	A távvezérlő áttekintése	6
3	Üzembe helyezés	7
	Hangszórók csatlakoztatása	7
	Tápcsatlakozás bekötése	7
	Jellemzők bemutatása	7
	A távvezérlő előkészítése	8
	Óra beállítása	8
	Bekapcsolás	8
4	Lejátszás	9
	Lejátszás lemezről	9
	Lejátszás USB-eszkörről	9
	Lejátszásvezérlés	9
	Ugrás egy adott műsorszámra	9
	Műsorszámok beprogramozása	9
5	Rádióhallgatás	10
	Rádióállomások behangolása	10
	Rádióállomások önműködő beprogramozása	10
	Rádióállomások manuális beprogramozása	10
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	10
6	Egyéb jellemzők	11
	Ébresztési időzítő beállítása	11
	Elalvási időzítő beállítása	11
	Külső eszköz hallgatása	11
7	Termékadatok	12
	Termékjellemzők	12
	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	13
	Támogatott MP3-lemezformátumok	13
8	Hibakeresés	14
9	Megjegyzés	15

1 Fontos!

Biztonság

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a védőburkolatot.

A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetés és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől és a nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például virágvizát.
VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében teljesen illesse be a csatlakozót. (A polarizált csatlakozókkal rendelkező régiókban: Az áramütés elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a széles érintkezőkést az aljzat széles nyílásába illesse.)

Fontos biztonsági utasítások

- Kövesse az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Óvja a terméket a víztől.
- A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.

- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszköz, pl. fűtőtest, fűtőnyílás, kályha vagy működése során hőt termelő készülék (pl. erősítő) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatkor óvatosan mozgassa a kocsit és a készüléket, nehogy felboruljon.



- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Akkumulátor használata **VIGYÁZAT** – Az akkumulátorszívárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régieket és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

- Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképességűnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hó hatásának.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, és így a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

2 Az Ön mikrorendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A készüléken a következő funkciók használhatók:

- audiofelvétel hallgatása lemezről, USB-eszközről és más külső forrásról;
- rádióállomások hallgatása.

Az alábbi hanghatásokkal gazdagíthatja a hangzást:

- Digitális hangszabályzás (DSC)
 - DSC 1: Kiegyenlített
 - DSC 2:Tiszta
 - DSC 3: Erőteljes
 - DSC 4: Meleg
 - DSC 5: Éles



A készülék a következő médiaformátumokat támogatja:




A doboz tartalma




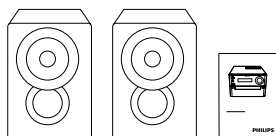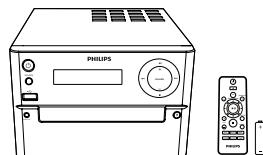


Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Főegység
- 2 hangszóró
- Távévezető (egy db AAA elemmel)
- Felhasználói kézikönyv

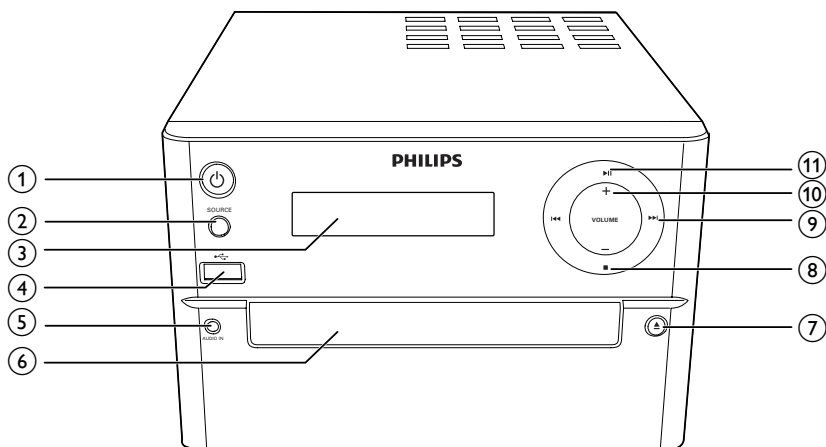


A főegység áttekintése



- ①  **1**
- A készülék be- és kikapcsolása.
 - Készenléti üzemmódba vagy Eco készenléti üzemmódba kapcsolás.
- ② **SOURCE**
- Forrás kiválasztása: CD, USB, FM, AUDIO IN.
- ③ **Kijelzőpanel**
- Aktuális állapot kijelzése.
- ④ 
- Csatlakozó USB-készülék számára.
- ⑤ **AUDIO IN**
- Audiobemeneti csatlakozó (3,5 mm) külső audioeszközhöz.
- ⑥ **Lemeztálca**
- ⑦ 
- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
- ⑧ 
- Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑨ 
- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - Az idő beállítása.
- ⑩ **VOLUME +/- (Hangerőszabályzó)**
- Hangerő beállítása.
- ⑪ 
- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.

A távvezérlő áttekintése

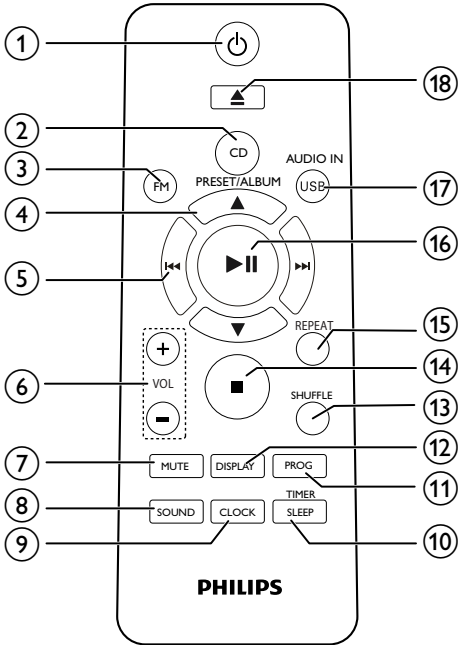

- ① **⏻**
- A készülék be- és kikapcsolása.
 - Eco gazdaságos készenléti üzemmódba vagy készenléti üzemmódba kapcsolás.
- ② **CD**
- CD forrás kiválasztása.
- ③ **FM**
- FM forrás kiválasztása.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Ugrás az előző/következő albumra.
- ⑤ **◀▶**
- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - Az idő beállítása.

- ⑥ **VOL +/-**
- Hangerő beállítása.
- ⑦ **MUTE**
- Hangerő némítása vagy visszaállítása.
- ⑧ **SOUND**
- Változatos hanghatások digitális hangszabályzással (DSC).
- ⑨ **CLOCK**
- Óra beállítása.
 - Óra megtekintése.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
- Elalvási időzítő beállítása.
 - Ébresztési időzítő beállítása.
- ⑪ **PROG**
- Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
 - FM-rádióállomások tárolása.
- ⑫ **DISPLAY**
- A kijelző fényerejének beállítása.
- ⑬ **SHUFFLE**
- Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
- ⑭ **■**
- Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑮ **REPEAT**
- Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
- ⑯ **▶||**
- Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
- USB vagy AUDIO IN forrás kiválasztása.
- ⑱ **▲**
- A lemeztálca kinyitásához illetve bezárásához nyomja meg.

3 Üzembe helyezés

! Vigyázat


- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból kockázatos működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:
Típuszám _____
Gyári szám _____

Hangszórók csatlakoztatása

☰ Megjegyzés


- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangszórókat használja!
- Csak a készülékhez mellékelt hangszórókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangszórókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

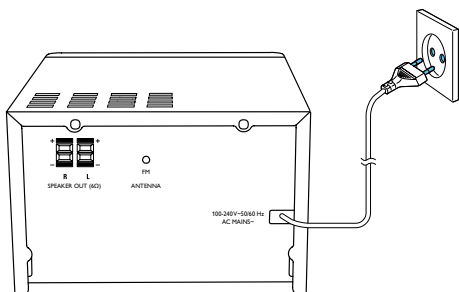

Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden egyéb csatlakoztatást elvégzett.

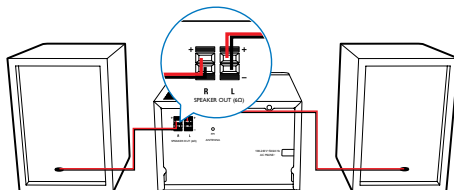

Jellemzők bemutatása

Készenléti üzemmódban a **■** gomb megnyomásával bemutatót kaphat a készülék jellemzőiről.

- ↳ A jellemzők egyesével megjelennek a kijelzőpanelen.
- A bemutató kikapcsolásához nyomja meg ismét a **■** gombot.


A távvezérlő előkészítése

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Az akkumulátor csökkent élettartamának veszélye! Ne keverjen egymással különböző típusú vagy márkájú akkumulátorokat.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki a készülékből az akkumulátorokat.

A távvezérlő elemének behelyezése:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be a tartozék AAA elemet a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

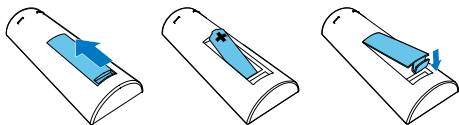

Óra beállítása

- 1 Készüléti üzemmódban tartsa két másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a távvezérlő **CLOCK** gombját.
↳ Ekkor megjelenik a **[24H]** vagy **[12H]** óraformátum.
- 2 Az **◀◀ / ▶▶** gomb megnyomásával válasszon a **[24H]** és a **[12H]** óraformátum közül, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 3 A **◀◀ / ▶▶** gomb segítségével állítsa be az órát, majd nyomja meg a **CLOCK** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 4 A perc beállításához ismételve meg a 3.lépést.



Megjegyzés

- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az óra-beállítási módból.



Tanács

- A pontos időt a készülék bekapcsolt állapotában a **CLOCK** gomb segítségével tekintheti meg.

Bekapcsolás

Nyomja meg a **⊕** gombot.

- ↳ Az összegyűjtött utoljára kiválasztott forrásra.

Készüléti üzemmódba kapcsolás

A készülék készületi üzemmódba kapcsolásához ismételten nyomja meg a **⊕** gombot.

- ↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a panelen.

ECO készületi üzemmódba váltás:

Tartsa lenyomva a **⊕** gombot 3 másodpercig.

- ↳ A kijelzőpanel elhalványul.



Megjegyzés

- 15 perc készületi üzemmód után a készülék Eco készületi üzemmódba kapcsol.

A készületi üzemmód és az Eco készületi üzemmód közötti váltás:

Tartsa lenyomva a **⊕** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.

4 Lejátszás

Lejátszás lemezről

- 1 Az CD forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **CD** gombot.
- 2 A lemeztartó kinyitásához nyomja meg a **▲** gombot.
- 3 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott oldallal felfelé.
- 4 A lemeztartó bezárásához nyomja meg a **▲** gombot.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: **▶II**.

Lejátszás USB-eszkörről

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg többször az **USB** gombot.
- 2 Csatlakoztassa az USB-készüléket a **↔** csatlakozóhoz.
↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: **▶II**.

Lejátszásvezérlés

▲ / ▼	Mappa kiválasztása.
◀◀ / ▶▶	Válasszon ki egy hangfájlt.
▶II	A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
■	Lejátszás leállítása.
REPEAT (ismétlés)	Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.

SHUFFLE (véletlenszerű lejátszás)	Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
VOL +/-	A hangerő növelése vagy csökkentése.
MUTE (némítás)	Hang elnémítása vagy visszaállítása.
SOUND (hangzás)	Változtatás hanghatások a DSC funkcióval: kiegyenlített, tiszta, erős, meleg és éles.
DISPLAY (kijelző)	A kijelző fényerejének beállítása.

Ugrás egy adott műsorszámra

CD-nél:

Másik zeneszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.

MP3-lemez és USB esetén:

- 1 Album vagy mappa kiválasztásához nyomja meg a **▲ / ▼** gombot.
- 2 Zeneszám vagy fájl kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az **PROG** gombot.
- 2 MP3-műsorszámok lejátszásához az **▲ / ▼** gombokkal választhat albumot.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀◀ / ▶▶** gombot, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Ismétlje meg a 2-3 lépéseket.
- 5 A **▶II** gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
↳ Lejátszás közben a **[PROG]** (program) megjelenik.
 - A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a **■** gombot.

5 Rádióhallgatás

Rádióállomások behangolása

Tanács

- Helyezze az antennát a TV,VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

- 1 Az FM forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **FM** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy megfelelő erősséggel fogható állomást.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Gyengén fogható állomás behangolása:

Nyomja meg ismételten a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg meg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Megjegyzés

- Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás (FM) beprogramozására van lehetőség.

Hangolőségység üzemmódban tartsa nyomva a **PROG** gombot három másodpercig az automatikus programozás aktiválásához.

- ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
- ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások manuális beprogramozása

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot, majd a **▲** / **▼** gombokkal válasszon egy számot 1 és 20 között.
- 3 A jövahagyáshoz nyomja meg a **PROG** gombot.
↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismétlje meg a 2–3. lépést.

Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Rádió üzemmódban nyomja meg a **▲** / **▼** gombot egy előre beállított szám kiválasztásához.

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

A készülék használható ébresztőóraként is. CD, FM vagy USB forrást is beállíthat ébresztőként.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.


- 1 Készenléti üzemmódban tartsa két másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 2 A **◀◀ / ▶▶** gomb ismételt megnyomásával állítsa be az órát, majd nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 3 A perc beállításához ismétlje meg a 2. lépést, válasszon forrást (**CD, FM** vagy **USB**), és állítsa be a hangerőt.

Megjegyzés

- Ha a felhasználó 90 másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, a rendszer automatikusan kilép az időzítő módból.

Az ébresztési időzítő be- és kikapcsolása:

Nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot az ébresztés be- és kikapcsolásához.

- ↳ Ha az időzítő be van kacsolva, megjelenik a  ikon.

Tanács

- Ha kiválasztotta a forrást a CD/USB lehetőségek közül, de nem helyezett be lemezt vagy nem csatlakoztatott USB készüléket, a rendszer automatikusan rádióra kapcsol.

Elalvási időzítő beállítása


Az elalvási időzítő beállításához bekapcsolt üzemmódban nyomja meg ismételten a **SLEEP/TIMER** gombot a kívánt időtartam (perc) beállításához.

- ↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a **zz** üzenet. Ha nincs, a **zz** jelzés nem látható.

Külső eszköz hallgatása

A készüléken MP3-csatlakozókábel használatával külső eszköz is hallgatható (nem tartozék).

- 1 Az **AUDIO IN** kiválasztásához nyomja meg többször az **AUDIO IN** gombot.
- 2 Csatlakoztasson MP3-csatlakozókábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a készülék (3,5 mm-es) **AUDIO IN** csatlakozójához,
 - és a külső eszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Lejátszás indítása a készüléken (a készülék felhasználói kézikönyve szerint).

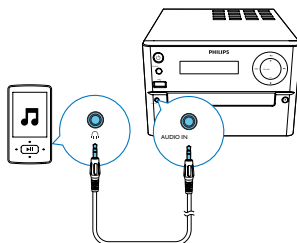

7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	20 W
Válaszfrequencia	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
Jel-zaj arány	≥ 70 dB
Teljes harmonikus torzítás	$< 1\%$
AUX-bemenet	600 mV RMS

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	6 ohm
Hangszórómeghajtó	3,5"-es mélyhangszóró
Érzékenység	> 86 dB/m/W

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5-108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBu
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 45 dBu
Keresési szelektivitás	< 30 dBu
Teljes harmonikus torzítás	$< 3\%$
Jel-zaj arány	> 45 dB

USB

USB Direct verzió	2.0 Full Speed
USB 5 V-os táp	≤ 500 mA

Lemez

Lézertípus	Félvezetős
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audió DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	$< 1\%$ (1 kHz)
Válaszfrequencia	60 Hz – 16 kHz; ± 3 dB
H/Z arány	> 70 dBA

Általános információk

Tápfeszültség	100–240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	30 W
Eco és készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	$< 0,5$ W
Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	180 x 121 x 239 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	120 x 170 x 160 mm
Tömeg	
- Főegység	1,5 kg
- Hangsugárzódoboz	2 x 1,2 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmazznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- WMA-, AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Vesztesség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb 128 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék tápkábele megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozójzatban.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangsugárzó lecsupaszított vezetékai.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékosági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.

- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polarításra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

9 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



En a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kereskedelmi kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztadjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi

szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.




Az USB-IF emblémák a Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. védjegyei.



Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A készüléken a következő címke található:

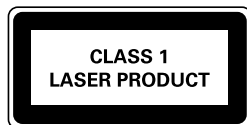

Megjegyzés

- A típusábra a készülék hátoldalán található.



2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM1150_12_UM_V5.0

