

# Guía de Inicio Rápido



Paso A *Conexión*


Paso B *Configuración*

## ¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos



Guía de Inicio Rápido




Manual del usuario



1 adaptador de enchufe  
de alimentación



Control Remoto

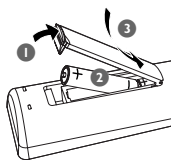


# PHILIPS



## Paso B Configuración


### Ajuste del reloj

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK/DISPLAY** en el equipo durante 2 segundos.
- 2 Pulse **PROG** para seleccionar el modo de visualización de 12 ó 24 horas.
- 3 Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar:  
→ Los dígitos del reloj para las horas parpadean.
- 4 Pulse **TUNING** **◀▶▶▶** (**◀▶▶▶** en el control remoto) para ajustar las horas.
- 5 Vuelva a pulsar **CLOCK/DISPLAY**.  
→ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.
- 6 Pulse **TUNING** **◀▶▶▶** (**◀▶▶▶** en el control remoto) para ajustar los minutos.
- 7 Pulse **CLOCK/DISPLAY** para confirmar la hora.

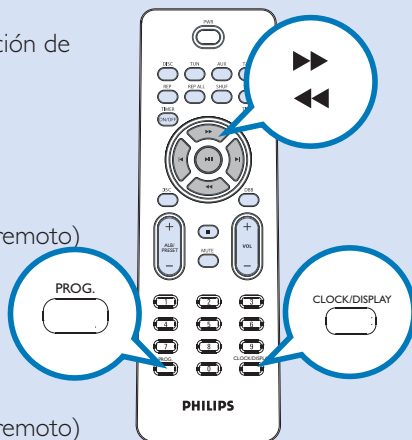

### Reproducción de un CD

- 1 Seleccione la fuente **CD**.
- 2 Levante la puerta del compartimento de CD situado en la parte de arriba del sistema para abrirlo.
- 3 Coloque el CD, con el lado impreso hacia arriba y pulse **PULL TO OPEN** para cerrar la bandeja del CD.
- 4 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción de CD, pulse **■**.

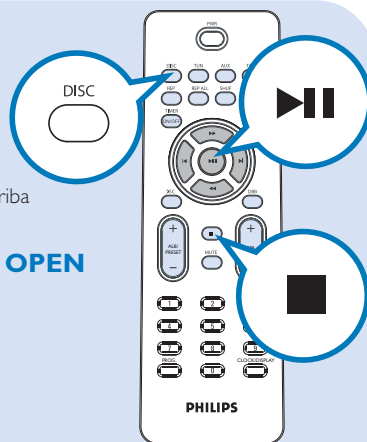

## Programación y sintonización de emisoras de radio

- 1 Seleccione la fuente **TUNER**.
- 2 Pulse **PROG** en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.
- 3 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** hasta que se muestre la presintonía deseada.

### Tip:

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.

### Notas para el control remoto:

- En primer lugar, seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de selección de fuente del control remoto (**DISC** o **TUNER**, por ejemplo).
- Seguidamente seleccione la función deseada (**▶II**, **◀I**, **▶I** por ejemplo).



2009 © Koninklijke Philips Electronics  
N.V. All rights reserved.  
<http://www.philips.com>

