

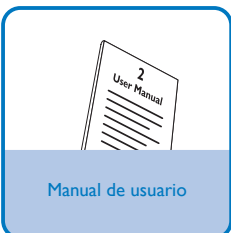


Guía de configuración rápida

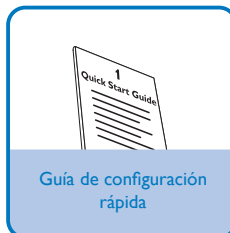

Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.

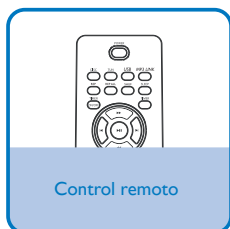

Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrute*

PHILIPS


Paso A *Conexión*

1 Conecte los altavoces.

2 Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

Consejo

Para otras opciones de conexión del TV consulte el Manual de Instrucciones.

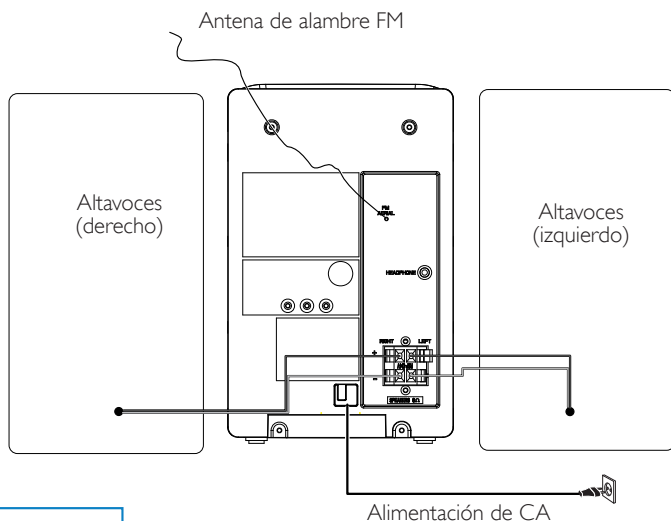

Paso B *Configuración*

Ajuste del reloj

1 Mantenga pulsado **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para activar el modo de ajuste del reloj.

→ Se muestra el formato de 12 ó 24 horas.

2 Pulse **PROG** repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.

3 Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar.

→ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.


4 Pulse **▶▶ / ◀◀** (o **◀◀ / ▶▶** en el control remoto) para ajustar las horas.

5 Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar.

→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.

6 Pulse **▶▶ / ◀◀** (o **◀◀ / ▶▶** en el control remoto) para ajustar los minutos.

7 Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar.

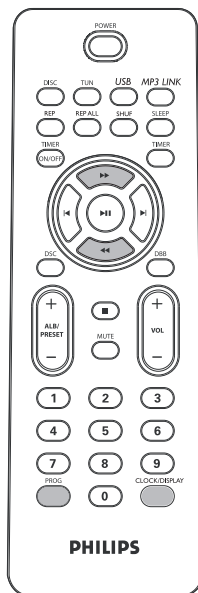

Reproducción de un disco


1 Pulse **SOURCE** (o **DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente de disco.

2 Levante la tapa del compartimento de CD.

3 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.


4 Pulse **▶ ||** para iniciar la reproducción.

5 Para detener la reproducción de CD, Pulse **■**.

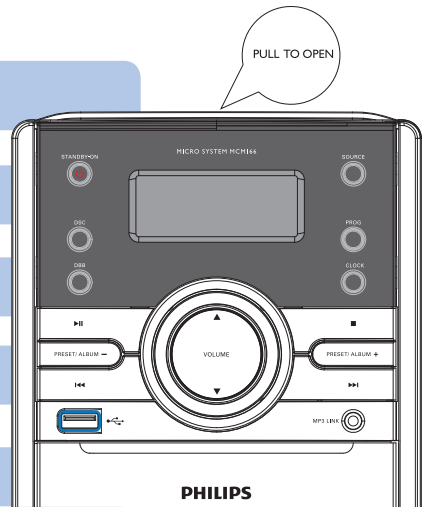

Reproducción de un dispositivo USB

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.

2 Pulse **SOURCE** (o **USB** en el control remoto una o más veces para seleccionar **USB**).


3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Cómo escuchar la radio

1 Pulse **SOURCE** (o **TUN** en el control remoto) repetidamente para seleccionar FM o MW.

2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de frecuencia.

3 Pulse **PRESET/ALBUM +/-** (o **ABL/PRESET +/-** en el control remoto) para seleccionar un número de presintonía.

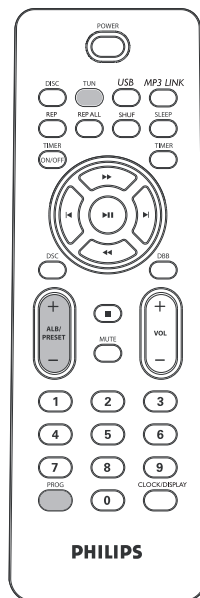

Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

