

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM166



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

1 Figyelem!

Biztonság

- 1 Olvassa el az utasításokat.
- 2 Őrizze meg az utasításokat.
- 3 Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
- 4 Kövesse az utasításokat.
- 5 Óvja a készüléket a víztől.
- 6 A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
- 7 Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- 8 Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- 9 Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- 10 Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- 11 Kizárólag a gyártó által javasolt vagy a termékhez tartozó szállítókocsival, állvánnyal, tartóval, rögzítőelemmel vagy asztallal használja a készüléket. Szállítókocsi használatakor óvatosan mozgassa a kocsit/ készüléket, nehogy az felboruljon.



- 12 Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.
- 13 A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- 14 Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
- Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
 - Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- 15 A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- 16 Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- 17 A termék ólmot és higanyt tartalmazhat. Az anyagok ártalmatlanítására - környezetvédelmi megfontolásokból - speciális szabályok vonatkoznak. A termék ártalmatlanításáról vagy újrahasznosításáról érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy az Elektronikus Iparágak Szövetségéhez (Electronic Industries Alliance) a következő címen: www.eiae.org.
- 18 Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.



Figyelem

- A Micro Hi-Fi borítását megbontani tilos.
- Tilos a Micro Hi-Fi bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a Micro Hi-Fi más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a Micro Hi-Fi készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Tilos belenézni a Micro Hi-Fi belsejében lévő lézersugárba.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a Micro Hi-Fi készüléket le tudja választani a hálózati áramról.



Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

Fejhallgató biztonságos használata

A felvételeket közepes hangerővel hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Ha hosszabb ideig használja, állítsa a hangerőt mérsékelt szintre.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzá szokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön, illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Figyelmeztetés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Ez a termék megfelel az alábbi direktívák és irányelvek követelményeinek: 2004/108/EC + 2006/95/EC

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Újrahasznosítás

Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és készítették.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék a 2002/96/EK európai irányelv hatálya alá esik.



Ne dobja elhasznált termékét a háztartási hulladékgyűjtőbe.

Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről. Az elhasznált termék helyes kezelése csökkenti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatás mértékét.

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

A „Pb” vegyjelet tartalmazó, áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló matrica azt jelenti, hogy az akkumulátorok megfelelnek az alábbi követelményeknek:



Kérjük, tájékozódjon az akkumulátorok szelektív gyűjtésének helyi szabályairól. Az elhasznált akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



A Micro Hi-Fi készüléken a következő címke található:



2 Az Ön Micro Hi-Fi készüléke

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.Philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A Micro Hi-Fi használatával hallgathat rádiót, illetve hanglemezeken és USB-eszközökön lévő zenét játszhat le.

A Micro Hi-Fi a hanghatások többféle beállítását teszi lehetővé, melyek digitális hangszabálással (DSC), dinamikus mélyhangkiemeléssel (DBB) gazdagítják a hangzást.

A Micro Hi-Fi a következő hanghordozó-formátumokat támogatja:




A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hangszóródoboz x 2
- Távvezérlő
- MP3 link kábel

A főegység áttekintése

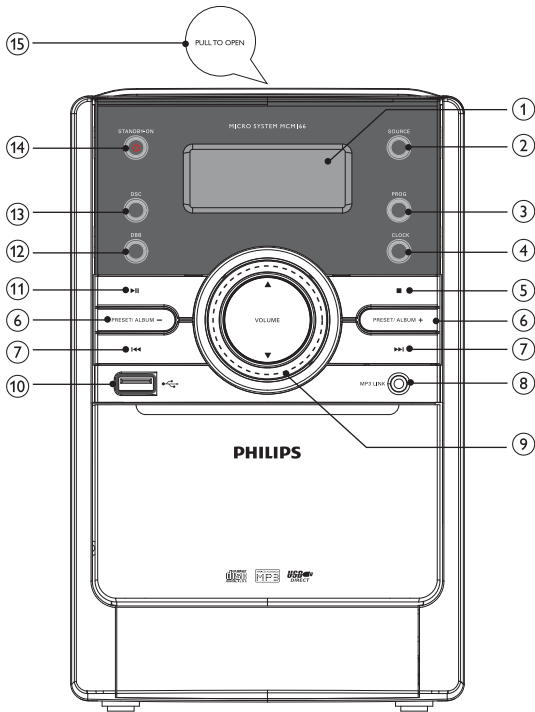

- ① **Kijelzőpanel**
 - Aktuális állapot kijelzése.
- ② **SOURCE**
 - Forrás kiválasztása: Lemez, TUNER, USB vagy MP3 LINK.
- ③ **PROG**
 - Zeneszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
 - Válasszon a 12 és a 24 órás formátum között.
- ④ **CLOCK**
 - Óra beállítása.
 - Az óra megtekintése.
 - Lejátszás közben válassza ki a megjelenítendő információt.
- ⑤ **■**
 - Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑥ **PRESET/ALBUM+/-**
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Ugrás az előző/következő albumra.
- ⑦ **⏮⏪⏩⏭**
 - Ugrás az előző/következő zeneszámra.
 - Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - Az idő beállítása.
- ⑧ **MP3 LINK**
 - Külső audioeszköz csatlakozója.
- ⑨ **VOLUME▲▼**
 - Hangerő szabályozása.
- ⑩ **🔌**
 - USB-háttértár eszköz aljzata.
- ⑪ **▶||**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

⑫ **DBB**

- Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.

⑬ **DSC**

- Válasszon ki egy előre beállított hangzást: POP, JAZZ, CLASSIC vagy ROCK.


⑭ **STANDBY-ON**




- A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.

⑮ **PULL TO OPEN**

- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

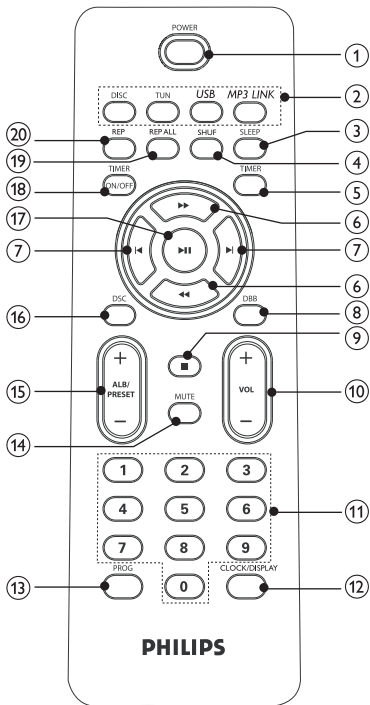A távvezérlő áttekintése



- ① **POWER**
 - A készülék bekapcsolása vagy készenléti állapotba helyezése.
- ② **Forráskiválasztó gombok (DISC, TUN, USB, MP3 LINK)**
 - Válasszon ki egy forrást: CD, TUNER, USB vagy MP3 LINK.
- ③ **SLEEP**
 - Elalvási időzítő beállítása.
- ④ **SHUF**
 - Zeneszámok véletlenszerű lejátszása.
- ⑤ **TIMER**
 - Ébresztési időzítő beállítása.
- ⑥ 
 - Keresés egy műsorszám/lemez/USB-forrás tartalmán belül.
 - Hangoljon be egy rádióállomást.
 - Az idő beállítása.
- ⑦ 
 - Ugrás az előző/következő zeneszámra.
- ⑧ **DBB**
 - Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑨ 
 - Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Hangerő szabályozása.
- ⑪ **Számbillentyűzet**
 - Zeneszám közvetlen kiválasztása lemezeről.
- ⑫ **CLOCK/DISPLAY**
 - Óra beállítása.
 - Az óra megtekintése.
 - Lejátszás közben válassza ki a megjelenítendő információt.

- 13 **PROG**
- Zeneszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
 - Válasszon a 12 és a 24 órás formátum között.

- 14 **MUTE**
- Hang némítása.

- 15 **ALB/PRESET+/-**
- Ugrás az előző/következő albumra.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.

- 16 **DSC**
- Válasszon ki egy előre beállított hangzást: POP, JAZZ, CLASSIC vagy ROCK.

- 17 **▶ ||**
- Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.


- 18 **TIMER ON/OFF**
- Riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 19 **REP ALL**
- Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása

- 20 **REP**
- Zeneszám ismétlődő lejátszása.

3 Csatlakoztatás


Hangsugárzók csatlakoztatása

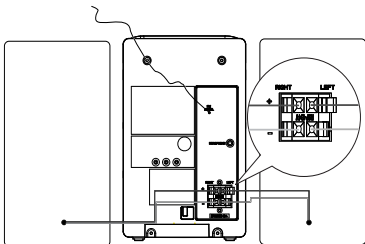

Megjegyzés


- Helyezze bele teljesen a csatlakozóba a hangsugárzóvezeték lecsupaszított szakaszát.
- Az optimális hangzás érdekében csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókat használja!
- Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató Műszaki adatok című fejezetét.

A hangsugárzó-kábelek csatlakoztatásához tartsa lenyomva a csatlakozónál található pöcköt. Illesze bele teljesen a hangsugárzó-kábelt. Engedje vissza a pöcköt.



- 1 A jobb oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a 'RIGHT' jelzésű csatlakozóaljzatokat.
- 2 Illessze be a vörös vezetéket a vörös (+) aljzatba.
- 3 Illessze be a fekete vezetéket a fekete (-) aljzatba.
- 4 A bal oldali hangsugárzóhoz, keresse meg a 'LEFT' jelzésű csatlakozóaljzatokat.
- 5 Ismételje meg a 2-3 lépést.

Tápellátás létrehozása

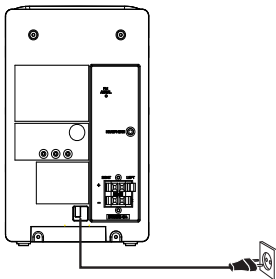

Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a Micro Hi-Fi hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Mielőtt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati kábelt, győződjön meg róla, hogy minden mást csatlakoztatott.

- 1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz.

4 Előkészületek

Vigyázat

- A kezelőszerveket csak a jelen felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára egyaránt. A típuszám és a sorozatszám a(z) Micro Hi-Fi elem következő részén található: hátsó része. Írja ide a számokat:

Típuszám _____

Gyári szám _____


Távvezérlő felkészítése a használatra

Vigyázat

- Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol hő- vagy tűzforrásoktól, illetve napfénytől. Az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni.

A távvezérlő akkumulátorainak cseréje:

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezze be a 2 AAA típusú akkumulátorokat; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

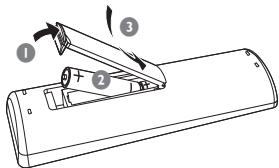

Megjegyzés

- Mielőtt megnyomná a távvezérlő funkcióbillentyűit, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet.

Rádióállomások automatikus beállítása

A Micro Hi-Fi és a tápellátás először történő csatlakoztatásakor, vagy amikor nincsenek rádióállomások tárolva a Micro Hi-Fi memóriájában, a „Plug and Play” funkció aktiválódik, tárolva minden elérhető rádióállomást.

- 1** Gondoskodjon a Micro Hi-Fi tápellátáshoz történő csatlakoztatásáról.
 - ↳ [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (automatikus beállítás - nyomja meg a PLAY gombot) megjelenik.
- 2** Nyomja meg a(z) ►|| gombot a főegységen a beállítás megkezdéséhez.
 - ↳ Megjelenik az [AUTO] (auto) felirat.
 - ↳ A Micro Hi-Fi automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.
 - ↳ Ha minden elérhető rádióállomás eltárolásra került, az előbeállítás első rádióadóját kezdi sugározni a rendszer.

Óra beállítása

- 1 Nyomja meg, és tartsa nyomva a **CLOCK/DISPLAY** gombot, hogy aktiválja az órabeállítás funkciót.
↳ Megjelenik a 12 órás vagy a 24 órás üzemmód.
- 2 Nyomja meg ismételten a **PROG** gombot, hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül válasszon.
- 3 A megerősítéshez nyomja meg az **CLOCK/DISPLAY** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- 4 Nyomja meg a ◀◀▶▶ gombot az óra beállításához.
- 5 A megerősítéshez nyomja meg az **CLOCK/DISPLAY** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 6 Nyomja meg a ◀◀▶▶ gombot a perc beállításához.
- 7 A megerősítéshez nyomja meg az **CLOCK/DISPLAY** gombot.



Tanács

- Az óra lejátszás közbeni megtekintéséhez nyomja meg ismételten a **CLOCK/DISPLAY** gombot, amíg az óra meg nem jelenik.

Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg a következőt: **POWER**.
↳ A Micro Hi-Fi visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Váltás készenléti üzemmódba


- 1 A Micro Hi-Fi készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a **POWER** gombot.
↳ A kijelzőegység háttérvilágításának erőssége csökken.
↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.

5 Lejátszás lemezről/USB-eszkörről

Lemez lejátszása

- 1 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg a **DISC** gombot.
- 2 Emelje fel a CD-tároló fedelét.
- 3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd zárja be a lemeztálcát.
- 4 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a **▶||** gombot.

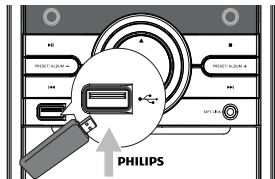


Lejátszás USB-eszkörről



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz a támogatott formátumokkal lejátszható audiotartalmakkal rendelkezik.



- 1 Az USB-eszköz USB-csatlakozóját illessze a(z) **↔** aljzatába.
- 2 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg a **USB** gombot.
↳ A rendszer az összes műsorszámot lejátszsa.
- 3 Mappa kiválasztásához nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot.

- 4 A fájl kiválasztásához nyomja meg a   gombot.
- 5 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot.



6 Lejátszási opciók

Ugrás egy adott zeneszámra


CD-nél:

- 1 A   gomb megnyomásával választhat másik zeneszámot.
 - A kívánt zeneszámot közvetlenül is kiválaszthatja a számbillentyűzet billentyűjét megnyomva.



MP3-lemez és USB esetén:

- 1 Album vagy mappa kiválasztásához nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot.
- 2 Egy zeneszám vagy fájl kiválasztásához nyomja meg a   gombot.

Lejátszás szüneteltetése/folytatása

- 1 Lejátszás közben a  gomb megnyomásával szüneteltetheti vagy folytathatja a lejátszást.

Keresés zeneszámon belül

- 1 Lejátszás közben nyomja meg hosszan a   gombot.
- 2 A normál lejátszás folytatásához engedje fel a gombot.

Lejátszási adatok megjelenítése

- 1 Lejátszás közben ismételten nyomja meg a **CLOCK/DISPLAY** gombot más lejátszási adatok kiválasztásához.

Lejátszás ismétlése

Zeneszám ismétlődő lejátszása.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **REP** gombot.
 - ↳ [REP] (ismétlés) megjelenik: az adott zeneszám ismételt lejátszása.
 - 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a **REP** gombot.
-

Minden zeneszám vagy egy album ismételt lejátszása.

- 1 Lejátszás közben a **REP ALL** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - ↳ [REP ALL] (mindegyik ismétlése) megjelenik: minden számot ismétlődően játszik le.
 - ↳ [REP ALB] (album ismétlése) megjelenik (csak MP3 és USB esetében): adott album ismételt lejátszása.
 - 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg többször a **REP ALL** gombot, amíg az ismételt lejátszási mód eltűnik.
-

Véletlenszerű lejátszás

- 1 Nyomja meg a következőt: **SHUF**.
 - ↳ [SHUF] (véletlen sorrendű lejátszás) megjelenik: az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása.
 - 2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a **SHUF** gombot.
-



Tanács

- Az ismétlési és a véletlen sorrendű lejátszási funkciót egyidejűleg nem lehet kiválasztani.

Zeneszámok beprogramozása

Legfeljebb 40 zeneszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 A CD- vagy USB-módban leállított állapotban nyomja meg a **PROG** gombot a program mód aktiválásához.
↳ [PROG] (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 2 MP3/WMA műsorszámoknál nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot egy album kiválasztásához.
- 3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a **◀▶**, majd a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 4 Az összes beprogramozandó zeneszám kiválasztásához és tárolásához ismétlje meg a 2–3. lépéseket.
- 5 A **▶||** gombbal lejátszhatja a beprogramozott zeneszámokat.
↳ Lejátszás közben a [PROG] (program) megjelenik.
 - A program törléséhez leállított állapotban nyomja meg a **■** gombot.

7 Hangerő és hanghatások állítása

Hangerő állítása

- 1 Lejátszás közben a **VOL +/-** gombot megnyomva növelheti/csökkenetheti a hangerőt.

Előre beállított hangzás kiválasztása

- 1 Lejátszás közben a **DSC** gomb többszöri lenyomásával választhat a következő lehetőségek közül:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [CLASSIC] (klasszikus)
 - [ROCK] (rock)

Mélyhangkiemelés



- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **DBB** gombot a dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolásához.
 - ↳ Ha a DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) be van kapcsolva, a DBB megjelenik.

Hang némítása

- 1 Lejátszás közben a **MUTE** gomb megnyomásával némíthatja a hangot vagy szüntetheti meg a némítást.

8 Rádió

Állítsa a rádiót a megfelelő állomásra

- 1 FM/MW kiválasztásához nyomja meg ismételten a **TUN** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig.
 - ↳ [SEARCH] (keresés) megjelenik.
 - ↳ Az FM-tuner automatikusan behangol egy erősen fogható állomást.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést további állomások beállításához.
 - Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször a  gombot, amíg nem találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önműködő beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 A hangolás módban tartsa nyomva a **PROG** gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az automatikus program módot.
 - ↳ Megjelenik az [AUTO] (auto) felirat.
 - ↳ A készülék a vétel erőssége szerint programozza be a fogható állomásokat.
 - ↳ Az első beprogramozott rádióállomás automatikus kiválasztása.

Rádióállomások kézi beprogramozása



Megjegyzés

- Legfeljebb 40 előre beállított rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A program mód aktiválásához nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ [PROG] (program) villogni kezd a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot, hogy számokat rendeljen (1-től 40-ig) a rádióállomásokhoz, majd a megerősítéshez nyomja meg a **PROG** gombot.
 - ↳ Megjelenik az állomás előre beállított programszáma és a frekvenciája.
- 4 További állomások beprogramozásához ismételje meg a fenti lépéseket.



Megjegyzés

- Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon el egy másik állomást a helyére.

Tárolt rádiócsatorna kiválasztása

- 1 Nyomja meg a **ALB/PRESET+/-** gombot egy tárolt szám kiválasztásához.



Tanács



- Az FM-antenna rögzítve van a főegységhez.
- Helyezze az antennát a TV, VCR vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre..
- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

9 Egyéb jellemzők



Ébresztési időzítő beállítása

A Micro Hi-Fi használható ébresztőóráként is. A DISC, TUNER vagy USB előre megadott időponthoz kötött lejátszása kiválasztható.

- 1 A lemez lejátszása automatikusan az elejéről indul.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **TIMER** gombot.
- 3 Nyomja meg a **DISC** , **TUN** vagy a **USB** gombot egy forrás kiválasztásához.
- 4 A megerősítéshez nyomja meg az **TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.

- 5 Nyomja meg a  gombot az óra beállításához.
- 6 A megerősítéshez nyomja meg az **TIMER** gombot.
↳ Megjelennek és villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- 7 Nyomja meg a  gombot a perc beállításához.
- 8 A megerősítéshez nyomja meg az **TIMER** gombot.
↳ Az időzítő be van állítva és aktiválva van.

A riasztási időzítés be- és kikapcsolása.

- 1 Nyomja meg ismételten a **TIMER ON/OFF** gombot az időzítő be- és kikapcsolásához.
- ↳ Ha az időzítő be van kapcsolva a kijelző a következő mutatja:

- ↳ Ha az időzítő nincs bekapcsolva, az  eltűnik a kijelzőről.



Megjegyzés

- A riasztási időzítés nem áll rendelkezésre MP3 LINK üzemmódban.
- Ha a DISC/USB a kiválasztott forrás és a zeneszám nem játszható le, a rádió automatikusan bekapcsol.

Elalvási időzítő beállítása

A Micro Hi-Fi a beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolhat.

- 1 A Micro Hi-Fi bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a kívánt időtartam (percekben való) kiválasztásához.
- ↳ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van a kijelzőn a következő jelenik meg: **zZz**.

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához.

- 1 Nyomja meg ismételten **SLEEP** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „0” jelzés.
↳ Ha az elalváskapcsoló nincs bekapcsolva, a **zZ** jelzés eltűnik a kijelzőről.

Külső eszköz hallgatása

A Micro Hi-Fi képes adott MP3-lejátszó tartalmának lejátszására.

- 1 Az AUX-forrás kiválasztásához nyomja meg a **MP3 LINK** gombot.
- 2 Egy MP3 link kábel (tartozék) segítségével csatlakoztassa a **MP3 LINK** csatlakozót (3,5 mm) a(z) Micro Hi-Fi készülékre, és fejhallgató-csatlakozót egy MP3-lejátszóra.

10 Termékinformáció

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2X5 W RMS
Frekvenciaátvitel	60 - 16 kHz, ±3 dB
Jel-zaj arány	> 65 dB
AUX bemenet	0,5 V RMS 20 kOhm

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit / 44,1 kHz
Teljes harmonikus torzítás	1%
Frekvenciaátvitel	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
H/Z arány	>65 dBA

Hangolóegység

Hangolási tartomány	FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 531 - 1602 kHz
Hangolórács	50 KHz

FM

Érzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereo, 46 dB H/Z arány	< 43 dBf
Keresési szelektivitás	> 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	> 55 dB

Hangsugárzók

Hangsugárzó impedanciája	4 Ohm
Hangsugárzó-meghajtó	3,5" mélynyomó + 0,8" magassugárzó
Érzékenység	> 82 dB / m / W

Általános információk

Tápfeszültség	220- 230 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel	20 W
Készenléti teljesítményfelvétel	< 2 W
USB Direct	2.0 / 1.1 verzió
Méretek	
- Főegység (sz x ma x mé)	147 x231 x 209 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	134 x 233 x 153 mm
Tömeg	
- Csomagolással	4,75 kg
- Főegység	1,95 kg
- Hangsugárzódoboz	2 x 1,2 kg

Tájékoztató az USB-elemek lejátszhatóságáról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- Memóriakártyák (a Micro Hi-Fi készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memória fájlformátum (szektorméret: 512 bájtt)

- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32-320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9-es és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnev (maximális hosszúság: 128 bájtt)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3 fájlokat
- AAC, WAV és PCM hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 512 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 255
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek

11 Hibaelhárítás

Vigyázat

- A Micro Hi-Fi borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a Micro Hi-Fi használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.Philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips, képviselőjével, tartózkodjon a Micro Hi-Fi közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy a Micro Hi-Fi tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- A Micro Hi-Fi energiatakarékosági okok miatt automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol a lemez/USB lejátszás befejezését követő 15 perc után, amennyiben a felhasználó nem használja a vezérlőt.

Nincs hang vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Csatlakoztassa le a fejhallgatót.
- Ellenőrizze, hogy a hangszugárzók megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy árnyékolva vannak-e a hangszugárzó lecsupaszított vezetékai.

Felcserélődött a bal és a jobb kimenet

- Ellenőrizze a hangszugárzók csatlakozását és helyét.

A Micro Hi-Fi nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Nem működik a távvezérlő

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és a Micro Hi-Fi közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes polaritásra (+/- jelzések).
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a Micro Hi-Fi érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A Micro Hi-Fi nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz és a Micro Hi-Fi nem kompatibilisek. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a Micro Hi-Fi és a TV vagy a videorekorder között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220 - 230V

Elemes működéshez..... 2 x AAA

Névleges frekvencia..... 50Hz

Teljesítmény

maximális 20 W

névleges <4 W

készületi állapotban <2 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg..... 1.95 kg

Befoglaló méretek

szélesség 147 mm

magasság 231 mm

mélység 209 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH..... 87,5 – 108,0 MHz

Erősítő rész

Kimeneti teljesítmény..... 2 x 5W RMS



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM166_12_UM_V2.0_933

