

# Schnellstartanleitung






Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*

Schritt C *Verwenden*

## Verpackungsinhalt?

Folgende Teile müssen sich in der Verpackung befinden.

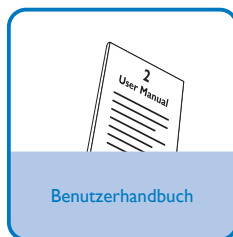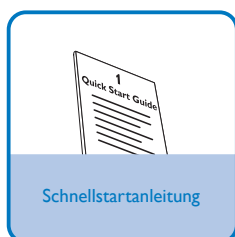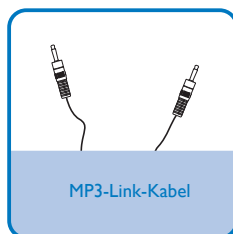


# PHILIPS



## Schritt C Verwenden


### Wiedergabe von CD

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **SOURCE** (bzw. **DISC** auf der Fernbedienung).
- 2 Heben Sie die Abdeckung des CD-Fachs an.
- 3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
- 4 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
- 5 Wollen Sie die Wiedergabe stoppen, drücken Sie einfach **■**.

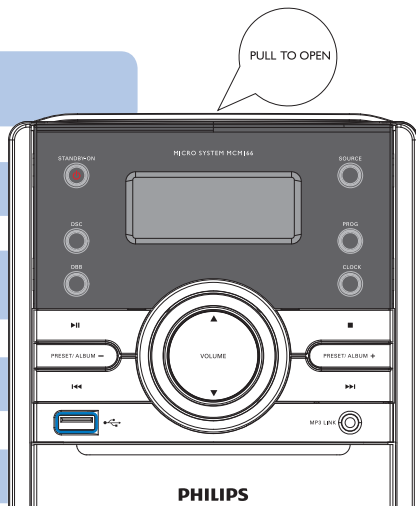


### Wiedergabe von USB

Kompatible USB-Massenspeichergeräte Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden: USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1), USB-Flashplayer, Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich).

- 1 WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  am Gerät.
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** (bzw. **USB** auf der Fernbedienung), um **USB** auszuwählen.
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD.

## Empfangen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie wiederholt **SOURCE** (bzw. **TUN** auf der Fernbedienung), um [FM] (UKW) oder [MW] auszuwählen.
- 2 Halten Sie die Taste **PROG** gedrückt (länger als zwei Sekunden), um die im Frequenzbereich verfügbaren Radiosender zu programmieren.
- 3 Drücken Sie **PRESET/ALBUM +/-** (ou **ABL/PRESET +/-** auf der Fernbedienung), um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.

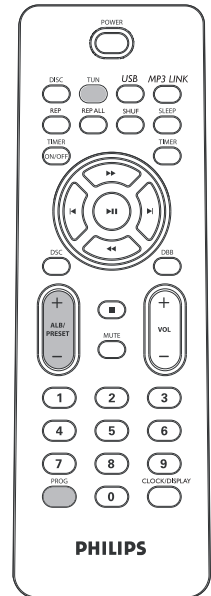

### Tip

Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

