

Guida di avvio rapido



Punto A *Collegamento*

Punto B *Programmazione*

Punto C *Uso*

Contenuto della confezione?

Articoli all'interno della confezione al momento dell'apertura.



Telecomando



Cavo MP3 Link



Guida di avvio rapido



Manuale dell'utente

PHILIPS


Punto A *Collegamento*

1 Collegare i cavi degli altoparlanti.

2 Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente.

Suggerimento

Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

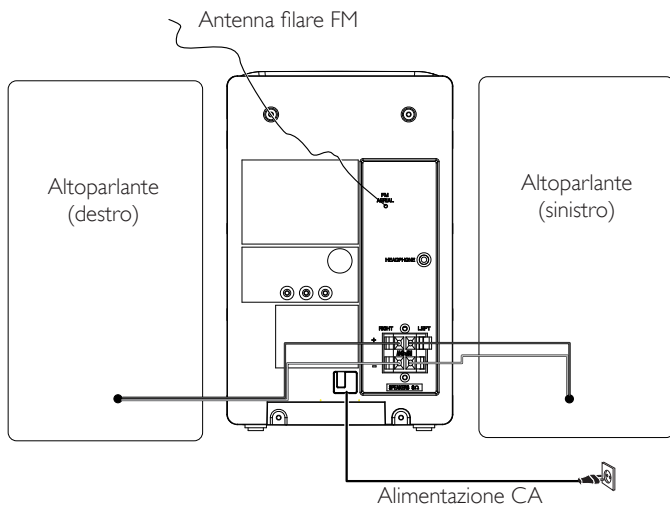

Punto B *Programmazione*

Impostazione dell'orologio

1 Tenere premuto **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando) per attivare la modalità di impostazione dell'orologio.
→ Viene visualizzata la modalità 12 ore o 24 ore.

2 Premere più volte **PROG** per selezionare il formato 12 o 24 ore.


3 Premere **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando) per confermare.
→ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.

4 Premere **▶▶** / **◀◀** (o **◀◀** / **▶▶** sul telecomando) per impostare l'ora.

5 Premere **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando) per confermare.
→ Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.

6 Premere **▶▶** / **◀◀** (o **◀◀** / **▶▶** sul telecomando) per impostare i minuti.

7 Premere **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** sul telecomando) per confermare.

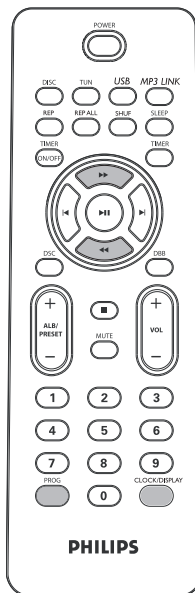

Riproduzione da disco


1 Premere **SOURCE** (o **DISC** sul telecomando) per selezionare la modalità disco.

2 Alzare il coperchio del vano CD.

3 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.


4 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.

5 Per arrestare la riproduzione, premere **■**.

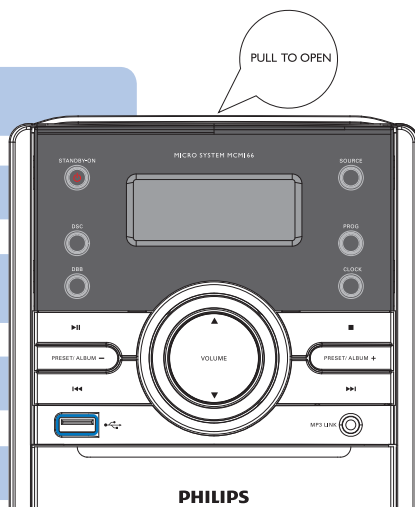

Riproduzione da USB

Con il sistema Hi-Fi, si può utilizzare: memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1), schede di memoria (è necessario un lettore di schede supplementare per operare con questo sistema Hi-Fi).


1 Inserirsi il cavo USB del dispositivo USB nella porta  sul dispositivo.

2 Premere il tasto **SOURCE** (o **USB** sul telecomando) una o più volte per selezionare **USB**.

3 Riprodurre i file audio dell'USB con la stessa procedura utilizzata per gli album/tracce presenti su un CD.

Ascolto della radio

- 1 Premere più volte **SOURCE** (o **TUN** sul telecomando) per selezionare FM o MW.
- 2 Tenere premuto **PROG** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.
- 3 Premere **PRESET/ALBUM +/-** (o **ABL/PRESET +/-** sul telecomando) per selezionare un numero preimpostato.

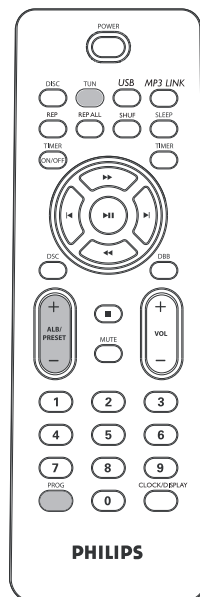

Suggerimento

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

