

# Snelstartgids



Stap A Aansluiten

Stap B Configuratie

Stap C Genieten

## Wat zit er in de doos?

De volgende items zitten in de doos:



Afstandsbediening



MP3 LINK-kabel



Snelstartgids



Gebruikershandleiding

**PHILIPS**

## Stap A Aansluiten

1


Sluit de luidsprekerkabels aan.

2

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

### Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.

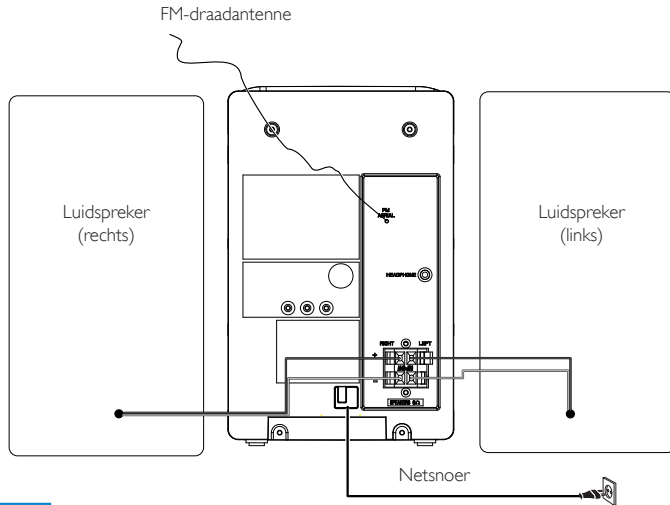

## Stap B Configuratie

### De klok instellen

1

Houd **CLOCK** (of **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening) ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te openen.

→ De 12-uurs- of 24-uursindeling wordt weergegeven.

2

Druk herhaaldelijk op **PROG** om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren.

3

Druk ter bevestiging op **CLOCK** (of **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening).

→ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.

4

Druk op **▶▶** / **◀◀** (of **◀◀** / **▶▶** op de afstandsbediening) om het uur in te stellen.

5

Druk ter bevestiging op **CLOCK** (of **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening).


→ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

6

Druk op **▶▶** / **◀◀** (of **◀◀** / **▶▶** op de afstandsbediening) om de minuten in te stellen.

7


Druk ter bevestiging op **CLOCK** (of **CLOCK/DISPLAY** op de afstandsbediening).

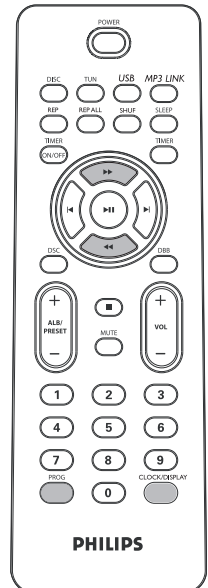

## Stap C **Genieten**


### Afspelen vanaf disc

- 1 Druk op **SOURCE** (of **DISC** op de afstandsbediening) om de discbron te selecteren.
- 2 Open de klep van het CD-compartment.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit vervolgens het discstation.
- 4 Druk op **▶||** om het afspelen te starten.
- 5 Om het afspelen te beëindigen, druk op **■**.

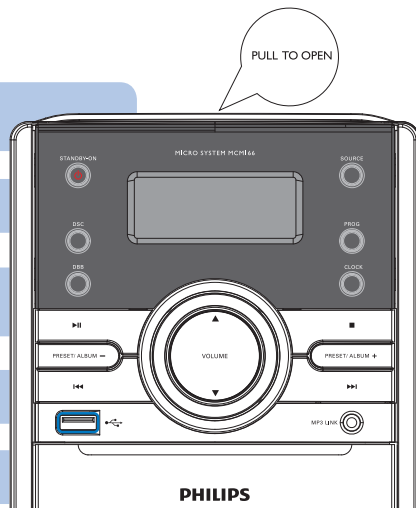

### Afspelen vanaf USB

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).


- 1 Steek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.
- 2 Druk één- of meermaals op **SOURCE** (of **USB** op de afstandsbediening) om **USB** te selecteren.
- 3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

## Naar de radio luisteren

1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** (of **TUN** op de afstandsbediening) om FM of MW te selecteren.

2 Druk langer dan twee seconden op **PROG** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.

3 Druk op **PRESET/ALBUM +/-** (of **ABL/PRESET +/-** op de afstandsbediening) om een voorkeuzenummer te selecteren.

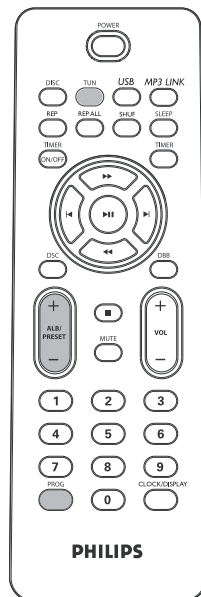

### Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

