

Guía de configuración rápida




Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.


Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrute*




Control remoto

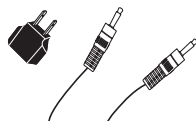

1 cable de conexión MP3
1 adaptador de enchufe de alimentación



Guía de configuración rápida



Manual de usuario

PHILIPS


Paso A *Conexión*

1 Conecte los cables de los altavoces.

2 Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de alimentación.

Consejo

Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de la conexión de otros equipos a esta microcadena Hi-Fi.

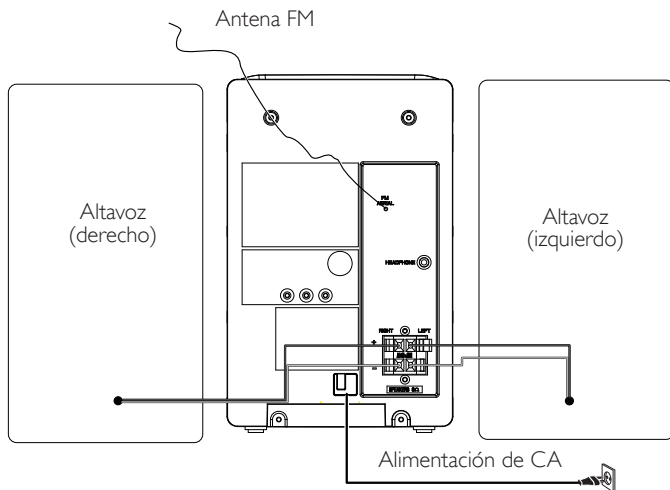

Paso B *Configuración*

Ajuste del reloj

1 Mantenga pulsado **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para activar el modo de ajuste del reloj.
→ Se muestra el formato de 12 ó 24 horas.

2 Pulse **PROG** repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.


3 Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar.
→ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.

4 Pulse **►► / ◄◄** (o **◄◄ / ►►** en el control remoto) para ajustar las horas.

5 Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar.
→ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.


6 Pulse **►► / ◄◄** (o **◄◄ / ►►** en el control remoto) para ajustar los minutos.

7 Pulse **CLOCK** (o **CLOCK/DISPLAY** en el control remoto) para confirmar.

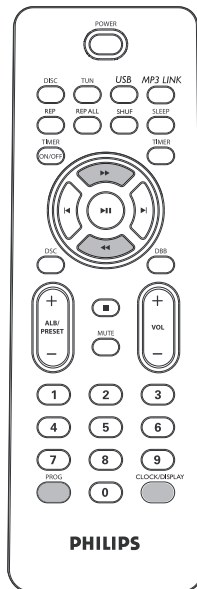


Reproducción de un disco

- 1 Pulse **SOURCE** (o **DISC** en el control remoto) para seleccionar la fuente de disco.
- 2 Levante el panel superior para abrir la bandeja de discos.
- 3 Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre la bandeja de discos.
- 4 Pulse **▶ ||** para iniciar la reproducción.
- 5 Para detener la reproducción, pulse **■**.

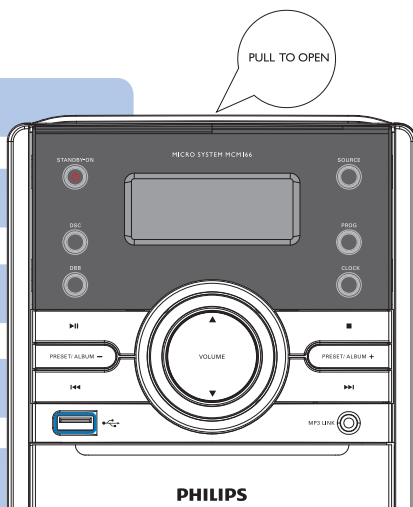

Reproducción desde un dispositivo USB

Con la microcadena Hi-Fi, puede utilizar una memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) y tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en la microcadena Hi-Fi).


- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  de la unidad principal.
- 2 Pulse **SOURCE** una o más veces (o **USB** en el control remoto) para seleccionar el USB.
- 3 Reproduzca los archivos de audio del USB igual que lo haría con los álbumes o pistas de un CD.

Cómo escuchar la radio

1 Pulse **SOURCE** (o **TUN** en el control remoto) repetidamente para seleccionar FM o AM.

2 Pulse **PROG** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.

3 En el modo de sintonizador; pulse **PRESET/ALBUM +/-** (o **ABL/PRESET +/-** en el control remoto) para seleccionar un número de presintonía.

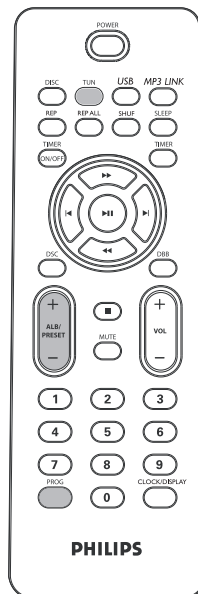

Consejo

En el manual del usuario incluido se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

