

## Alati seal, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# MCM2150

Tekkis küsimusi?  
Võtke ühendust  
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

**PHILIPS**


# Sisukord

---

<b>1. Oluline</b> .....	<b>3</b>	<b>7. Toote informatsioon</b> .....	<b>13</b>
Ohutus .....	3	Tehnilised andmed .....	13
<b>2. Teie muusikasüsteem</b> .....	<b>5</b>	Informatsioon USB taasesitamise kohta .....	14
Sissejuhatus .....	5	Toetatud MP3 plaatide formaadid .....	14
Mis kuulub varustusse? .....	5	<b>8. Probleemide lahendamine</b> .....	<b>15</b>
Ülevaade peaseadmest .....	6	<b>9. Märkus</b> .....	<b>16</b>
Ülevaade kaugjuhtimispuldist .....	7		
<b>3. Alustamine</b> .....	<b>8</b>		
Kõlarite ühendamine .....	8		
Vooluvõrku ühendamine .....	8		
Funktsioonide demonstreerimine .....	8		
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine .....	8		
Kellaaja seadistamine .....	9		
Sisse lülitamine .....	9		
<b>4. Taasesitamine</b> .....	<b>10</b>		
Plaatide taasesitamine .....	10		
Taasesitamine USB seadmelt .....	10		
Taasesitamise juhtimine .....	10		
Loo juurde liikumine .....	10		
Lugude programmeerimine .....	10		
<b>5. Raadio kuulamine</b> .....	<b>11</b>		
Häälestumine raadiojaamadele .....	11		
Raadiojaamade automaatne salvestamine .....	11		
Raadiojaamade manuaalne salvestamine .....	11		
Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine .....	11		
<b>6. Teised funktsioonid</b> .....	<b>12</b>		
Äratuskella seadistamine .....	12		
Unetaimeri seadistamine .....	12		
Välise heliallika kuulamine .....	12		

# 1. Oluline

## Ohutus

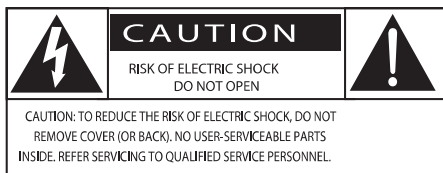

### (ELEKTRILÖÖGI OHT

#### ÄRGE AVAGE

HOIATUS: ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE EEMALDAGE SEADME KESTA (VÕI TAGUMIST OSA). SEADMES EI OLE OSASID, MIDA SAAB KODUS ISE PARANDADA. KONTAKTEERUGE KVALIFITSEERITUD TEHNIKUTEGA.)

See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilöögi. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objekte nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

## Olulised ohutusalsed instruksioonid

- Järgige kõiki juhendeid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Ärge kasutage seadet vee lähedal.
- Puhastage seadet ainult kuiva riidetükiga.
- Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade tootja juhendite järgi.
- Ärge paigutage seadet soojusallikate (radiator, puhur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
- Kaitske voolujuhet pealeastumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud või varustuses olevat käru, alust, statiivi, klambrit või plaati. Vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik, kui liigutate seadet.



- Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seade on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei funktsioneerin normaalselt või on maha kukkunud.
- Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
  - Sisestage patareid õigesti, + ja - nagu märgitud seadmel.
  - Ärge kasutage erinevaid patareid koos (vana ja uus või süsi ja leeliseline, jne)
  - Patareid (patareipakki või sisestatud patareid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte (nt otsene päikesevalgus või tuli).
  - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- Ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).

- Kohtades, kus seadme ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.



### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

## 2. Teie muusikasüsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Sissejuhatus

#### Selle seadmega saate:

- nautida muusikat otse plaatidelt, USB seadmetelt ja teistelt välistelt seadmetelt;
- kuulata raadiojaamasid.

#### Teil on võimalik rikastada heli järgmiste heliefektide kaudu:

- Digital Sound Control (DSC, digitaalne helikontroll)
  - DSC 1: Balanced (tasakaalus)
  - DSC 2: Clear (selge)
  - DSC 3: Powerful (võimas)
  - DSC 4: Warm (soe)
  - DSC 5: Bright (ere)




#### Seade toetab järgmisi meediaformate:




### Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- 2 kõlarit
- Kaugjuhtimispuhvel (ühe AAA patareiga)
- Kasutusjuhend

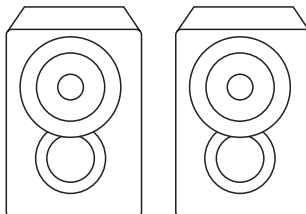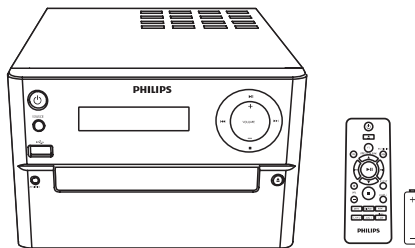

## Ülevaade peaseadmest

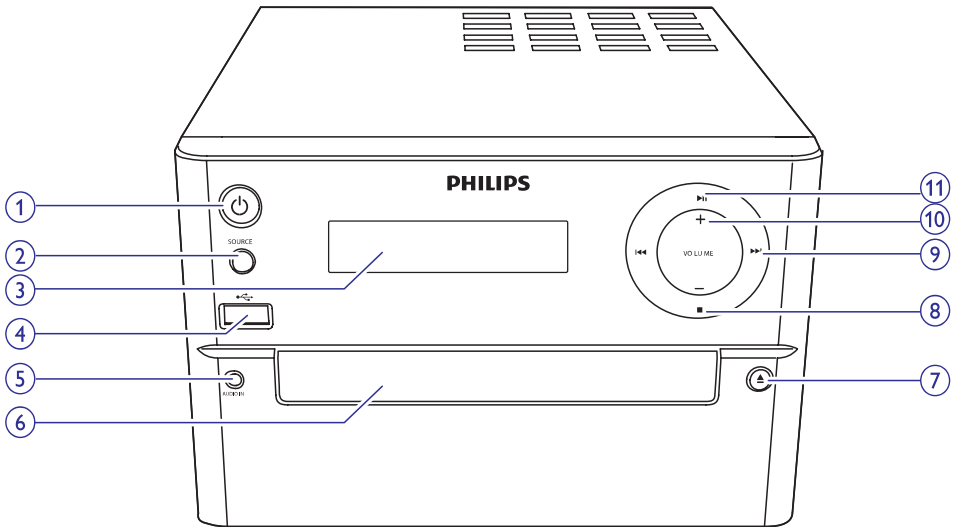

### 1.

- Lülitab seadme sisse või välja.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi.

### 2. SOURCE

- Valib allika: CD, USB, FM, AUDIO IN.

### 3. Ekraanipaneel

- Kuvab hetkestaatust.

### 4.

- Pesa USB seadme ühendamiseks.

### 5. AUDIO IN

- Pesa (3.5mm) välise heliseadme ühendamiseks.

### 6. Plaadisahtel

### 7.

- Avab või sulgeb plaadisahkli.

### 8.

- Lõpetab taasesitamise või kustutab programmi.

### 9.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Loo/plaadi/USB raames otsimine.
- Häälestab raadiojaamale.
- Võimaldab muuta kellaega.


### 10. VOLUME +/-

- Kohandab helitugevust.

### 11.

- Alustab, peatab või jätkab taasesitamist.

## Ülevaade kaugjuhtimispuldist

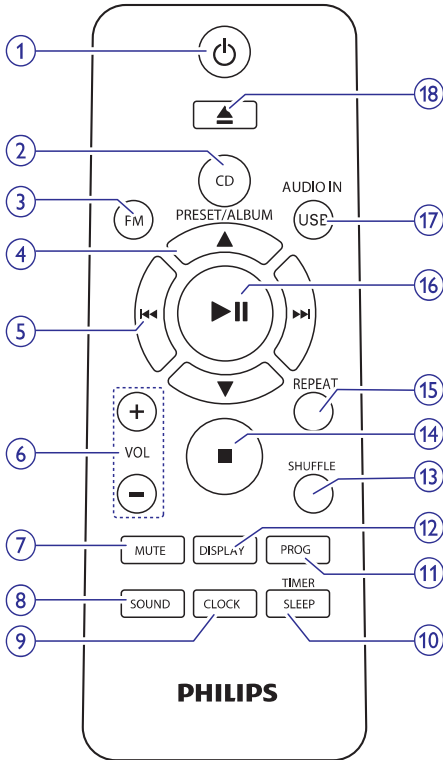

### 1.

- Lülitab seadme sisse või välja.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi.

### 2. **CD**

- Valib allikaks CD.

### 3. **FM**

- Valib allikaks FM raadio.

### 4. **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**

- Valib eelnevalt salvestatud raadiojaama.
- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.

### 5. **◀◀ / ▶▶**

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Loo/plaadi/USB raames otsimine.
- Häälestab raadiojaamale.
- Võimaldab muuta kellaega.

### 6. **VOL +/-**

- Kohandab helitugevust.

### 7. **MUTE**

- Vaigistab või taastab heli.

### 8. **SOUND**

- Rikastab heli Digital Sound Control (DSC) efektiga.

### 9. **CLOCK**

- Võimaldab seadistada kellaega.
- Võimaldab vaadata kellaega.

### 10. **SLEEP/TIMER**

- Võimaldab seadistada unetaimerit.
- Võimaldab seadistada äratustaimerit.

### 11. **PROG**

- Programmeerib lugusid.
- Programmeerib raadiojaamasid.
- FM raadiojaamade automaatne salvestamine.

### 12. **DISPLAY**

- Kohandab ekraani heledust.

### 13. **SHUFFLE**

- Taasesitab lugusid juhuslikus järjestuses.

### 14.

- Lõpetab taasesitamise või kustutab programmi.

### 15. **REPEAT**

- Valib korduversituse režiimi: kordab ühte lugu või kõiki lugusid.

### 16. **▶▶**

- Alustab, peatab või jätkab taasesitamist.

### 17. **USB/AUDIO IN**

- Valib allikaks USB või AUDIO IN.

### 18. **▲**

- Avab või sulgeb plaadisahkli.

## 3. Alustamine

### ! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:


Mudeli number \_\_\_\_\_

Seerianumber \_\_\_\_\_

## Vooluvõrku ühendamine

### ☰ Hoiatus


- Optimaalseks heliks kasutage vaid komplektisolevaid kõlareid.
- Ühendage seadmega vaid kõlarid, mille takistus on sama või suurem kui komplektisolevatel kõlaritel. Vaadake ka selle kasutusjuhendi peatükki "Tehnilised andmed".

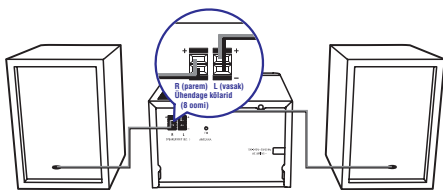

## Kõlarite ühendamine

### ! Märkus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
- Enne voolujuhtme ühendamist veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

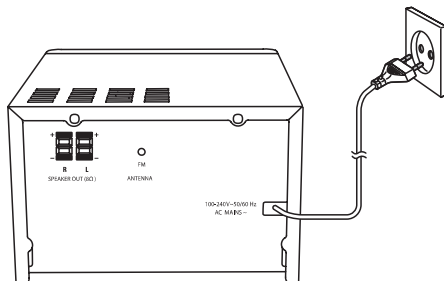

## Funktsioonide demonstreerimine

Te saate puhkerežiimis olles seadme funktsioone demonstreerida, vajutades nupule ■.

- ↳ Ekraanipaneelil kuvatakse järjest kõik seadme funktsioonid.
- Demonstratsiooni väljalülitamiseks vajutage nupule ■.

## Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine


### ! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.
- Oht lühendada patarei eluiga. Ärge kunagi kasutage koos erinevat tüüpi või erinevat brändi patareid.
- Oht seadet kahjustada! Kui te ei kasuta kaugjuhtimispuldi pikema perioodi jooksul, eemaldage patareid.



### Patareide sisestamine:

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage 2 AAA patareid õigete polaarsustega (+/-).
3. Sulgege patareisahtel.

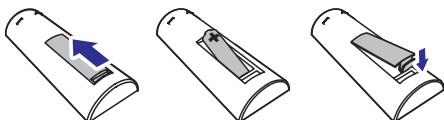

### Kellaaja seadistamine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kaugjuhtimispuldil kauem kui 2 sekundit all **CLOCK** nuppu, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
  - ↳ Ekraanil hakkavad vilkuma **[24H]** või **[12H]** formaat.
2. Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida **[24H]** või **[12H]** ning seejärel vajutage nupule **CLOCK**.
  - ↳ Ekraanil kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
3. Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida tunni dning seejärel vajutage nupule **CLOCK**.
  - ↳ Ekraanil kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.
4. Korrake sammu 3, et valida minutid.

### Märkus

- Kui seadmega ei teostata 90 sekundi jooksul ühtegi toimingut (ei vajutata ühtegi nuppu), siis väljub süsteem automaatselt kellaaja seadistamise režiimist.

### Nõuanne

- Kui seade on sisse lülitatud, saate kella vaadata, kui vajutate nupule **CLOCK**.

### Sisse lülitamine

Vajutage nupule **⏻**.

- ↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

### Puhkerežiimi lülitamine

Vajutage uuesti nupule **⏻**, et lülitada seade puhkerežiimi.

- ↳ Ekraanipaneelile kuvatakse kellaage (kui see on seadistatud).

### ECO puhkerežiimi lülitamine:

Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all **⏻** nuppu.

- ↳ Ekraanipaneel muutub tuhmiks.



### Märkus

- Pärast 15 minutilist puhkerežiimis olemist lülitub seade automaatselt ECO puhkerežiimi.

### Puhkerežiimi ja ECO puhkerežiimi vahel lülitamine:

Vajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all **⏻** nuppu.

## 4. Taasesitamine

### Plaaside taasesitamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **CD**, et valida allikaks plaat.
2. Plaadisahkli avamiseks vajutage nupule **▲**.
3. Sisestage plaat plaadisahklisse, etikett üleval pool.
4. Vajutage seejärel taas nupule **▲**, et plaadisahklit sulgeda.
  - ↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, siis vajutage nupule **▶▶**.

### Taasesitamine USB seadmelt



#### Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud heliformaate.

1. Vajutage korduvalt nupule **USB**, et valida allikaks USB.
2. Sisestage USB seade pesa.
  - ↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, siis vajutage nupule **▶▶**.

### Taasesitamise juhtimine

<b>▲ / ▼</b>	Kausta valimine.
<b>◀◀ / ▶▶</b>	Helifaili valimine.
<b>▶▶</b>	Taasesitamise katkestamine või jätkamine.
<b>■</b>	Taasesitamise lõpetamine.
<b>REPEAT</b> (kordus)	Loo või kõikide lugude kordamine.
<b>SHUFFLE</b> (juhuslik esitus)	Lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras.
<b>VOL+/-</b>	Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
<b>MUTE</b> (vaigistamine)	Heli vaigistamine või taastamine.

<b>SOUND</b> (heli)	Heliefektide rikastamine DSC-ga: Balanced (tasakaalus), Clear (selge), Powerful (võimas), Warm (soe) ja Bright (ere).
---------------------	---

<b>DISPLAY</b> (ekraan)	Ekraani heleduse kohandamine.
-------------------------	-------------------------------

### Loo juurde liikumine

#### CD plaadi puhul:

Vajutage nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida mõni muu lugu.

#### MP3 plaadi ja USB puhul:

1. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida album või kaust.
2. Vajutage nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida lugu või fail.

### Lugude programmeerimine

Teil on võimalik programmeerida kuni 20 lugu.

1. Programmeerimisrežiimi aktiveerimiseks vajutage nupule **PROG**.
2. MP3 lugude puhul vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida album.
3. Vajutage nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida lugu ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **PROG**.
4. Korrake samme 2 kuni 3, et programmeerida rohkem lugusid.
5. Vajutage nupule **▶▶**, et taasesitada programmeeritud lugusid.
  - ↳ Taasesitamise ajal kuvatakse **[PROG]** (programm).
  - Programmi kustutamiseks vajutage pärast taasesitamise lõppemist nupule **■**.

## 5. Raadio kuulamine

### Häälestumine raadiojaamadele



#### Nõuanne

- Asetage antenn võimalikult kaugelt televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest.
- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult.

1. Vajutage korduvalt nupule **FM**, et valida allikaks FM raadio.
2. ajutage ja hoidke kauem kui 2 sekundit all nuppe **◀◀ / ▶▶**.
  - ↳ Seade häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamasid.

#### Nõrge signaaliga raadiojaamale häälestamiseks:

Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀ / ▶▶**, kuni leiате parima vastuvõtusignaali.

### Raadiojaamade automaatne salvestamine



#### Nõuanne

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 20 raadiojaama.

Vajutage ja hoidke raadiorežiimis kauem kui 2 sekundit all **PROG** nuppu, et aktiveerida automaatne salvestamise režiim.

- ↳ Kõik saadavalolevad jaamad salvestatakse laineala vastuvõtu tugevuse järgi.
- ↳ Esimesena salvestatud raadiojaama kantakse automaatselt üle.

### Raadiojaamade manuaalne salvestamine

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage nupule **PROG** ning seejärel vajutage nuppe **▲ / ▼**, et määrata sellele raadiojaamale number (1 kuni 20).
3. Vajutage kinnitamiseks nupule **PROG**.
  - ↳ Salvestatud raadiojaama number ja sagedus kuvatakse ekraanile.
4. Korrake samme 2-3, et salvestada teised jaamad.



#### Nõuanne

- Salvestatud jaama ülekirjutamiseks salvestage uus jaam vana jaama peale.

### Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

Vajutage raadiorežiimis nuppe **▲ / ▼**, et valida raadiojaama number.

## 6. Citas iespējas

### Āratuskella seadistamine

Seda seadet saab kasutada ka kui āratuskella. Āratusē allikaks saab valīda CD, USB vōi FM.



#### Mārkus

- Veenduge, et olete kellaaja korrekselt māāranud.

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis kauem kui 2 sekundit all nuppu **SLEEP/TIMER**.  
↳ Ekraanile kuvatakse tunnināit ja see hakkab vilkuma.
2. Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et māārata tunnīd ning vajutage kinnitāmisē uuesti nupule **SLEEP/TIMER**.  
↳ Ekraanile kuvatakse minutināit ja see hakkab vilkuma.
3. Korrake sammu 2, et māārata minūtid, valīge allikas (**CD**, **FM** vōi **USB**) ning kohāndage helītugevust.



#### Mārkus

- Kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ūhelegi nupule, vāljub sūsteem automāatselt taimeri seadītuse rēžiimist.

### Āratuskella aktiveerīmine ja deaktivēerīmine

Vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et aktiveerīda vōi deaktivēerīda āratuskell.

↳ Kui āratuskell on aktiveerītud, kuvātakse .



#### Nōuāne

- Kui allikaks on valītud CD/USB, kuid ūhtēgi plaati vōi USB-pulka ei ole sisēstatud, lūlītub seade automāatselt raadiorežiimī.

### Unetaimeri seadītamine


Kui seade on sīsē lūlītātud, vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et valīda ajaperīood (minūtītes).

↳ Kui unetaimer on aktiveerītud, kuvātakse ikoon **zz**. Vastasel juhul **zz** kaob.

### Vālīsē helīallīka kuulāmine

Selle seadme kaudu on vōimālik kuulāta mūsīkat teisēst vālīsēst helīsēadmēst. Sēlleks kasutāge MP3 līnk kaablīt (ei kuulu komplekti).

1. Vajutage korduvalt nupule **AUDIO IN**, et valīda allīkaks **AUDIO IN**.
2. Ūhēndāge MP3 līnk kaabel (ei kuulu komplekti):
  - seadme **AUDIO IN** pesāgā (3.5mm).
  - vālīsē helīsēadme kōrvaklapīdē pesāgā.
3. Hakāke vālīsē helīsēadmēgā taasesītāmā (vādadāke vālīsē līsēadmē kasūtusjuhēndīt).

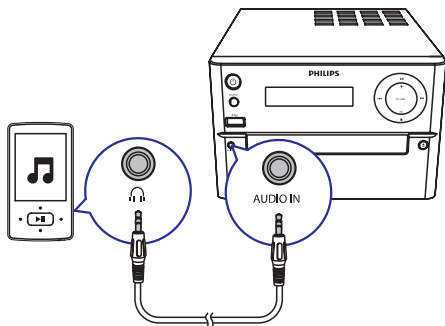

## 7. Toote informatsioon



### Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

## Tehnilised andmed

### Võimendi

Maksimaalne väljundvõimsus .....	70 W
Sageduse vastuvõtt .....	60 Hz – 16 kHz; ±3 dB
Müratase signaalis .....	≥70 dB
Täielik harmooniline moonutus .....	<1 %
Aux sisend .....	600 mV RMS

### Kõlarid

Kõlarite takistus .....	8 oomi
Kõlarite Driver .....	3,5" + 20 mm
Tundlikkus .....	>84 dB/m/W

### Raadio (FM)

Lainepikkuste vahemik .....	87,5 – 108 MHz
Lainepikkuste võrgustik .....	50 KHz
Tundlikkus	
- Mono, 26 dB müratase signaalis .....	<22 dBu
- Stereo, 46 dB müratase signaalis .....	<45 dBu
Otsingu tundlikkus .....	<30 dBu
Täielik harmooniline moonutus .....	<3%
Müratase signaalis .....	>45 dB

## USB

USB otsene versioon .....	2.0 täiskiirusel
USB 5 V Power .....	≤500 mA

## Plaadimängija

Laseri tüüp .....	pooljuht
Plaadi diameeter .....	12cm/8cm
Toetatud plaadiformaadid .....	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC .....	24 biti/44.1 kHz
Täielik harmooniline moonutus .....	<1% (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt .....	60 Hz – 16 kHz; ±3 dB
Müratase signaalis .....	>70 dBA

## Üldine informatsioon

Vooluvõimsus .....	100 – 240 V, 50/60 Hz
Voolutarbivus töörežiimis .....	100 W
Voolutarbivus ECO puhkerežiimis .....	<0,5 W
Mõõtmed	
- Peaseade (l x k x s) .....	180 x 121 x 239 mm
- Kõlarid (l x k x s) .....	140 x 260 x 185 mm
Kaal	
- Peaseade .....	1,6 kg
- Kõlarid .....	2,1 x 2 kg

## Informatsioon USB taasesitamise kohta

### Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvulka (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

### Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 32 baiti)

### Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- WMA, AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (\*.wav, \*.m4a, \*.m4p, \*.mp4, \*.aac)
- Lossless formaadis WMA failid

## Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 128 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 99
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32-256 (kbps), varieeruv bitimäär

## 8. Probleemide lahendamine



### Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kui võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

### Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

### Heli puudub või on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas kooritud kõlarijuhtmed on kokku keeratud.

### Seade ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast plaadi taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

### Kaugjuhtimispult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

### Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

### Mõnda USB seadmel olevat faili ei kuvata

- USB seadmel olevate kaustade või failide arv ületab ette määratud limiiti. See nähtus ei ole tõrge.
- Nende failide formaati ei toetata.

### USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

### Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage FM antenn täielikult.
- Ühendage hoopis väline antenn.

### Taimer ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

### Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

## 9. Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.



Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun viige end kurssi kohalele elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

### Keskonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



USB-IF logod ja kaubamärgid on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluvad kaubamärgid.



**Olge vastutustundlik  
Austage autoriõiguseid**

Loata koopiategemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

**See seade omab järgmist märget:**

**ESIMESSE KLASSI  
LASERTOODE**



### Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme taga.




A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

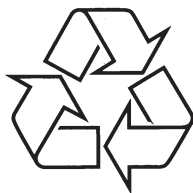

Külastage Philipsit internetis:  
<http://www.philips.com>