

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

MCM2150

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė


PHILIPS

Turinys

1. Svarbi informacija	3	7. Informacija apie įrenginį	13
Saugumas	3	Techniniai duomenys	13
2. Jūsų mikrosistema	5	Informacija apie USB grojimą	14
Pristatymas	5	Tinkami MP3 diskų formatai	14
Ką rasite dėžutėje	5	8. Triukščių šalinimas	15
Pagrindinio įrenginio apžvalga	6	9. Pastabos	16
Nuotolinio valdymo pulto apžvalga	7		
3. Pradžia	8		
Garsiakalbių prijungimas	8		
Maitinimo prijungimas	8		
Funkcijų peržiūra	8		
Nuotolinio valdymo pulto paruošimas	8		
Laikrodžio nustatymas	9		
Įjungimas	9		
4. Grojimas	10		
Disko grojimas	10		
Grojimas iš USB įrenginio	10		
Grojimo reguliavimas	10		
Pereiti prie kito takelio	10		
Takelių grojimo užprogramavimas	10		
5. Radijo klausymas	11		
Radijo stoties paieška	11		
Automatinis radijo stočių išsaugojimas	11		
Rankinis radijo stočių išsaugojimas	11		
Nustatytos radijos stoties pasirinkimas	11		
6. Kitos funkcijos	12		
Žadintuvo nustatymas	12		
Išsijungimo laikmačio ("sleep" funkcijos) nustatymas	12		
Papildomai prijungto įrenginio klausymas	12		

1. Svarbi informacija

Saugumas

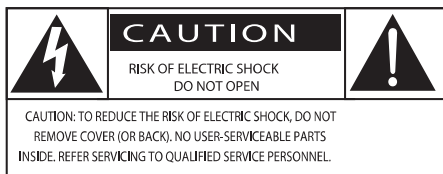

Žaibo simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškvėpą. Vardan jūsų ir jūsų namų saugumo, prašome nenuiminėti produktą dengiančio dangčio.

Šauktuko simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškvėvos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ant įrenginio nestatykite objektų, pripildytų vandens, tokių kaip vazos.

DĖMESIO: Norėdami išvengti elektros iškvėvos, pilnai įkiškite ir užfiksuokite laido kištuką.

Svarbios Saugumo Instrukcijos

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
- Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
- Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
- Neuzblokuokite vėdinimo angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių (taip pat ir stiprintuvų), kurie skleidžia karštį.
- Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kurioje laidai išeina iš įrenginio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

- Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojate judančią stovelių, elkitės atsargiai, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
- Visais atvejais dėl taisymo kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.
- **DĖMESIO-** Baterijų naudojimas: atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:
 - Įdėkite baterijas, laikydamiesi poliškumo + ir -.
 - Nesumaišykite skirtingų rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
 - Baterijų (baterijų pakuotės ar įdėtų baterijų) neturi veikti karštis, toks kaip saulė, liepsna ir pan.
 - Išimkite baterijas, kuomet neketinate naudotis įrenginiu ilgesnį laiką.
- Saugokite įrenginį nuo aptaškymo ar aplaistymo.
- Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).

... Svarbi informacija

- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio gaubto.
- Niekada nesudrėkinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės saulės spindulių, atviros ugnies ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklindantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

2. Jūsų mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį, ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje internete.

Pristatymas

Naudodamiesi šia garso sistema, jūs galėsite:

- mėgautis muzikos grojimu iš garso diskų, USB įrenginių ir kitų papildomai prijungtų įrenginių.
- klausytis radijo stočių.

Siekiant ištobulinti garso kokybę, ši sistema jums siūlo tokius garso efektus:

- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas)
 - DSC 1: Balanced (subbalansuotas)
 - DSC 2: Clear ("švarus")
 - DSC 3: Powerful ("galingas")
 - DSC 4: Warm ("šiltas")
 - DSC 5: Bright ("šviesus")



Šis įrenginys yra suderinamas su šiais medijos duomenų formatais:




Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Garsiakalbiai x 2
- Nuotolinio valdymo pultas (su viena AAA tipo baterija)
- Naudojimosi instrukcijos

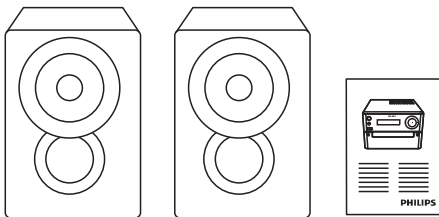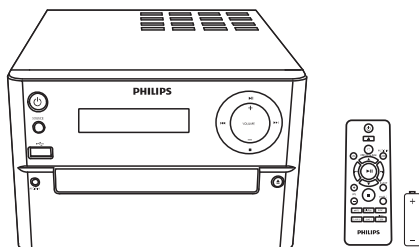

Pagrindinio įrenginio apžvalga

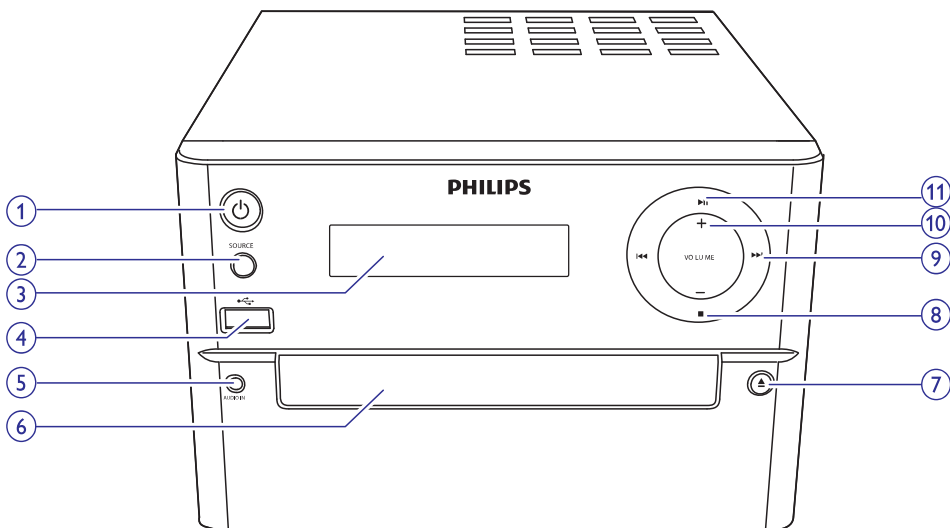

1.

- Įjungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
- Išjungti į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

2. SOURCE

- Pasirinkite norimą grojimo šaltinį: CD, USB, FM, AUDIO IN.

3. Ekranas skydelis

- Parodo dabartinę būseną.

4.

- Lizdas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

5. AUDIO IN

- Garso įvesties lizdas (3,5mm) išoriniam audio įrenginiui.

6. Diskų dėklas

7.

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.

8.

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programavimą.

9.

- Eiti prie buvusio/tolimesnio takelio.
- Greita paieška takelyje arba diske.
- Nureguliuoti radijo stotį.
- Pareguliuoti laikrodį.


10. VOLUME +/-

- Garsumo reguliavimas.

11.

- Pradėti grojimą arba jį laikinai sustabdyti.

Valdymo pulto apžvalga

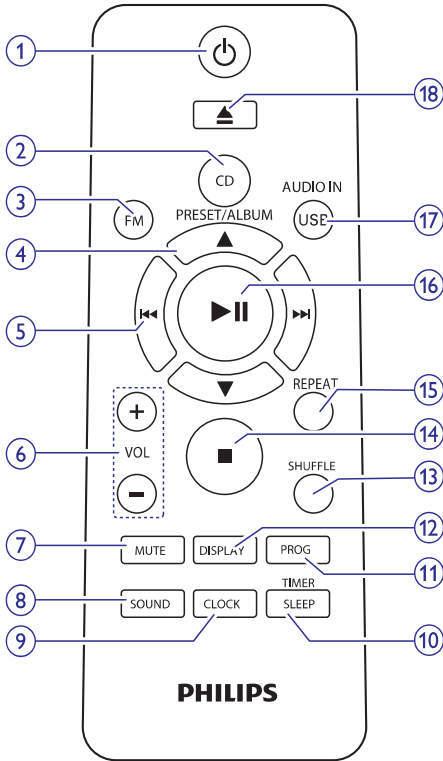

- 1.**
 - Įjungti arba išjungti pagrindinį įrenginį.
 - Išjungti į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.
- 2. CD**
 - Pasirinkti CD (disko) šaltinį.
- 3. FM**
 - Pasirinkti FM (radijo) šaltinį.
- 4. PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Pasirinkite atmintyje išsaugotą radijo stotį.
 - Peršokite į tolimesnį/ankstesnį albumą.
- 5. /**
 - Eiti prie buvusio/ tolimesnio takelio.
 - Ieškoti takelyje/diske/USB.
 - Nureguliuoti radijo stotį.
 - Pareguliuoti laikrodį.

- 6. VOL +/-**
 - Garsumo lygio reguliavimas.
- 7. MUTE**
 - Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.
- 8. SOUND**
 - Išstbulinkite garsą su su Digital Sound Control (DSC) garso efektu.
- 9. CLOCK**
 - Laikrodžio nustatymas.
 - Laikrodžio informacija.
- 10. SLEEP/TIMER**
 - Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.
 - Žadintuvo nustatymas.
- 11. PROG**
 - Takelių grojimo tvarkos programavimas.
 - Radijo stočių programavimas.
 - Automatinis FM radijo stočių išsaugojimas.
- 12. DISPLAY**
 - Informacijos rodymas ekrane grojimo metu.
- 13. SHUFFLE**
 - Groti dainas atsitiktine tvarka.
- 14.**
 - Sustabdyti grojimą arba ištrinti užprogramuotą grojimą.
- 15. REPEAT**
 - Pasirinkite vieną iš pakartotino grojimo režimų: vienos dainos arba visų dainų grojimas pakartotinai.
- 16.**
 - Pradėti grojimą, laikinai sustabdyti arba grįžti į grojimą.
- 17. USB/ AUDIO IN**
 - Pasirinkite USB arba AUDIO IN šaltinį.
- 18.**
 - Spauskite, norėdami uždaryti arba atidaryti diskų dėklą.

3. Pradžia



Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliavimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprašys pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio apatinėje dalyje.

Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: _____


Serijos Numeris: _____

Garsiakalbių prijungimas



Pastaba

- Siekiant geriausios garso kokybės, naudokite tik įrenginio komplekte pateiktus garsiakalbius.
- Prijunkite prie įrenginio tik tuos garsiakalbius, kurių varža yra tokia pati arba aukštesnė nei pridėtųjų. Daugiau pridėtų garsiakalbių varžą skaičiuokite šio vartotojo vadovo gale esančiame skyriuje apie įrenginio informaciją.

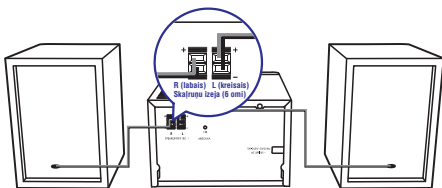


Maitinimo prijungimas





Dėmesio

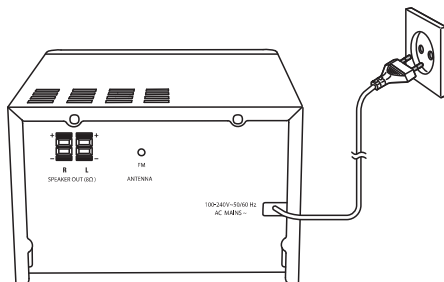- Rizika sugadinti produktą! Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškvos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokių būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, įsitinkinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.



Funkcijų peržiūra

Sistemai esant budėjo režime, Jūs galite peržiūrėti įrenginyje esančias funkcijas. Norėdami jas peržiūrėti, spauskite .

- ↳ Ekране viena po kitos rodomos funkcijos.
- Norėdami išjungti peržiūrą, spauskite .

Nuotolinio valdymo pulto paruošimas




Dėmesio

- Sprogimo rizika. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Sutrumpėjusio baterijų gyvavimo laiko rizika. Niekada nemaišykite kartu dviejų skirtingų tipų ar firmų baterijų.
- Produkto sugadinimo rizika. Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

1. Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
2. Įdėkite komplekte pateiktą AAA tipo maitinimo elementą į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaisydami + bei – simbolius, kaip parodyta.
3. Uždėkite atgal maitinimo elementus dengiantį dangtelį.

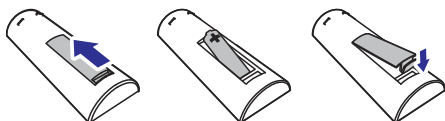

Laikrodžio nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę **CLOCK** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
↳ Rodomas [24H] arba [12H] valandų formatas.
2. Spauskite ◀◀ / ▶▶ mygtukus, kad pasirinktumėte [24H] arba [12H] formatą. Pasirinkę spauskite **CLOCK**.
↳ Rodomi valandų skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
3. Spauskite ◀◀ / ▶▶ mygtukus, kad nustatytumėte valandas. Nustatę spauskite **CLOCK** mygtuką.
↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
4. Kartokite 3 žingsnį ir nustatykite minutes.


Pastaba

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją.


Pastaba

- Laikrodžio informaciją galite matyti įjungus sistemą ir paspaudus **CLOCK** mygtuką.

Įjungimas


Spauskite  mygtuką, norėdami įjungti.
↳ Garso sistema įjungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

Perjungimas į budėjimo režimą

Spauskite  mygtuką dar kartą, kad perjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.

- ↳ Ekranu skydelyje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

Perjungimas į "ECO" budėjimo režimą

Spauskite  mygtuką ir palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes.

- ↳ Ekranu skydelis priems.

Pastaba

- Sistema automatiškai persijungs į "ECO" budėjimo režimą po 15 minučių budėjimo režime.

Perjungimas iš paprasto budėjimo režimo į "ECO" budėjimo režimą

Spauskite  ir palaikykite jį nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.

4. Grojimas

Disko grojimas

1. Pakartotinai spauskite **CD**, kad pasirinktumėte disko (CD) šaltinį.
2. Spauskite **▲**, kad atidarytumėte disko dėklą.
3. Įdėkite diską į dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
4. Spauskite **▲**, kad uždarytumėte disko dėklą.
 - ↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.

Grojimas iš USB įrenginio



Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB įrenginyje yra tinkamo formato muzikos failai.

1. Pakartotinai spauskite **USB**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.
2. Prijunkite USB įrenginį prie pažymėto lizdo.
 - ↳ Grojimas prasidės automatiškai. Jei ne, spauskite **▶II**.

Grojimo reguliavimas

Mygtukas	Funkcija
▲ / ▼	Pasirinkite aplanką.
◀◀ / ▶▶	Pasirinkite audio failą.
▶II	Spauskite, norėdami laikinai sustabdyti/pratęsti grojimą
■	Spauskite, norėdami sustabdyti grojimą
REPEAT (pakartoti)	Spauskite, norėdami pakartotinai groti dabartinį takelį arba pakartotinai groti visus takelius.
SHUFFLE (sumaišyti)	Spauskite, norėdami pasirinkti grojimo atsitiktinę tvarka režimą.
VOL +/-	Spauskite, norėdami padidinti arba sumažinti garsumą.

MUTE (nutildyti)	Spauskite, norėdami išjungti/grąžinti garsą.
SOUND (garsas)	Patobulinkite garsą su DSC.
DISPLAY	Spauskite, norėdami pasirinkti įvairią grojimo informaciją.

Pereiti prie kito takelio

CD diskams:

Spauskite **◀◀ / ▶▶** ir pasirinkite kitą takelį.

MP3 diskams ir USB:

1. Spauskite **▲ / ▼** ir pasirinkite albumą arba aplanką.
2. Spauskite **◀◀ / ▶▶** ir pasirinkite takelį arba failą.

Takelių grojimo užprogramavimas

Jūs daugiausiai galite užprogramuoti groti iki 20 takelių.

1. Norėdami įjungti programavimo režimą, spauskite **PROG**.
2. Esant MP3 takeliams, spauskite **▲ / ▼**, kad pasirinktumėte albumą, kuriame yra norimi takeliai.
3. Spauskite **◀◀ / ▶▶**, kad pasirinktumėte takelio numerį, o tada spauskite **PROG**, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, kad užprogramuotumėte kitų takelių grojimą.
5. Spauskite **▶II**, kad pradėtumėte užprogramuotų takelių grojimą.
 - ↳ Grojimo metu ekrane bus rodomas užrašas **[PROG]**.
 - Jeigu norite ištrinti užprogramuotą grojimą, spauskite **■** mygtuką tuo metu, kai grojimas yra sustabdytas.

5. Radijo klausymas

Radijo stoties paieška



Patarimas

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR ar kitokių spinduliavimo šaltinių.
- Siekiant geriausio signalo, įsitikinkite, kad pilnai prijungėte ir išskleidėte pateiktą anteną.

1. Pakartotinai spauskite **FM**, norėdami pasirinkti radijo šaltinį.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei 2 sekundes.
↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu:

Pakartotinai spauskite **◀◀ / ▶▶**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas



Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių.

Radijo režime spauskite ir ilgiau nei dvi sekundes laikykite nuspaudę **PROG** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinį nustatymą.

- ↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą.
- ↳ Pradedama groti pirma išsaugota radijo stotis.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas

1. Susiraskite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte radijo stočių nustatymą. Naudokitės **▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20).
3. Spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
↳ Ekrane bus rodomas nustatytos stoties numeris ir jos dažnis.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, norėdami išsaugoti ir kitas stotis.



Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/ išsaugoti kitą stotį.

Pasirinkti išsaugotą radijo stotį

Tiunerio režime, spauskite **▲ / ▼** ir pasirinkite norimos stoties numerį.

6. Kitos funkcijos

Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvas. Kaip žadintuvo šaltinį, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti CD, FM arba USB.

Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatytas laikrodis.


- Budėjimo režime spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę **SLEEP/TIMER** mygtuką.
 - Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaitmenys.
- Spauskite **◀◀ / ▶▶** mygtukus, kad nustatytumėte valandas, ir tada spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.
 - Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaitmenys.
- Pakartokite antrą žingsnį ir nustatykite minutes. Pasirinkite šaltinį (**CD, FM** ar **USB**) ir nustatykite garsumą.

Pastaba

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją.

Norėdami aktyvuoti/išjungti žadintuvo funkciją

Budėjimo režime kelis kartus spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo funkciją.

- Jei žadintuvas aktyvuotas, ekrane bus rodomas  simbolis.

Pastabos

- Jei pasirinktas CD/USB režimas, bet nebus įdėtas diskas ar nebus prijungtas USB įrenginys, automatiškai bus pasirinktas tiunerio režimas.

Išsijungimo laikmačio (“sleep” funkcijos) nustatymas


Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **SLEEP/TIMER** mygtuką, kad nustatytumėte laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.

- Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs **zz** simbolis. Kitu atveju **zz** simbolis išnyks.

Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis ir prijungto garso įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas.

- Pakartotinai spauskite **AUDIO IN**, norėdami pasirinkti **AUDIO IN** šaltinį.
- “MP3 link” laidą (komplekte nepateiktas) prijunkite prie:
 - AUDIO IN** lizdo (3.5 mm) pagrindiniame įrenginyje
 - ir prie ausinių lizdo, esančio prijungiamame įrenginyje.
- Pradėkite grojimą prijungtame įrenginyje (skaitykite jo naudojimosi instrukcijas).

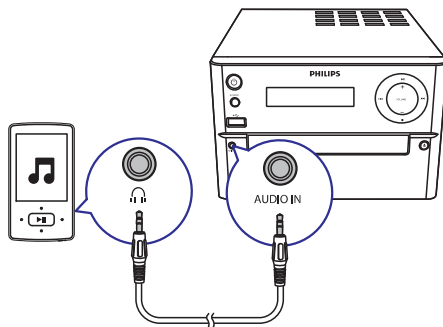

7. Informacija apie įrenginį



Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Išvesties galia	20 W
Dažnis	60 – 16 kHz, ± 3 dB
Signalų ir triukšmo santykis	≥ 70 dB
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 1%
Aux įvestis	600 mV RMS

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	8 Ohm
Garsiakalbių valdikliai ("drivers")	3.5" + 20 mm
Jautrumas	>84 dB/m/W

Tiuneris (FM)

Radijo bangų diapazonas	87.5 – 108MHz
Nustatymo tinklėlis	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB Signalų ir triukšmo santykis	< 22 dBu
- Stereo, 46 dB Signalų ir triukšmo santykis	< 45 dBu
Paieškos atranka	< 30 dBu
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	< 3 %
Signalų ir triukšmo santykis	> 45 dB

USB

USB Direct Version	2.0 full speed
USB 5 V Power	≤ 500 mA

Diskas

Lazerio tipas	puslaidininkis
Disko skersmuo	12cm/8cm
Tinkami diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bitai / 44.1kHz
Bendrieji harmoniniai trukdžiai	<1% (1 kHz)
Dažnis	60 Hz – 16 kHz ±3 dB
Signalų ir triukšmo santykis	> 70 dBA

Bendra informacija

Galia	100 – 240 V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	100 W
Energijos suvartojimas "Eco" budėjimo režime	< 0,5 W
Matmenys	
- Pagrindinis įrenginys (P x A x G)	180 x 121 x 239 mm
- Garsiakalbių dėžė (P x A x G)	140 x 260 x 185 mm
Svoris	
- Pagrindinis įrenginys	1.6 kg
- Garsiakalbių dėžė	2.1 x 2 kg

Informacija apie grojimą per USB

Tinkami USB įrenginiai:

- USB “flash” atmintinė (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB “flash” grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su kortele).

Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baitų).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32 – 320 Kbps ir kintamasis bitų dažnis.
- Aplančių skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/aplančių skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 32 baitai).

Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų, jie nebus rodomi ekranėlyje.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai “Lossless” formatu.

Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet.
- Maksimalus antraščių (titles) skaičius: 128 (priklauso nuo failo pavadinimo ilgio).
- Maksimalus albumų skaičius: 99.
- Tinkami atrankos dažniai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami bitų dažniai: 32 – 256 (kbps), kintamieji bitų dažniai.

8. Trikčių šalinimas



Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį internete, adresu www.philips.com/welcome. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Nėra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros lizde yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygį.
- Įsitikinkite, ar teisingai prijungti garsiakalbiai.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti neizoliuoti garsiakalbių laidų galai.

Garso sistema nereaguoja

- Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o tada vėl prijunkite ir bandykite įjungti sistemą.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksmų, persijungs į budėjimo režimą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

Nerandamas diskas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas nėra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lęšio nudžiūs drėgmė.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus įrašyti ("finalizuotus") bei tinkamo formato diskus.

Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

Nesuderinamas USB įrenginio formatas

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

Prastas radijo bangų priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.
- Prijunkite lauko FM anteną.

Neveikia laikmatis

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

Išsityrnė laikrodžio/laikmačio nustatymai

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

9. Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, yra nelegalūs ir neteisėti bei gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslėliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą. Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatančioms elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksmų, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis. Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Pakuotėje nėra nereikalingų medžiagų. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriamą į tris medžiagas: kartoną (dėžė), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų įrenginys yra pagamintas iš medžiagų, kurios galėtų būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų tokia veikla užsiimanti įmonė. Prašome susipažinti su vietinėmis pakuočių, panaudotų maitinimo elementų bei senos įrangos išmetimo taisyklėmis.



USB-IF logotipas yra Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. prekinis ženklas.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Įrenginyje rasite tokį žymėjimą:

**1 KLASĖ
LAZERINIS ĮRENGINYS**



Pastaba


- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto apatinėje dalyje.

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 25 rows.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos

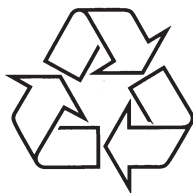

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>