

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome

MCM2150



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

Formatos de disco MP3 compatibles 15

1	Importante	2
	Seguridad	2

2	Su microsistema	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción de la unidad principal	5
	Descripción del control remoto	6

3	Inicio	7
	Conexión de los altavoces	7
	Conexión de la alimentación	7
	Demostración de las funciones	7
	Preparación del control remoto	8
	Ajuste del reloj	8
	Encendido	8

4	Reproducción	9
	Reproducción desde un disco	9
	Reproducción desde un dispositivo USB	9
	Reproducción con controles	9
	Pasa directamente a una canción	9
	Programación de pistas	10

5	Cómo escuchar la radio	11
	Sintonización de una emisora de radio	11
	Programación automática de emisoras de radio	11
	Programación manual de emisoras de radio	11
	Seleccione una presintonía.	11

6	Otras funciones	12
	Configuración de la alarma	12
	Configuración del temporizador	12
	Cómo escuchar un dispositivo externo	12

7	Información del producto	14
	Especificaciones	14
	Información sobre reproducción de USB	14

8	Resolución de problemas	16
----------	--------------------------------	-----------

9	Aviso	17
----------	--------------	-----------

1 Importante

Seguridad

Conozca estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro del dispositivo pueden generar descargas eléctricas. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del producto.

El signo de exclamación indica las características del producto que pueden provocar problemas de funcionamiento y mantenimiento. Para evitarlos, se recomienda leer el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones.

PRECAUCIÓN: para prevenir descargas eléctricas, conecte completamente el enchufe. (Para regiones con enchufes polarizados: para prevenir descargas eléctricas, introduzca el conductor ancho en la ranura ancha.)

Instrucciones de seguridad importantes

- Siga todas las instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.

- No bloquee las aperturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que emitan calor (incluso amplificadores).
- Proteja el cable de alimentación. Evite pisar o doblar el cable, en particular a la altura del conector y las terminales de contacto de la unidad.
- Utilice sólo los accesorios que especifica el fabricante.
- Utilice solamente con el carro, bandeja, trípode, soporte o mesa que especifica el fabricante o que se vende con el aparato. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el carro y el aparato en conjunto para evitar lesiones a causa de un volcamiento.



- Desenchufe la unidad durante tormentas eléctricas o cuando no la utilice por un período prolongado.
- Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados por personal de servicio calificado. Solicite asistencia técnica si se producen daños, por ejemplo, si el cable de alimentación o el conector están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro de la unidad, si la unidad estuvo expuesta a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si sufrió una caída.
- **PRECAUCIÓN.** Para evitar que las pilas se sulfaten y provoquen lesiones y daños materiales o en la unidad:
 - Instale todas las pilas de forma correcta, de acuerdo con los signos + y - marcados en la unidad.
 - No utilice pilas de distintas clases (nuevas y usadas o de carbono y alcalinas, etc.).

- No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como las generadas, por ejemplo, por la luz del sol, el fuego o similares.
- Extraiga las pilas cuando no utilice la unidad durante un período prolongado.
- No exponga el producto a goteos ni salpicaduras.
- No coloque sobre la unidad objetos que puedan dañar el sistema (por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- Si el conector de alimentación u otro conector se utilizan como dispositivos de desconexión, deben estar accesible y fáciles de operar.



Advertencia

- Nunca quite la carcasa de esta unidad.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el dispositivo de forma directa a la luz solar, el calor ni las llamas.
- Nunca mire el haz de luz láser que está dentro de este dispositivo.
- Debe poder acceder fácilmente al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el dispositivo de la red eléctrica en cualquier momento.

2 Su microsistema

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para acceder a los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Introducción


Con esta unidad usted puede:

- disfrutar de audio de discos, dispositivos de almacenamiento USB y otros dispositivos externos
- escuchar estaciones de radio.

Puede mejorar la salida de sonido con el efecto de sonido siguiente:

- Control digital del sonido (DSC)
 - DSC 1: equilibrado
 - DSC 2: nítido
 - DSC 3: potente
 - DSC 4: cálido
 - DSC 5: brillante

La unidad es compatible con los siguientes formatos multimedia:

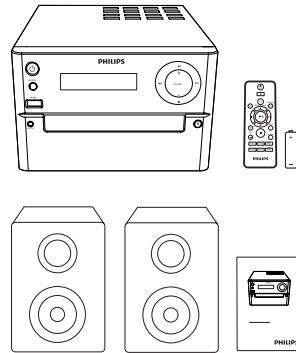


Contenido de la caja

Verifique el contenido de la caja e identifique las siguientes piezas:

- Unidad principal
- 2 altavoces
- Control remoto (con una pila AAA)
- Manual del usuario

Descripción de la unidad principal

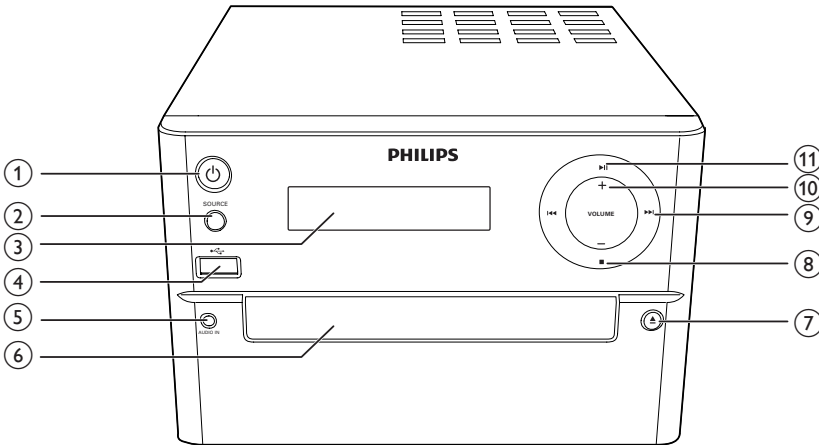

①

- Enciende o apaga la unidad.
- Cambia al modo de espera o al modo de espera de bajo consumo.

② SOURCE

- Selecciona una fuente: CD, USB, FM, AUDIO IN.

③ Panel de visualización

- Muestra el estado actual.

④

- Toma para un dispositivo USB.

⑤ AUDIO IN

- Toma de entrada de audio (3,5 mm) para un dispositivo de audio externo.

⑥ Compartimiento para el disco

⑦

- Abre o cierra el compartimiento de discos.

⑧

- Detiene la reproducción o borra un programa.

⑨

- Pasa a la pista anterior o siguiente.

- Busca en una pista, un disco o un dispositivo USB.
- Sintoniza una emisora de radio.
- Ajusta la hora


⑩ VOLUMEN +/-

- Ajusta el volumen

⑪

- Inicia, pausa o reanuda la reproducción.

Descripción del control remoto

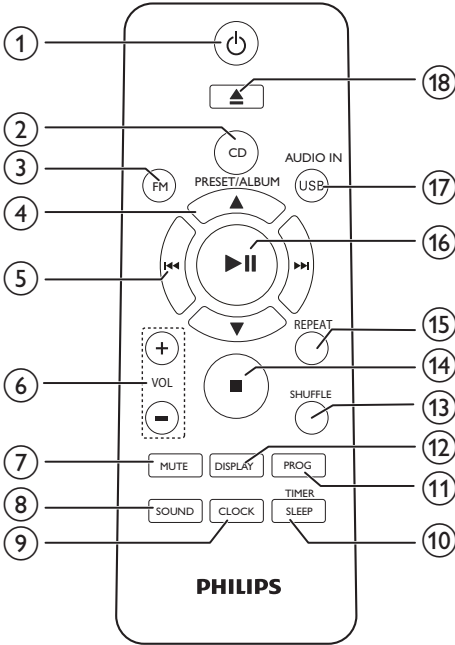

- ① Enciende o apaga la unidad.
- Pasa al modo de espera o al modo de espera de bajo consumo.
- ② **CD**
- Selecciona CD como fuente.
- ③ **FM**
- Selecciona FM como fuente.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Selecciona una emisora de radio presintonizada.
 - Salta al álbum anterior o siguiente.
- ⑤ **◀▶ / ▶▶**
- Pasa a la pista anterior o siguiente.
 - Busca en una pista, un disco o un dispositivo USB.
 - Sintoniza una emisora de radio.
 - Ajusta la hora

- ⑥ **VOL +/-**
- Ajusta el volumen
- ⑦ **MUTE**
- Silencia o restaura el volumen.
- ⑧ **SOUND**
- Mejora el efecto de sonido con Control digital del sonido (DSC).
- ⑨ **CLOCK**
- Configura el reloj.
 - Permite visualizar la información del reloj.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
- Ajusta el temporizador.
 - Ajusta la alarma del temporizador.
- ⑪ **PROG**
- Programa pistas.
 - Programa las emisoras de radio.
 - Almacena automáticamente emisoras de radio FM.
- ⑫ **DISPLAY**
- Ajusta el brillo de la pantalla
- ⑬ **SHUFFLE**
- Reproduce las pistas de manera aleatoria.
- ⑭ Detiene la reproducción o borra un programa.
- ⑮ **REPEAT**
- Reproduce una pista o todas varias veces.
- ⑯ **▶▶**
- Inicia, pausa o reanuda la reproducción.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
- Selecciona USB o AUDIO IN como fuente.
- ⑱ **▲**
- Presione para abrir o cerrar la bandeja de discos.

3 Inicio

! Precaución

- Si se llevan a cabo procedimientos de control o ajuste distintos de los que se mencionan aquí, pueden producirse radiaciones y otras situaciones peligrosas.

Siempre siga las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se comunica con Philips, deberá indicar el número de serie y de modelo de este equipo. Estos números figuran en la parte trasera del equipo. Escriba los números aquí:


Número de modelo

Número de serie

Conexión de los altavoces

Nota


- Para lograr un sonido óptimo, use únicamente los altavoces incluidos.
- Sólo debe conectar altavoces con un nivel de impedancia igual o superior al de los altavoces suministrados. Consulte la sección sobre especificaciones de este manual.

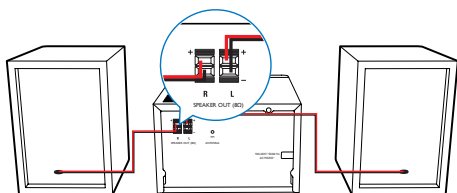

Conexión de la alimentación

! Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación sea igual al voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Riesgo de descargas eléctricas. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA, tire siempre de la clavija de la toma. Nunca tire del cable.
- Antes de conectar el cable de CA, compruebe haber realizado correctamente todas las demás conexiones.

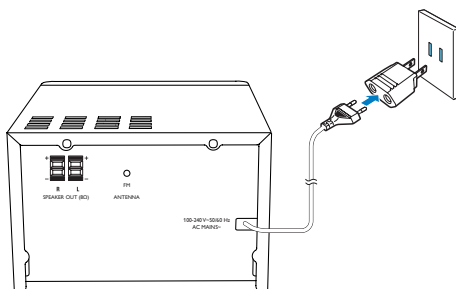

Demostración de las funciones

En el modo de espera, puede realizar una demostración de las funciones al pulsar **■**.

- ↳ Las funciones aparecen una a una en el panel de visualización.
- Para detener la presentación, vuelva a pulsar **■**.

Preparación del control remoto




Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca arroje las pilas al fuego.
- Riesgo de disminución de vida útil de las baterías. Nunca mezcle baterías de diferentes marcas o tipos.
- Riesgo de daños en el producto. Extraiga las baterías del control remoto si no lo utilizará durante un período prolongado.

Para insertar la batería del control remoto:

- 1 Abra el compartimiento de las pilas.
- 2 Inserte la pila AAA suministrada con la polaridad correcta (+/-) como se indica.
- 3 Cierre el compartimiento de las pilas.

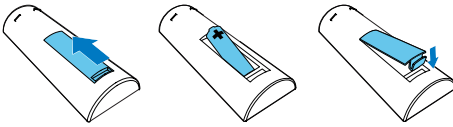

Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto durante más de dos segundos.
 - ↳ Se muestra el formato de hora [24H] o [12H].
- 2 Pulse **◀◀ / ▶▶** para seleccionar el formato de hora [24H] o [12H] y, a continuación, pulse **CLOCK**.
 - ↳ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- 3 Pulse **◀◀ / ▶▶** para ajustar la hora y, a continuación, pulse **CLOCK**.
 - ↳ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
- 4 Repita el paso 3 para ajustar los minutos.



Nota

- Si no se pulsa ningún botón durante 90 segundos, el sistema sale del modo de ajuste del reloj automáticamente.



Sugerencia

- Puede ver la información del reloj en el modo de encendido al pulsar **CLOCK**.

Encendido

Pulse **⏻**.

- ↳ La unidad pasará a la última fuente seleccionada.

Activación del modo de espera

Pulse **⏻** nuevamente para pasar la unidad al modo de espera.

- ↳ El reloj (si se configuró) aparece en el panel.

Cómo pasar a modo de espera de bajo consumo:

Mantenga pulsado **⏻** durante más de dos segundos.

- ↳ El panel de visualización se atenúa.



Nota

- Después de 15 minutos en el modo de espera, la unidad pasa al modo de espera de bajo consumo.


Cómo pasar desde el modo de espera al modo de espera de bajo consumo:

Mantenga pulsado **⏻** durante más de dos segundos.

4 Reproducción

Reproducción desde un disco

- 1 Pulse **CD** para seleccionar la fuente de CD.
- 2 Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.
- 3 Coloque un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 4 Pulse **▲** para cerrar la bandeja de discos.
↳ La reproducción se iniciará automáticamente. De lo contrario, pulse **▶||**.

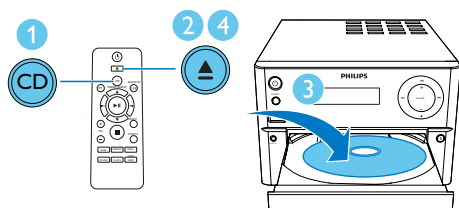


Reproducción desde un dispositivo USB



Nota

- Asegúrese de que el dispositivo USB contenga archivos de audio en un formato que pueda reproducirse.

- 1 Pulse **USB/AUDIO IN** varias veces para seleccionar la fuente de USB.
- 2 Introduzca un dispositivo USB en la toma **←**.
↳ La reproducción se iniciará automáticamente. De lo contrario, pulse **▶||**.

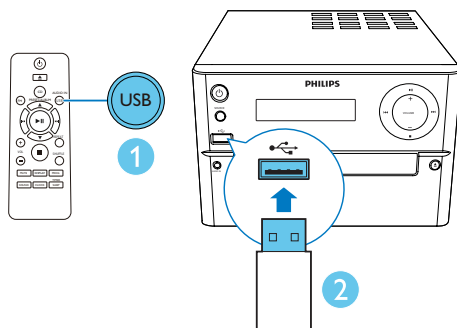

Reproducción con controles

▲ / ▼	Seleccione una carpeta.
◀◀ / ▶▶	Seleccione un archivo de audio.
▶ 	Hace una pausa o reanuda la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
REPEAT (Repetir)	Reproduce una pista o todas varias veces.
SHUFFLE (Aleatorio)	Reproduce las pistas de manera aleatoria.
VOL +/-	Aumenta o reduce el volumen.
MUTE (Silenciar)	Para silenciar o activar el sonido.
SOUND (Sonido)	Enriquezca el efecto de sonido con DSC: equilibrado, nítido, potente, cálido, y brillante.
DISPLAY (Pantalla)	Ajusta el brillo de la pantalla

Pasa directamente a una canción

Para CD:

Pulse **◀◀ / ▶▶** para seleccionar otra pista.

Para discos MP3 y USB:

- 1 Pulse **▲ / ▼** para seleccionar un álbum o una carpeta.

- 2 Pulse **⏮** / **⏭** para seleccionar una pista o un archivo.

Programación de pistas

Puede programar un máximo de 20 pistas.

- 1 Pulse **PROG** para activar el modo de programación.
- 2 Para pistas MP3, pulse **▲** / **▼** para seleccionar un álbum.
- 3 Pulse **⏮** / **⏭** para seleccionar una pista y, a continuación, pulse **PROG** para confirmar.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para programar más pistas.
- 5 Pulse **▶||** para reproducir las pistas programadas.
 - ↳ Durante la reproducción, aparecerá **[PROG]** (programa).
 - Para borrar el programa, pulse **■** mientras la reproducción está detenida.

5 Cómo escuchar la radio

Sintonización de una emisora de radio

Sugerencia

- Coloque la antena tan lejos como sea posible de un televisor, reproductor de video u otras fuentes de radiación.
- Para una recepción óptima, extienda por completo la antena y ajuste su posición.

- 1 Pulse **FM** para seleccionar la fuente de FM.
- 2 Mantenga pulsado **◀◀ / ▶▶** durante más de dos segundos.
↳ La radio sintonizará automáticamente una emisora de recepción potente.
- 3 Repita el paso 2 para sintonizar más estaciones.

Para sintonizar una emisora de radio con señal débil:

Pulse **◀◀ / ▶▶** varias veces hasta encontrar la recepción óptima.

Programación automática de emisoras de radio

Nota

- Puede programar un máximo de 20 emisoras de radio (FM) presintonizadas.

En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **PROG** durante más de 2 segundos para activar la programación automática.

- ↳ Todas las estaciones disponibles se programarán según el orden de potencia de recepción de la banda.

- ↳ La primera estación de radio programada se transmitirá automáticamente.

Programación manual de emisoras de radio

- 1 Sintoniza una emisora de radio.
- 2 Pulse **PROG** y, a continuación, pulse **▲ / ▼** para seleccionar un número del 1 al 20.
- 3 Pulse **PROG** para confirmar:
↳ Aparecerá el número de presintonía y la frecuencia de la emisora presintonizada.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para programar más emisoras.

Nota

- Para sobrescribir una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.

Seleccione una presintonía.

En el modo de sintonizador, pulse **▲ / ▼** para seleccionar un número presintonizado.

6 Otras funciones

Configuración de la alarma

Esta unidad puede utilizarse como despertador. Puede seleccionar CD, FM, o USB como fuente de la alarma.

Nota

- Asegúrese de haber ajustado el reloj correctamente.

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **SLEEP/TIMER** durante más de dos segundos.
↳ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- 2 Pulse **◀◀ / ▶▶** varias veces para ajustar la hora y, a continuación, pulse **SLEEP/TIMER**.
↳ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
- 3 Repita el paso 2 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente (**CD, FM o USB**) y ajustar el volumen.

Nota

- Si no se pulsa ningún botón durante 90 segundos, el sistema sale del modo de ajuste del temporizador automáticamente.

Para activar o desactivar el temporizador de la alarma:

Pulse **SLEEP/TIMER** varias veces para activar o desactivar la alarma.

- ↳ Si se activa el temporizador, aparece

Sugerencia

- Si se selecciona CD o USB como fuente, pero no se coloca un disco ni se conecta un dispositivo de USB, el sistema pasa al sintonizador como fuente automáticamente.

Configuración del temporizador


Para ajustar el temporizador de desconexión automática, pulse **SLEEP/TIMER** varias veces para seleccionar un periodo de tiempo establecido (en minutos).

- ↳ Cuando el temporizador está activado, se muestra **zzz**. De lo contrario, **zzz** desaparece.

Cómo escuchar un dispositivo externo

Puede escuchar un dispositivo externo desde esta unidad mediante un cable de conexión MP3 (no incluido).

- 1 Pulse **USB/AUDIO IN** varias veces para seleccionar la fuente de **AUDIO IN**.
- 2 Conecte un cable de conexión MP3 (no incluido) entre:
 - la toma **AUDIO IN** (3,5 mm) de la unidad
 - y la conexión para auriculares del dispositivo externo.
- 3 Comience la reproducción del dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

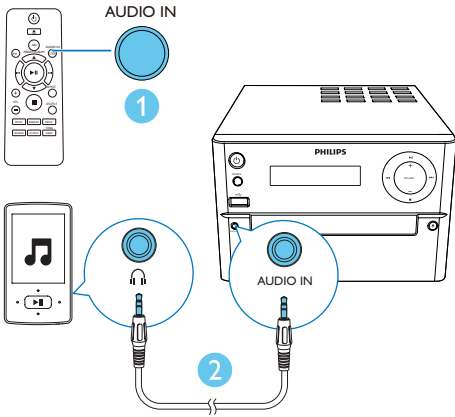

7 Información del producto

Nota

- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida máxima	70 W RMS
Respuesta de frecuencia	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Relación señal / ruido	≥70 dB
Distorsión armónica total (THD)	<1%
Entrada auxiliar	600 mV RMS

Altavoces

Impedancia de los altavoces	8 ohmios
Controlador del altavoz	3,5" + 20 mm
Sensibilidad	>84 dB/m/W

Sintonizador (FM)

Zona de sintonización:	87,5-108 mHz
Intervalo de sintonización	50 kHz
Sensibilidad	
- Mono, relación S/R	26 dB
- Estéreo, relación S/R	< 22 dBu
46 dB	
	< 45 dBu
Selectividad de búsqueda	<30 dBu
Distorsión armónica total (THD)	<3%

Relación señal / ruido	>45 dB
------------------------	--------

USB

Versión de USB directo	2.0 de alta velocidad
USB con potencia de 5 V	≤500 mA

Disco

Tipo de láser:	Semiconductor
Diámetro del disco	12 cm / 8 cm
Discos compatibles	CD-DA, CD-R, CD-RW y MP3-CD
DAC de audio	24 bits / 44,1 kHz
Distorsión armónica total (THD)	< 1% (1 kHz)
Respuesta de frecuencia	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Relación S/R	>70 dBA

Información general

Alimentación de CA	100-240V, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	100 W
Consumo de energía en modo de espera de bajo consumo (Eco Power)	< 0,5 W
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundidad)	180 x 121 x 239 mm
- Altavoz (ancho x alto x profundidad)	140 x 260 x 185 mm
Peso	
- Unidad principal	1,6 kg
- Altavoz	2 x 2,1 kg

Información sobre reproducción de USB

Dispositivos USB compatibles:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta unidad).

Formatos compatibles

- USB o formato de archivo de memoria FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño del sector: 512 bytes)
- Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32 a 320 Kbps y velocidad de bits variable
- Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
- Cantidad máxima de álbumes o carpetas: 99
- Cantidad máxima de pistas o títulos: 999
- Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes)

Formatos no compatibles:

- Álbumes vacíos: un álbum vacío no contiene archivos MP3 o WMA y no se mostrará en la pantalla.
- Los formatos de archivo no compatibles se omiten. Por ejemplo, los documentos de Word (.doc) o los archivos MP3 con la extensión .dlf se omiten y no se reproducen.
- Archivos de audio WMA, AAC, WAV y PCM.
- Archivos WMA con protección DRM (.wav; .m4a; .m4p; .mp4 y .aac)
- Archivos WMA con formato sin pérdidas

- Número máximo de títulos: 128 (en función de la longitud del nombre del archivo)
- Cantidad máxima de álbumes: 99
- Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
- Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades de bits variables

Formatos de disco MP3 compatibles

- ISO9660, Joliet

8 Resolución de problemas



Advertencia

- Nunca quite la carcasa de esta unidad.

Para que la garantía conserve su validez, nunca intente reparar el sistema usted mismo.

Si se presentan problemas durante el uso del producto, consulte los siguientes puntos antes de solicitar asistencia técnica. Si el problema persiste, ingrese en el sitio web de Philips (www.philips.com/support). Antes de comunicarse con Philips, asegúrese de identificar los números de modelo y serie, y de tener el dispositivo cerca.

No hay energía

- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA del dispositivo está conectado correctamente.
- Compruebe que haya corriente en la toma de CA.
- El sistema tiene una función de ahorro de energía que apaga automáticamente el equipo 15 minutos después de finalizar la última canción si está inactivo.

No hay sonido o el sonido es de baja calidad

- Ajuste el volumen.
- Compruebe que los altavoces están conectados correctamente.
- Compruebe que las partes expuestas de los cables estén correctamente introducidas en los conectores.

La unidad no responde

- Desenchufe y vuelva a enchufar el conector de alimentación de CA y, a continuación, encienda nuevamente la unidad.
- El sistema tiene una función de ahorro de energía que apaga automáticamente el equipo 15 minutos después de finalizar la última canción si está inactivo.

El control remoto no funciona

- Antes de pulsar un botón de función, seleccione la fuente correcta con el control remoto (no use la unidad principal).
- Reduzca la distancia entre el control remoto y la unidad.
- Inserte la batería con la polaridad (signos +/–) alineada tal como se indica.
- Reemplace la batería.
- Apunte con el control remoto directamente al sensor situado en la parte frontal de la unidad.

No se detecta el disco

- Introduzca un disco.
- Compruebe que el disco esté colocado del lado correcto.
- Espere hasta que la condensación de humedad en la lente haya desaparecido.
- Sustituya o limpie el disco.
- Use un CD finalizado o un disco con el formato correcto.

No se muestran algunos archivos del dispositivo USB

- La cantidad de carpetas o archivos del dispositivo USB ha superado un límite determinado. Esto no representa un error de funcionamiento.
- Los formatos de estos archivos no son compatibles.

El dispositivo USB no es compatible

- El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Pruebe otro dispositivo.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o la videocasetera.
- Extienda por completo la antena FM.

El temporizador no funciona

- Ajuste el reloj correctamente.
- Active el temporizador.

Se borraron los ajustes del reloj o del temporizador

- Se cortó el suministro de corriente eléctrica o se desconectó el cable de alimentación.
- Restablezca el reloj o temporizador.

9 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo sin la aprobación expresa de WOOX Innovations puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Nunca deseche el producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene baterías que no pueden desecharse con los residuos normales del hogar. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud.

Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su zona.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.



La realización de copias ilícitas de material protegido contra copias no autorizadas, como

programas informáticos, archivos, transmisiones y grabaciones de sonido, puede violar los derechos de propiedad intelectual y constituir un delito. Este dispositivo no debe utilizarse para esos fines.

El artefacto exhibe esta etiqueta:



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

MCM2150_55_UM_V5.0

