

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM233



CS Příručka pro uživatelel 3

EL Εγχειρίδιο χρήσης 19

FI Käyttöopas 39

HU Felhasználói kézikönyv 55

PL Instrukcja obsługi 73

PT Manual do utilizador 91

RU Руководство пользователя 107

SK Príručka užívateľa 129

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	4	7	Další funkce	15
	Bezpečnost	4		Nastavení budíku	15
	Oznámení	5		Nastavení časovače vypnutí	15
				Přehrávání z externího zařízení	15
2	Váš Hi-Fi mikrosystém	6	8	Informace o výrobku	16
	Úvod	6		Specifikace	16
	Obsah dodávky	6		Informace o hratelnosti USB	16
	Celkový pohled na hlavní jednotku	7		Podporované formáty disků MP3	17
	Celkový pohled na dálkový ovladač	9		Údržba	17
3	Začínáme	10	9	Řešení problémů	18
	Umístění	10			
	Příprava dálkového ovladače	10			
	Připojení napájení	11			
	Automatická instalace rádiových stanic	11			
	Nastavení hodin	11			
	Zapnutí	11			
4	Přehrávání	12			
	Přehrávání disku	12			
	Přehrávání z jednotky USB	12			
5	Poslech rádia	12			
	Naladění rádiové stanice	12			
	Automatické programování rádiových stanic	13			
	Ruční programování rádiových stanic	13			
	Výběr předvolby rádiové stanice	13			
	Stanice VKV se systémem RDS	13			
6	Možnosti přehrávání	13			
	Pozastavení/obnovení přehrávání.	13			
	Přechod na skladbu	14			
	Vyhledávání v rámci stopy	14			
	Výběr možností opakovaného přehrávání nebo přehrávání v náhodném pořadí	14			
	Programování stop	14			
	Zobrazení času	14			
	Nastavení hlasitosti	14			
	Ztlumení zvuku	15			
	Výběr předvolby zvukového efektu	15			
	Vylepšení basů	15			

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!


Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

1 Důležité informace

Bezpečnost

- ① Přečtěte si tyto pokyny.
- ② Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- ③ Respektujte všechna upozornění.
- ④ Dodržujte všechny pokyny.
- ⑤ Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- ⑥ K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- ⑦ Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- ⑧ Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- ⑨ Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- ⑩ Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- ⑪ Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením.  Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.
- ⑫ Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- ⑬ Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- ⑭ **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
 - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- ⑮ Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- ⑯ Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- ⑰ Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.

**Varování**

- Neodstraňujte kryt zařízení.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

Bezpečnost poslechu**Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.**

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitě a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně „bezpečné“ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

**Informace o ochraně životního prostředí**

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu). Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.



Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



Logo Windows Media a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.



Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



2 Váš Hi-Fi mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Díky této jednotce si můžete vychutnat zvuk z disků, zařízení USB a jiných externích zařízení nebo poslech rádiových stanic.

Jednotka nabízí obohacení zvuku pomocí funkcí DSC (Digital Sound Control) a Dynamic Bass Boost (DBB).

Jednotka podporuje tyto formáty médií:






Obsah dodávky


Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Dálkový ovladač
- Napájecí adaptér
- 1 x kabel MP3 link
- Montážní sada (2 hmoždinky a 2 šrouby)
- Návod pro rychlý start
- Uživatelský manuál
- Pokyny pro montáž na stěnu

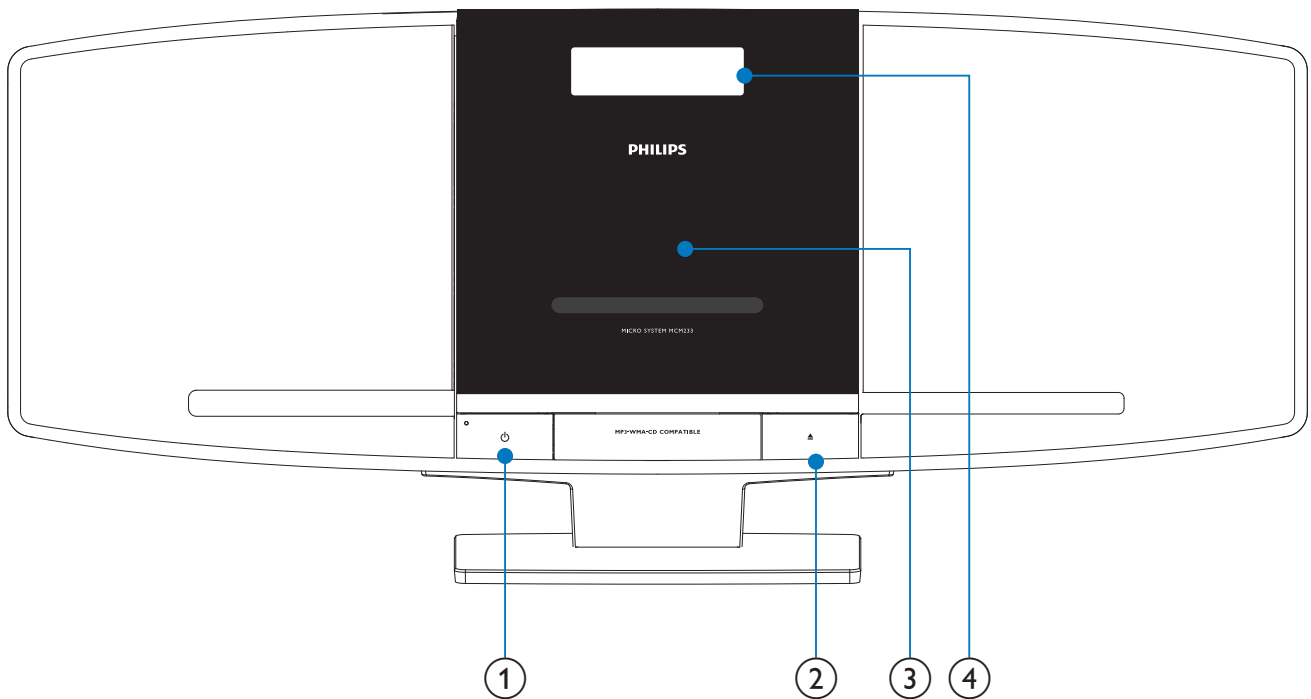Celkový pohled na hlavní jednotku



- ① 
 - Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu nebo do úsporného pohotovostního režimu.
- ② 
 - Otevření/zavření podavače disku.
- ③ Podavač disku
- ④ Panel displeje
 - Zobrazení aktuálního stavu.

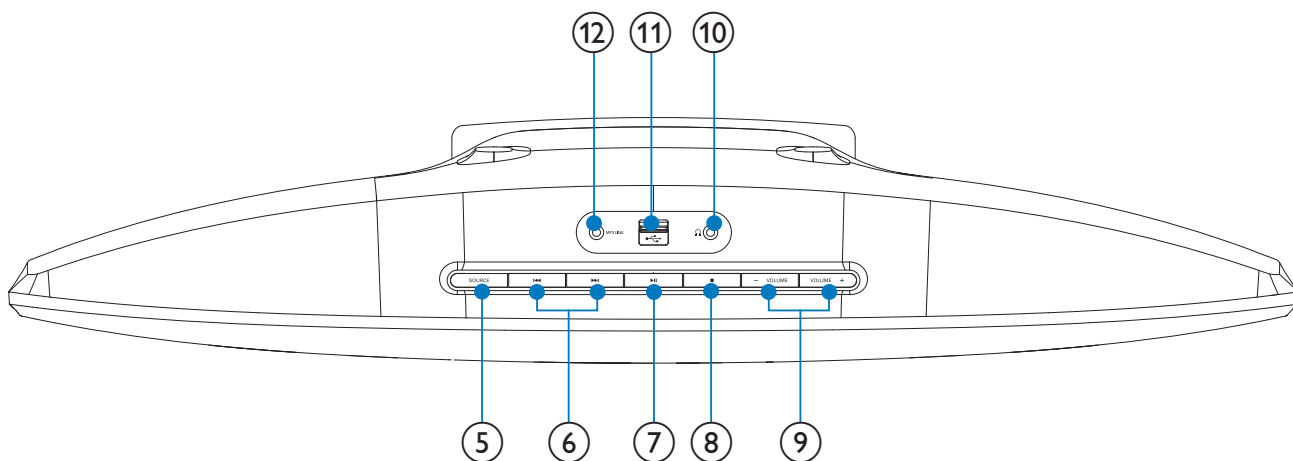

5 SOURCE

- Výběr zdroje: CD, Tuner VKV, USB, nebo MP3 link.

6

- Přejít na předchozí nebo následující stopu.
- Vyhledávání v rámci stopy.
- Naladíte rádiovou stanici.
- Nastavení číslic hodin a minut.
- Výběr 12hodinového nebo 24hodinového režimu hodin.

7

- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

8

- Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.

9 VOLUME + / -

- Nastavení hlasitosti.

10

- Konektor sluchátek.


11


- Konektor pro velkokapacitní paměťové zařízení USB


12 MP3 LINK

- Vstupní konektor audia (3,5mm) pro externí audiozařízení.

Celkový pohled na dálkový ovladač

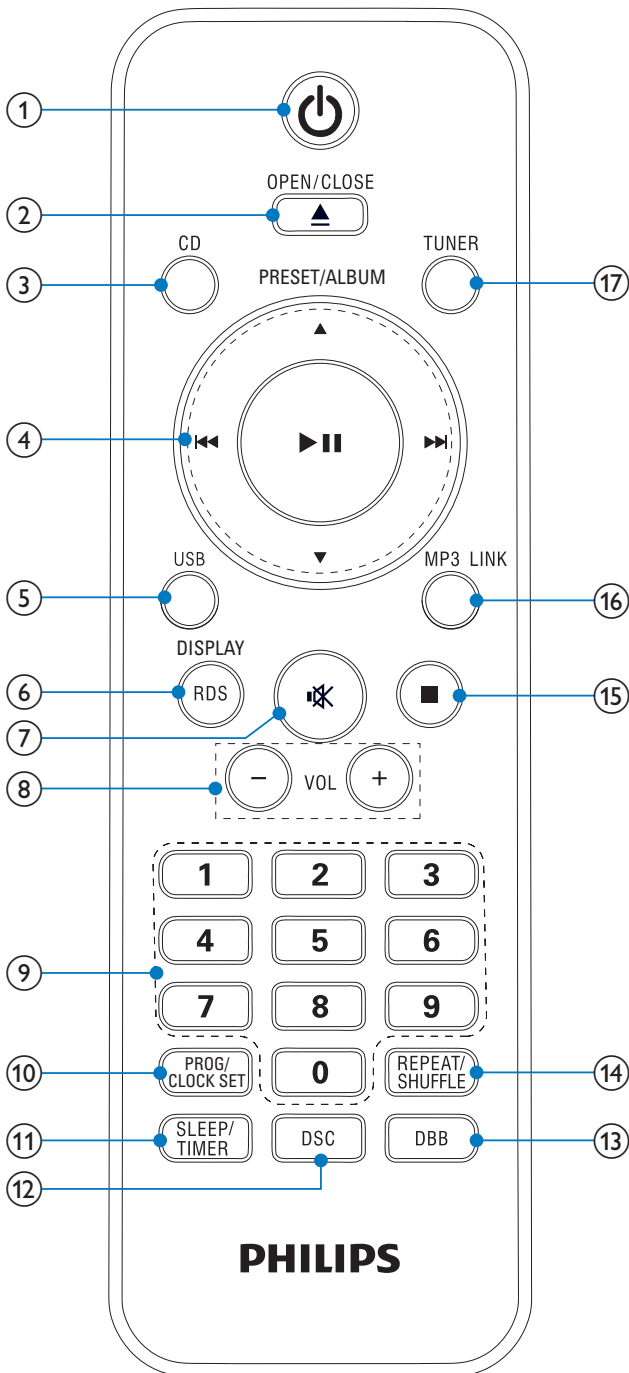

- ①  Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu nebo do úsporného pohotovostního režimu.

- ② **OPEN/CLOSE ▲**
- Vysunutí nebo zavření podavače disku.
- ③ **CD**
- Výběr zdroje disku
- ④ **▲/▼**
- Přechod na předchozí nebo následující album.
- ◀◀▶▶**
- Přechod na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci stopy.
 - Naladíte ráiovou stanici.
 - Výběr 12hodinového nebo 24hodinového režimu hodin.
- ▶||**
- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑤ **USB**
- Výběr zdroje zařízení USB
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
- U vybraných ráiových stanic VKV: zobrazení informací RDS
 - Výběr zobrazených informací.
- ⑦  **✖**
- Ztlumení nebo obnovení hlasitosti
- ⑧ **VOL +/-**
- Nastavení hlasitosti.
- ⑨ **Číselná klávesnice**
- Výběr skladby přímo z disku.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
- Programování stop.
 - Naprogramování ráiových stanic.
 - Nastavení hodin.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
- Nastavení časovače vypnutí.
 - Nastavení budíku.
- ⑫ **DSC**
- Výběr předvolby nastavení zvuku.

- ⑬ **DBB**
 - Zapněte nebo vypněte dynamické zdůraznění basů.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
 - Náhodné přehrání skladeb.
- ⑮ **■**
 - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Výběr externího zdroje audiozařízení
- ⑰ **TUNER**
 - Výběr zdroje – tuner

3 Začínáme

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho zařízení.

Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Umístění

Jednotku můžete umístit na rovnou plochu nebo připevnit na stěnu.

Připevnění na stěnu

Informace o připevnění jednotky na stěnu naleznete na dodaném samostatném listu s pokyny pro připevnění.


Příprava dálkového ovladače

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Akumulátory nikdy nevhazujte do ohně.

Vložení baterie do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 2 baterie AAA (nejsou součástí balení) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Uzavřete přihrádku na baterie.

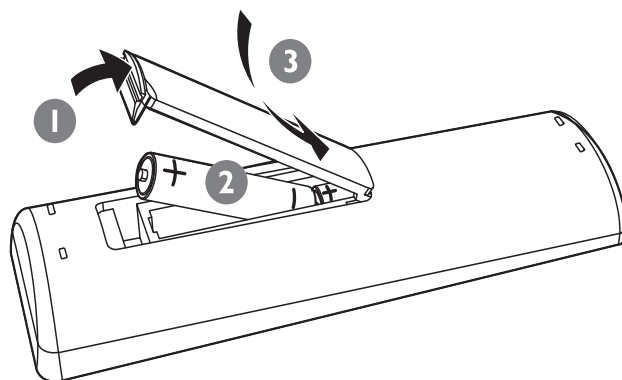

☰ Poznámka


- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterie.
- Nekombinujte staré a nové baterie nebo různé typy baterií.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Připojení napájení



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťové šňůry vytahujte vždy ze zdířky konektor. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťové šňůry zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

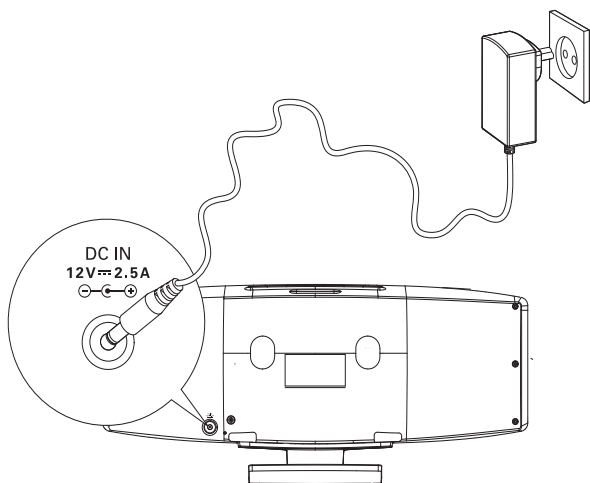

- 1 Připojte napájecí adaptér:
 - ke konektoru **DC IN** na hlavní jednotce.
 - do zásuvky ve zdi.

Automatická instalace rádiových stanic

Jestliže připojíte napájení a nejsou uloženy žádné rádiové stanice, jednotka začne automaticky ukládat rádiové stanice.

- 1 Připojte jednotku ke zdroji napájení.
 - ↳ Je zobrazeno hlášení **[AUTO INSTALL PRESS -- PLAY KEY]**(automatická instalace stiskněte -- tlačítko přehrávání).

- 2 Stisknutím tlačítka **▶||** na hlavní jednotce zahájíte instalaci.
 - ↳ Jednotka automaticky uloží rádiové stanice s dostatečně silným signálem.
 - ↳ Až budou dostupné rádiové stanice uloženy do paměti, bude automaticky přehrávána první předvolba rádiové stanice.

Nastavení hodin



Poznámka


- Hodiny lze nastavit pouze v pohotovostním režimu.

- 1 Stisknutím a přidržením tlačítka **PROG/CLOCK SET** vstoupíte do režimu nastavení hodin.
 - ↳ Po displeji se posouvá hlášení **[SET CLOCK]** (nastavit hodiny).
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀▶▶** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující hodiny a začnou blikat.
- 4 Stisknutím tlačítek **◀◀▶▶** nastavte hodiny.
- 5 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se čísla znázorňující minuty a začnou blikat.
- 6 Stisknutím tlačítek **◀◀▶▶** nastavte minuty.
- 7 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** potvrďte nastavení hodin.


Zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko **⏻**.
 - ↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- 1 Opětovným stisknutím tlačítka  přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
 - ↳ Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).

Přepnutí jednotky do pohotovostního režimu:



- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítka  déle než 2 sekundy.
 - ↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se vypne.

Tip

- Jednotka se po 15 minutách v pohotovostním režimu přepne do pohotovostního režimu Eco.

4 Přehrávání

Přehrávání disku


- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **CD** vyberte zdroj disk.
- 2 Stisknutím tlačítka  otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou ven.
- 4 Stisknutím tlačítka  podavač disku uzavřete.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí.
 - Pokud ne, stiskněte tlačítka **▶||**.


Přehrávání z jednotky USB

Poznámka

- Zkontrolujte, zda zařízení USB obsahuje zvukový obsah.

- 1 Vložte zařízení USB do zásuvky .

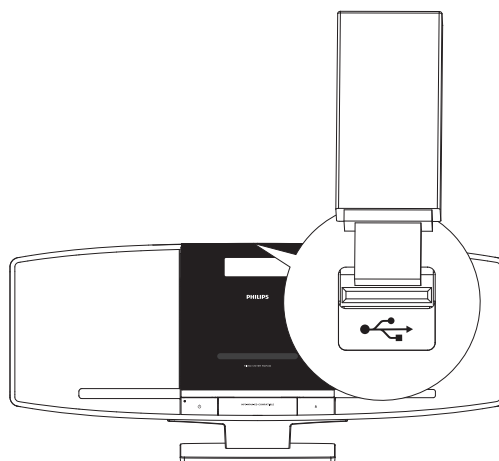

- 2 Stisknutím tlačítka **USB** vyberte zdroj jednotky USB.
 - ↳ Přehrávání se automaticky spustí.
 - Pokud ne, stiskněte tlačítka **▶||**.
 - Výběr složky provedete stisknutím tlačítka .
 - Výběr zvukového souboru provedete stisknutím tlačítka **◀◀▶▶**.

5 Poslech rádia

Naladění rádiové stanice

- 1 Stisknutím tlačítka **TUNER** vyberete možnost VKV.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítka **◀◀▶▶** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Zobrazí se hlášení [**SEARCH**] (hledání).
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
 - Chcete-li naladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítka **◀◀▶▶**, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

Automatické programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic (VKV).

- 1 V režimu tuneru stisknutím a podržením tlačítka **PROG/CLOCK SET** po dobu více než 2 sekund aktivujete automatický režim programu.
 - ↳ Zobrazí se hlášení **[AUTO]** (automaticky).
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic (VKV).

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** aktivujete režim programu.
 - ↳ Zobrazí se hlášení **[PROG]** (program).
- 3 Stisknutím tlačítka **▲/▼** přiřadíte této rádiové stanici číslo a stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** volbu potvrďte.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujte další stanice.



Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

- 1 V režimu tuneru vyberte stisknutím tlačítka **▲/▼** číslo předvolby.
 - Pro přímý výběr čísla předvolby můžete stisknout také numerická tlačítka.



Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

Stanice VKV se systémem RDS

Radio Data System (RDS) je služba, která společně s vysíláním VKV vysílá dodatečné vysílané informace.

Posloucháte-li stanici VKV se signálem RDS, je zobrazeno hlášení „RDS“.

Zobrazení informace RDS.

- 1 U stanice VKV se systémem RDS zobrazte opakovaným stisknutím tlačítka **RDS/DISPLAY** různé vysílané informace.

6 Možnosti přehrávání

Pozastavení/obnovení přehrávání.

- 1 Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, během přehrávání stiskněte tlačítko **▶||**.

Přechod na skladbu

Pro disk CD:

- 1 Stisknutím tlačítka **⏮️⏭️** vyberte další skladbu.
 - Chcete-li skladbu vybrat přímo, můžete stisknout i tlačítko na číselné klávesnici.

Pro disk MP3 a jednotku USB:

- 1 Stisknutím tlačítka **▲▼**/ vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka **⏮️⏭️** vyberte stopu nebo soubor.

Vyhledávání v rámci stopy

- 1 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko **⏮️⏭️**.
- 2 Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.

Výběr možností opakovaného přehrávání nebo přehrávání v náhodném pořadí

- 1 Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **REPEAT/SHUFFLE** a zvolte možnost opakovaného přehrávání nebo přehrávání v náhodném pořadí.
 - **[🔄]**: aktuální stopa je opakovaně přehrávána.
 - **[🔄ALL]**: všechny stopy jsou opakovaně přehrávány.
 - **[🔄ALB]**: všechny stopy tohoto alba jsou opakovaně přehrávány.
 - **[🎲]**: všechny stopy jsou přehrávány v náhodném pořadí.
- 2 K normálnímu přehrávání se vrátíte opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT/SHUFFLE**, dokud nezmizí veškeré možnosti.

Programování stop



Poznámka

- Stopy lze programovat pouze v případě, že je přehrávání zastaveno.

Naprogramovat lze maximálně 40 stop.

- 1 Stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** aktivujete režim programu.
↳ Zobrazí se hlášení **[PROG]** (program).
- 2 U stop MP3/WMA vyberte pomocí tlačítek **▲/▼** album.
- 3 Pomocí tlačítek **⏮️⏭️** vyberte stopu a stisknutím tlačítka **PROG/CLOCK SET** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2 - 3 naprogramujete další stopy.
- 5 Stisknutím tlačítka **▶️⏸️** přehrajete naprogramované stopy.
↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení **[PROG]** (program).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko **■**.

Zobrazení času

- 1 Pro zobrazení času stiskněte **DISPLAY**.




Tip

- V pohotovostním režimu Eco je čas zobrazen po 90 sekund.

Nastavení hlasitosti

- 1 Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

Ztlumení zvuku

- 1 Stisknutím tlačítka  během přehrávání ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.

Výběr předvolby zvukového efektu

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **DSC** vyberte možnost:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (jazz)
 - [ROCK] (rock)
 - [CLASSIC] (klasická hudba)
 - [FLAT] (plochý)

Vylepšení basů

- 1 Během přehrávání stisknutím tlačítka **DBB** zapnete nebo vypnete dynamické zvýraznění basů.
 - ↳ Je-li funkce DBB aktivována, zobrazí se hlášení [DBB].

7 Další funkce


Nastavení budíku






Tuto jednotku lze použít jako budík. V určený čas dojde ke spuštění zdroje typu disk, rádio nebo USB.



Poznámka

- Zkontrolujte správné nastavení hodin.

- 1 Stisknutím tlačítka  přepnete do pohotovostního režimu.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **SLEEP/TIMER** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Je zobrazena výzva k volbě zdroje.

- 3 Stisknutím tlačítek **CD, TUNER** nebo **USB** vyberte zdroj.
- 4 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
 - ↳ Zobrazí se čísla hodin.
 - ↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 5 Stisknutím tlačítek   nastavte hodiny.
- 6 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** volbu potvrďte.
 - ↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 7 Stisknutím tlačítka   nastavte minuty.
 - ↳ Časovač je nastaven a aktivován.
 - ↳ Zobrazí se hlášení .

Nastavení časovače vypnutí

Tato jednotka se může po uplynutí nastaveného intervalu automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- 1 Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberte časové období (v minutách).
 - ↳ Je-li aktivován časovač, je zobrazen symbol **zZ**.

Deaktivace časovače

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP/TIMER**, dokud se nezobrazí hlášení [OFF] (vypnuto).
 - ↳ Pokud je časovač vypnutí deaktivován, symbol **zZ** z displeje zmizí.

Přehrávání z externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.

- 1 Stisknutím tlačítka **MP3 LINK** vyberte zdroj MP3 link.

- 2** Připojte dodaný kabel MP3 link k:
- konektoru **MP3 LINK** (3,5mm) na jednotce.
 - konektoru sluchátek na externím zařízení.
- 3** Spusťte přehrávání zařízení (viz návod k použití daného zařízení).

8 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Celkový výstupní výkon	2 x 10 W RMS
Kmitočtová charakteristika	80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Odstup signál/šum	> 60 dB
Vstup MP3 link	0,5 V RMS 20 kΩ

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm /8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DA převodník	24 bitů/ 44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	< 1,5%
Kmitočtová charakteristika	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
Odstup signál/šum	>55 dBA

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5 - 108 MHz
Krok ladění	50 KHz
Počet předvoleb	20

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	100–240 V~, 50/60 HZ
Spotřeba elektrické energie při provozu	15 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	1 W
Spotřeba energie v úsporném pohotovostním režimu	0,8 W
Připojení USB Direct	Verze 2.0/1.1
Rozměry	
- Hlavní jednotka	565 x 245 x 104 mm (Š x V x H)
Hmotnost	
- Hlavní jednotka	2,7 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
- paměťové karty (je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99

- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 až v2.3
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Nepodporované formáty:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3/WMA a nezobrazí se na displeji.
- Nepodporované formáty souborů jsou přeskočeny. Například dokumenty Word (.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf jsou ignorovány a nepřehrají se.
- Audiosoubory AAC, WAV a PCM
- Soubory WMA chráněné technologií DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Soubory WMA ve formátu Lossless a přenosová rychlost vyšší než 320 kb/s

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 999 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32-320 (Kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti
- ID3 tag v2.0 až v2.3
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní


Údržba

Čištění skříňky

- Použijte jemný hadřík navlhčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.

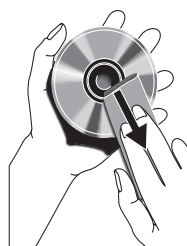

- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.

Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

9 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Z důvodu úspory energie se jednotka po 15 minutách v pohotovostním režimu automaticky přepne do pohotovostního režimu Eco.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda je disk vložen potíštěnou stranou ven.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Dálkové ovládání nefunguje

- Před stisknutím kteréhokoli funkčního tlačítka nejprve vyberte správný zdroj dálkovým ovládáním, a nikoli na hlavní jednotce.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarit (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia


- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Anténu VKV plně vytáhněte a nastavte.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

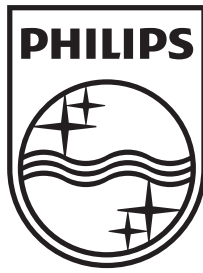

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

MCM233_12_UM_V4.0

